Belgacom Twist™ 906

Mode d'emploi
Handleiding
Gebrauchsanleitung



belgacom

Twist 906

Téléphone sans fil DECT aux multifonctions avancées
Téléphone avec haut-parleur, fonction SMS et écran couleur



Manuel d'utilisation

Introduction

Félicitations à l'occasion de l'achat de ce téléphone sans fil. La conception de votre nouveau téléphone DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) réunit une vaste gamme de fonctions avancées. A l'instar de la téléphonie mobile, cette technologie vous permet de bénéficier de tous les avantages des systèmes de communications sans fil digitaux tout en étant assuré d'une meilleure protection contre les interférences, les écoutes et les intrusions. Par ailleurs, cet appareil rassemble diverses caractéristiques qui sauront vous plaire, telles que :

- La facilité d'utilisation – Le grand écran à cristaux liquides et les commandes de fonctions (proches de celles des mobiles) font de cet appareil un outil convivial et maniable, même pour les néophytes.
- L'écran couleur à cristaux liquides – Personnalisable à l'aide d'arrière-plans et de fonds d'écran.
- Le répertoire alphanumérique – Vous permet de composer vos numéros les plus fréquemment numérotés (jusqu'à 200 entrées). Gagnez du temps et de l'argent grâce à la fonction de composition rapide qui réduit le risque de composition d'un numéro erroné.
- Lecture de la carte SIM – Vous pouvez copier sur votre téléphone sans fil le répertoire de votre téléphone mobile. Vous gagnerez du temps et courrez moins de risques de composer un faux numéro en utilisant un seul répertoire téléphonique.
- Utilisation mains libres - Le haut-parleur dont est équipé votre combiné vous permet de converser en mode mains libres. Il vous suffit de placer le combiné sur votre bureau et de parler en toute liberté.
- Dix sonneries polyphoniques et mode de repos – La sonnerie s'ajuste automatiquement au volume le plus faible afin de ne pas vous perturber durant la nuit. Le mode de repos s'avère très pratique si votre téléphone est posé à proximité d'une chambre.
- Affichage de l'identité du correspondant – Pour découvrir qui vous appelle et gérer les appels sans réponse.
- Envoi de SMS – Comme sur tout autre mobile, vous pouvez envoyer et recevoir des messages textes.
- Fonctions "agenda - Votre téléphone vous rappelle vos rendez-vous les plus importants (jusqu'à 10 entrées), sonne à une heure donnée et vous affiche des mémos en caractères alphanumériques. Par ailleurs, cette application fait de votre appareil un calendrier, un réveil et une calculatrice.
- Réseau sans fil personnel – Vous pouvez tisser votre propre réseau téléphonique sans fil en raccordant jusqu'à 4 combinés (en option) à votre base. En outre, chaque combiné peut accéder à un maximum de 4 bases (en option) et ainsi opérer sur un réseau sans fil à la couverture totale étendue.

…sans oublier de nombreuses autres applications!

✍ *Note: L'engagement du fabricant envers une amélioration constante de la qualité de ses produits peut mener à des modifications des fonctions et des caractéristiques qui ne seraient pas annoncées au préalable.*

✍ *Le fonctionnement des applications tels que l'affichage de l'identité du correspondant et les SMS, dépendra des services activés sur votre ligne.*

Conventions et symboles

Dans un souci de rapidité et de clarté, les conventions et symboles suivants seront utilisés :

! **Ce symbole attire votre ATTENTION sur des notes spéciales que nous vous invitons à lire et à suivre avec soin afin de vous prémunir contre de potentiels dégâts à votre appareil et d'éviter d'exposer votre personne ou un tiers à un danger potentiel.**

✍ *Dans le présent manuel, les notes sont indiquées à l'aide de ce symbole. Une note vous livre des informations supplémentaires destinées à compléter le texte principal et vous aide à comprendre et à utiliser l'équipement proposé.*

Les mots clés apparaîtront en caractères **gras**.
Les phrases et les mots importants seront souligné<u>s</u>.

A propos de ce manuel

Le présent guide de l'utilisateur peut faire l'objet d'amendements sans information préalable.
Ce manuel fait référence à la version actuellement employée du logiciel.

Exception faite des erreurs ou des omissions.

Avertissements

! **Votre téléphone sans fil DECT a été conçu avec soin afin de vous apporter des années d'utilisation performante, fiable et sûre. Comme pour tout autre appareil électrique, il convient toutefois de prendre quelques précautions élémentaires destinées à protéger votre équipement et votre personne :**

- Lisez les instructions livrées dans le présent manuel avec attention. Conservez précieusement ce document afin de le consulter à l'avenir.
- Lisez et respectez toutes les instructions et les mentions d'avertissement apposées sur l'appareil.
- Assurez-vous d'utiliser exclusivement l'adaptateur courant alternatif fourni avec votre appareil. Vérifiez également que votre source de courant délivre la tension nominale indiquée dans la liste fournie pour l'adaptateur. En cas de doute, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à votre fournisseur local d'électricité.
- Evitez les chocs brutaux. N'utilisez pas l'adaptateur courant alternatif s'il a subi un choc violent, a fait une chute ou s'il présente des signes d'endommagement. Contactez sans attendre un centre de service agréé.
- Saisissez le combiné d'une main ferme, sinon, il risque de tomber et d'être endommagé.
- N'utilisez pas le téléphone à proximité d'amorces électriques non blindées ou dans un milieu potentiellement explosif.
- N'utilisez pas le téléphone à proximité de l'eau. Evitez les éclaboussures en tous genres. Si vous soupçonnez qu'un liquide s'est infiltré dans le téléphone, débranchez-le sans tarder, séchez-le à l'aide d'un chiffon propre et doux et prenez contact avec votre revendeur.
- Respectez les conditions d'environnement. Toutes les composantes de cet appareil ont été conçues exclusivement pour un usage à l'intérieur. Ne les exposez jamais à d'extrêmes températures élevées ou basses (voir chapitre 13). N'exposez le téléphone ni à des vibrations excessives ou à un environnement humide ou poussiéreux.
- Ne tentez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même (à l'exception de l'entretien de routine préconisé dans le présent manuel). Une telle tentative annulerait immédiatement la garantie du produit et pourrait provoquer des dégâts à l'appareil qui nécessiteraient des travaux de réparations importants. Adressez-vous toujours à votre revendeur local qui vous prêtera assistance.
- Maniez les batteries avec soin. Nous vous invitons plus spécialement à suivre scrupuleusement les instructions livrées au paragraphe 2.2
- N'utilisez jamais le téléphone s'il n'est pas équipé des batteries appropriées. Chargez toujours les batteries à l'aide de la base livrée avec le téléphone. L'utilisation de pièces autres que celles livrées par le fabricant peut provoquer des risques, causer des chocs électriques ou autres dangers. Par ailleurs, l'utilisation de pièces non agréées par le fabricant annulera la garantie.
- En cas de problème, nous vous invitons à consulter le présent manuel d'utilisation ou à prendre contact avec votre revendeur et/ou le centre de service officiel le plus proche. Tout service prodigué en dehors d'un centre de service officiel annulera la garantie.
- Faites toujours preuve de bon sens. Ne poursuivez aucune manoeuvre si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites réellement. En cas de doute, veuillez vous adresser à votre revendeur.

✍ *Ce téléphone, à l'instar de tous les autres appareils sans fil DECT, peut parfaitement fonctionner en mouvement, à la condition que l'utilisateur ne dépasse pas la vitesse de 40km/h.*

Table des matières

1. Avant utilisation

1.1 Contenu de l'emballage


Une fois votre téléphone déballé, vérifiez que tous les éléments illustrés ci-dessous sont présents.



Combiné



Base

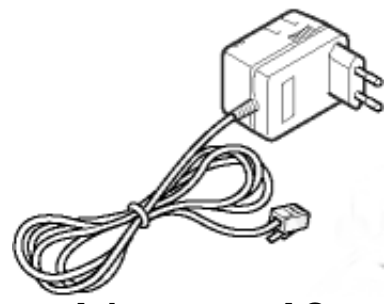


Adaptateur AC




2 x AAA NiMH Batteries rechargeables



Manuel d'utilisation (le présent document)

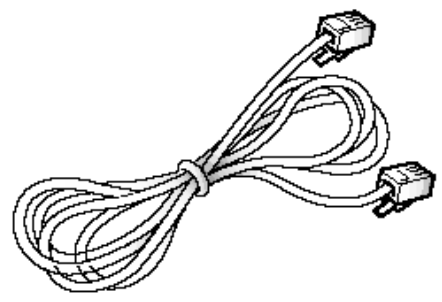


Cordon téléphonique

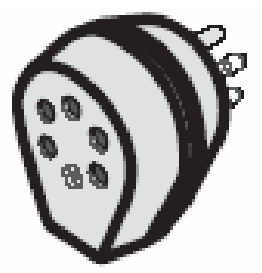

Fiche pentapolaire

1.2 Dénomination et fonctions des composants

1.2.a Façade du combiné

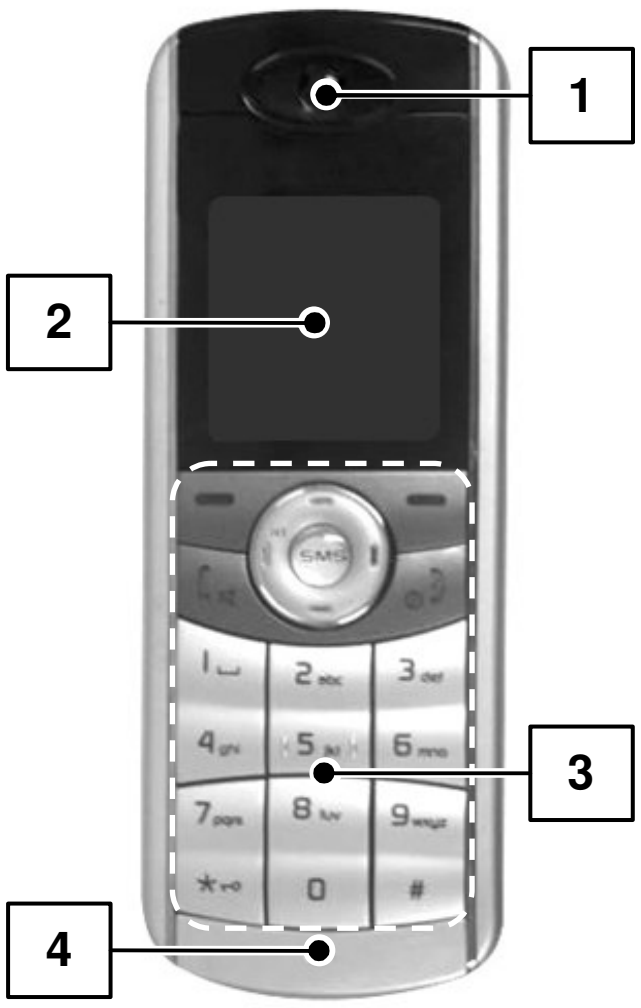


[1] **Ecouteur** – la voix de votre correspondant est transmise par l'écouteur intégré situé à cet endroit de l'appareil.

[2] **Ecran** – affichage des informations et guide à travers les diverses fonctions. Pour de plus amples détails, consultez le paragraphe 2.5.

[3] **Clavier** – contrôle des diverses fonctions et composition. Pour de plus amples détails, consultez le paragraphe 1.3.

[4] **Microphone** – votre voix est détectée par le microphone situé à cet endroit de l'appareil.

1.2.b Dos du combiné

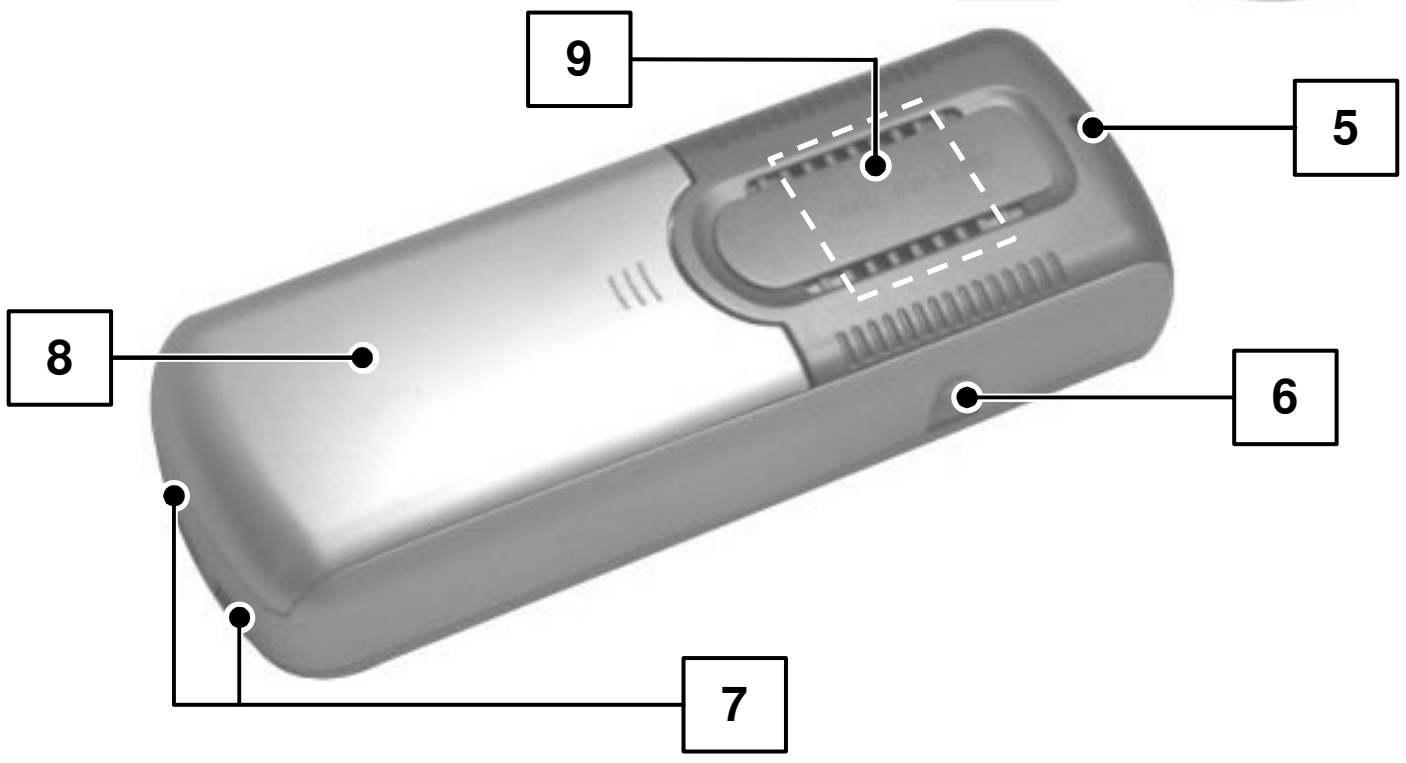

[5] **Œillet pour sangle** – fixation d'une sangle de transport (non incluse).

[6] **Prise pour oreillette/micro** – branchement pour accessoire oreillette/micro en option


[7] **Bornes de charge** – vos batteries sont chargées à partir de la base, grâce à ces points de contact.

[8] **Couvercle du compartiment des batteries** – accès au compartiment des batteries.

[9] **Haut-parleur** – lorsque le mode mains libres est activé, la voix de votre correspondant est amplifiée grâce au haut-parleur intégré situé à cet endroit de l'appareil.

✍ *La qualité sonore d'une autre oreillette dépend du fabricant de l'oreillette.*

1.2.c Façade de la base

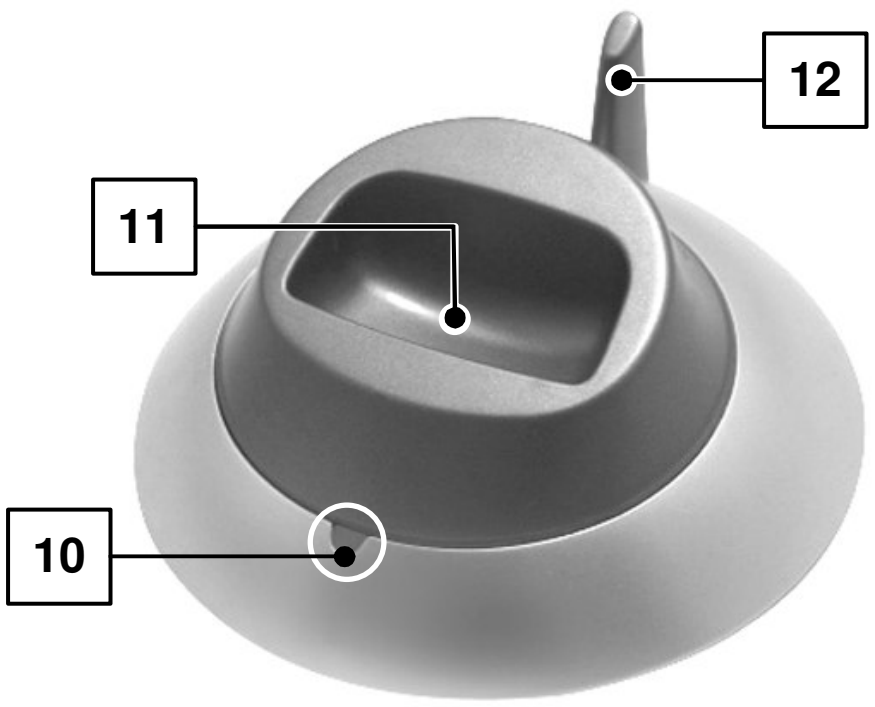


[10] **Témoin de charge** – cette diode lumineuse verte indiquera la mise en charge des batteries internes du combiné

[11] **Encoche de mise en charge** – insérez le téléphone dans cette encoche afin d'activer automatiquement la mise en charge des batteries. Dans ce logement ont été intégrées deux bornes de charge correspondant aux points de contact du combiné

[12] **Antenne** – Maximisation de la portée sans fil.

1.2.d Semelle de la base

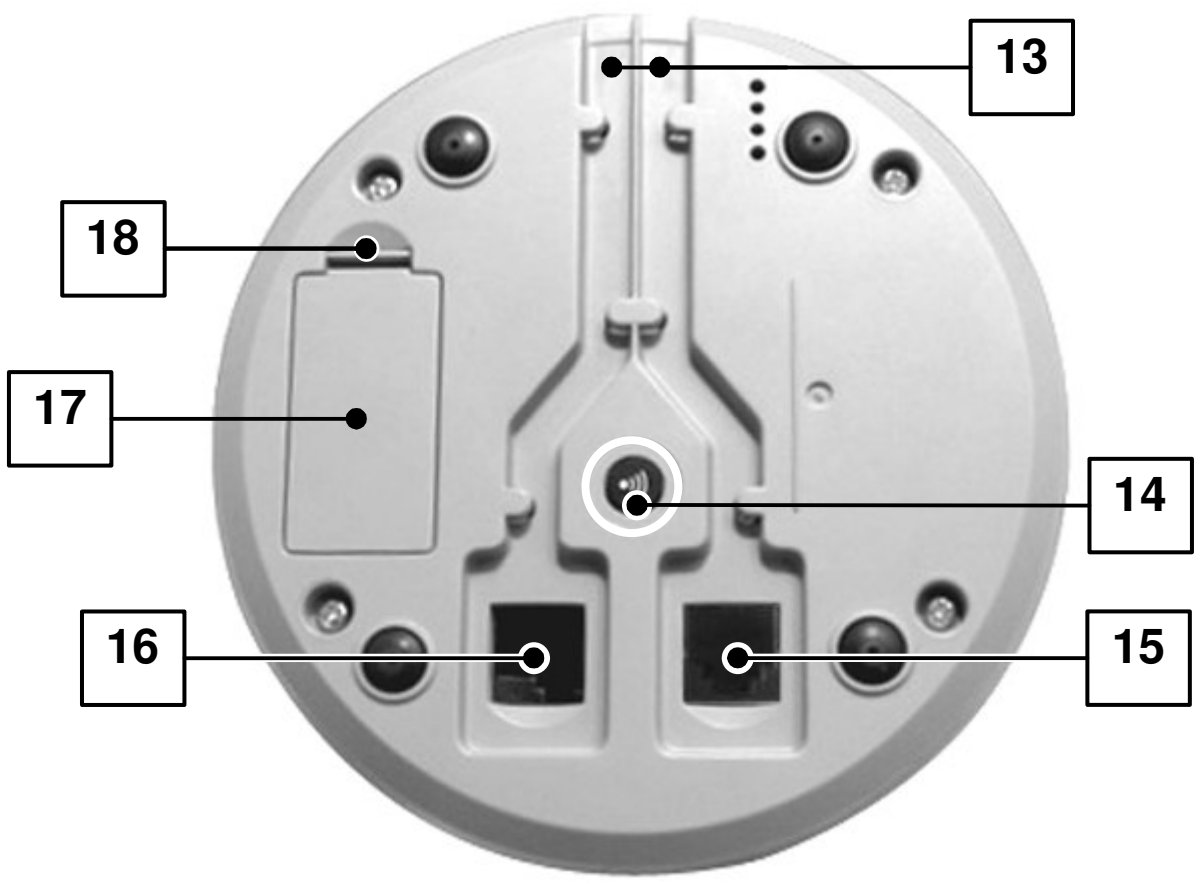

[13] **Sillons directionnels** – positionnement des câbles de branchement

[14] **Recherche combiné** – paging

[15] **Prise téléphonique** – Branchement à la ligne téléphonique

[16] **Prise de courant alternatif** – branchement à l'adaptateur AC


[17] **Couvercle du logement de la carte SIM** – protection du lecteur de la carte SIM

[18] **Loquet du couvercle du logement de la carte SIM** – Ouverture du logement de la carte SIM, voir paragraphe 4.3.g.

1.3 Fonctions du clavier

Voici les fonctions de base de chaque touche.

Touches de fonction – accomplissement des fonctions indiquées par la mention affichée au-dessus de chacune de ces touches (en bas de l'écran). Ces fonctions sont contextuelles.

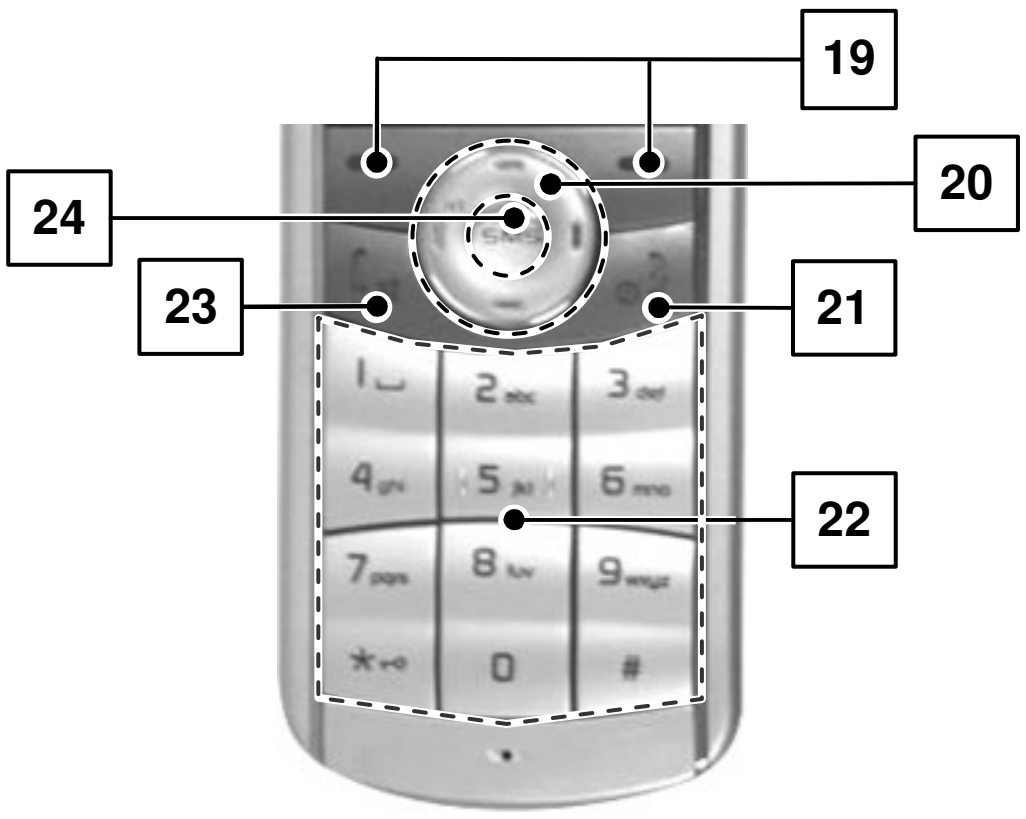

[19] Touches de navigation

bas ou **haut**
En mode de veille, elles permettent de faire défiler les entrées du répertoire téléphonique. En mode menu, elles permettent de faire défiler les options du menu. En cours d'appel, elles permettent de régler le volume. Lors de la rédaction d'un message texte, elles permettent de diriger le curseur vers le haut ou vers le bas.

gauche INT et droite

En mode de veille, la touche gauche de navigation **INT** active la communication par intercom (voir §3.18). Lors de la rédaction d'un message texte, ces touches permettent de diriger le curseur vers la gauche ou vers la droite.

[20] - maintenue enfoncée, cette touche permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone. En mode menu, enfoncez brièvement cette touche pour annuler une entrée et revenir au mode de veille. En cours d'appel, appuyez brièvement sur cette touche pour mettre fin à la communication.

[21] Clavier de numérotation – saisie de numéros, lettres et quelques caractères spéciaux.

[22] - touche d'appel et de réponse aux appels. Si enfoncée durant une communication, cette touche active le haut-parleur et permet une utilisation mains libres.

[23] SMS – raccourci vers le menu **SMS** ou pour couper le microphone pendant une communication.

2. Configuration

2.1 Installation de la base

2.1.e Où installer la base ?

Veillez à installer la base dans un endroit propre, où la température et l'humidité relative ne dépassent pas les valeurs normales préconisées pour l'utilisation de tout appareil électrique. Par ailleurs, la base devrait être placée à l'abri des rayons du soleil et séparée des autres appareils électriques pouvant créer de fortes interférences (par exemple : un ordinateur, un système de conditionnement d'air, un téléviseur, etc.) par une distance minimale d'un mètre. Enfin, assurez-vous de la proximité des prises électriques et téléphoniques et installez la base dans un endroit aussi élevé que possible, dans le but de garantir une portée optimale du signal radio.


! **Ne posez aucun objet sur les câbles téléphoniques et électriques et n'installez pas la base dans un endroit où les câbles pourraient être piétinés. Si vous constatez que les câbles sont endommagés ou effilochés, veuillez contacter sans tarder le centre de service.**

! **Positionnez la base sur une surface solide et stable. Si la surface manque de stabilité, la base peut tomber et être endommagée. Si vous choisissez de poser la base sur un meuble de valeur, nous vous conseillons de placer une protection adéquate sous la base**

! **La base est conçue pour être utilisée exclusivement à l'intérieur**

2.1.f Branchements

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique dans la prise téléphonique  située sur la semelle de la base tandis que vous connecterez l'autre extrémité à la prise téléphonique murale.

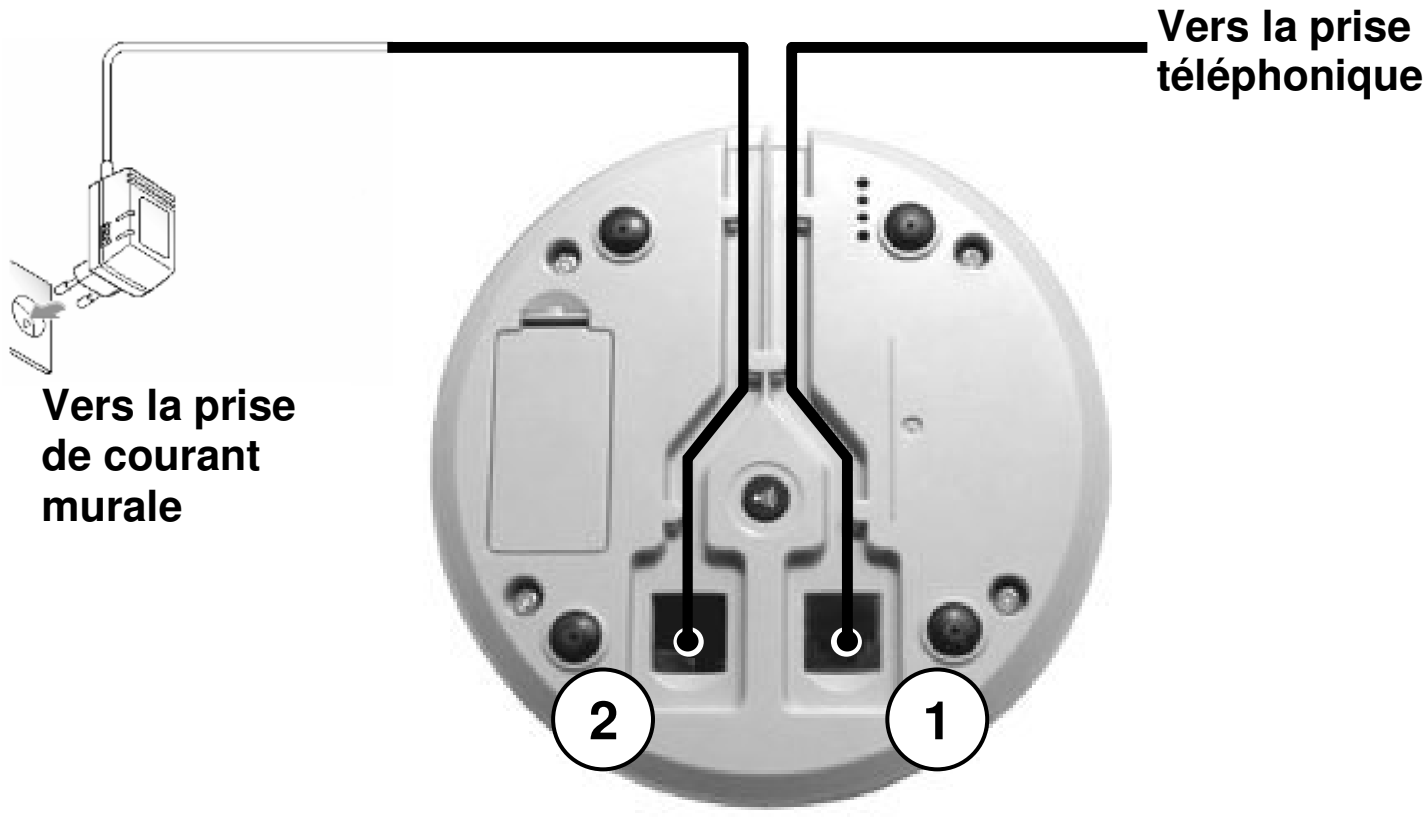

2. Branchez l'extrémité modulaire de l'adaptateur électrique AC à la prise électrique  située sur la semelle de la base et connectez l'adaptateur AC à la prise de courant murale standard.

3. Glissez les câbles dans les sillons directionnels comme illustré ci-dessus.

! **Les erreurs de branchement peuvent sérieusement endommager la base.**

! **Utilisez exclusivement l'adaptateur AC d'origine fourni avec la base**

2.2 Mise en place des batteries

Deux batteries rechargeables AAA NiMH sont livrées avec le téléphone. Installez les batteries avant la mise en service de votre appareil.



1. Faites glisser le couvercle du compartiment des batteries en suivant la direction de la flèche. Retirez ensuite le couvercle.
2. Extrayez les batteries précédentes (uniquement dans le cas d'un remplacement des batteries).
3. Positionnez les deux batteries dans le compartiment en veillant à respecter la polarité (**+** et **–** comme indiqué dans le compartiment)
4. Pour replacer le couvercle du compartiment, il vous suffira de le faire glisser jusqu'à son emboîtement

! **Un mauvais positionnement des batteries AAA en contradiction avec les signes de polarité peut endommager l'appareil**

! **Maniez les batteries avec soin. Suivez scrupuleusement les instructions livrées au § 3.14.**

2.3 Mise en charge des batteries du combiné

Avant la mise en service initiale de votre appareil, veillez à mettre en charge, durant 15 heures ou plus, les batteries du combiné qui seront ainsi pleinement chargées.
Pour charger les batteries, placez simplement le combiné sur la base comme indiqué: vous entendez un bip de confirmation (bip de chargement).
Pendant le chargement, la diode lumineuse verte sur la base restera allumée. En même temps, le combiné indique les barres « changeantes » à l'intérieur de l'icône. Lorsque la charge est complète, les barres sont affichées de manière constante.



✍ *Lors de la première mise en charge des batteries, ne retirez pas le téléphone de la base avant 15 heures, sinon les performances des batteries pourraient être temporairement réduites. Après la première mise en charge, le temps de chargement sera réduit et dépendra de l'énergie restante.*

✍ *Si possible, ne mettez les batteries en charge que lorsqu'elles sont totalement vides (plus aucune barrette affichée à l'écran) : La durée de vie de votre batterie s'en trouvera optimalisée. Pour de plus amples informations, voir § 3.14.*

✍ *Les batteries livrées sont neuves et n'atteignent dès lors le maximum de leurs performances qu'après quelques cycles complets de charge et de décharge.*

✍ *La durée d'utilisation d'une batterie dépend de l'utilisation du combiné. Pour augmenter l'autonomie, n'oubliez pas d'activer le mode Economiseur (voir § 8.3).*

✍ *Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver ou modifier le bip de chargement. (voir § 7.2).*

! **Maniez les batteries avec soin et suivez scrupuleusement les instructions livrées au § 3.14.**

2.4 Allumer et éteindre le combiné

Une fois glissé dans le chargeur, le combiné s'allume automatiquement.

Pour allumer le téléphone (lorsqu'il est éteint), maintenez la touche ①} enfoncée jusqu'à l'allumage de l'écran. Les symboles d'affichage sont indiqués au prochain paragraphe.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche ①} foncée jusqu'à l'extinction de l'écran.


✍ *L'écran restera vide si les batteries sont presque vides. Vous devriez charger totalement le combiné avant de l'utiliser.*

✍ *Lors du premier allumage du téléphone, les numéros du téléphone et de la base s'afficheront à l'écran, par exemple : HS (1) et BS (1). La possibilité vous est donnée de baptiser le téléphone, de modifier la langue de fonctionnement et de régler la date, l'heure et d'autres paramètres. Pour de plus amples informations, consultez les paragraphes 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4.*

✍ *Si vous avez acheté un combiné supplémentaire et ne l'avez pas enregistré sur la base, la mention PAS ENREG. apparaîtra à l'écran lorsque vous allumez le téléphone. Pour enregistrer le téléphone, voir § 9.4.*

2.5 Ecran du combiné

L'écran est subdivisé en trois zones :

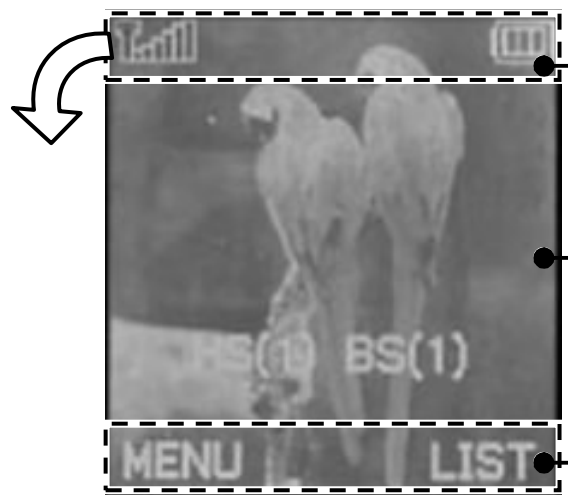

Zone des icônes, voir détails au § 2.5.a.

Zone des graphiques et des textes. Dans cette zone apparaissent les informations d'usage telles que le numéro du correspondant, la durée de l'appel, les menus, etc. En mode de veille, il affiche le numéro de la base, le numéro du combiné et l'heure exacte

Indique les tâches accomplies par les 2 touches de fonction

2.5.a Signification des icônes principales

Icône d'intensité du signal

Cette icône apparaît en permanence lorsque le téléphone est allumé et indique, en temps réel, l'intensité du signal émis. Plus les barrettes sont nombreuses, plus le signal est puissant. Lorsque l'icône clignote cela signifie qu'il n'y a pas de signal reçu de la base (§ 3.15).

Icône de niveau de charge des batteries

Cette icône apparaît en permanence lorsque le téléphone est allumé et indique le niveau de charge de vos batteries. Plus les barrettes sont nombreuses, plus le potentiel de vos batteries est élevé (§ 3.14).

Icône d'occupation de ligne

Lorsque cette icône clignote, elle indique un appel entrant. Lorsqu'elle apparaît en permanence, elle indique que la ligne est occupée (§ 3.2 et 3.3).

Icône du haut-parleur

Cette icône indique que la fonction mains-libres est disponible et vous entendez votre correspondant via le haut-parleur à l'arrière du téléphone (§ 3.8).

Icône de volume de l'écouteur

Cette icône indique le niveau actuel de volume de l'écouteur. Plus les barrettes sont nombreuses, plus le volume est élevé (§ 3.6).

Icône silence

Cette icône indique que le micro est temporairement mis sous silence pendant une communication. Dans ce cas vous entendez toujours votre correspondant, mais il ne peut vous entendre (§ 3.7).

Icône SMS

Cette icône indique que vous avez reçu un ou plusieurs SMS (§ 6.5).

Icône PhoneMail

Cette icône indique que vous avez un ou plusieurs messages dans votre boîte vocale.

✍ *Ce service dépend de votre réseau, veuillez contacter votre Téléboutique.*

Icône d'alarme

Cette icône apparaît lorsque vous avez réglé l'alarme afin qu'elle se déclenche à un moment précis (§ 5).

Icône de verrouillage

Cette icône apparaît lorsque le clavier est verrouillé (§ 3.16)

2.6 Choix de la langue

Veuillez vous référer au point 8.2 de ce manuel.

2.7 Choix du mode de composition

Dans le but d'assurer la compatibilité avec les autres systèmes téléphoniques, votre téléphone peut être configuré pour une composition par impulsions ou par tonalité (DTMF = double tonalité multifréquence). Votre téléphone est configuré par défaut pour une composition DTMF.
Procédure de modification du mode de composition:

1. Appuyez sur la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.
2. A l'aide des touches de navigation sélectionnez l'option **3.Réglages** et confirmez ce choix en pressant sur la touche de fonction **SELECT**.
3. A l'aide des touches de navigation sélectionnez **8. Mode Compos** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. Via l'écran, il vous sera demandé d'introduire le code PIN de la base (code d'identification).
4. Introduisez le code PIN de la base (pré configuré en usine sur **0000**) et confirmez cette entrée en appuyant sur la touche de fonction **SELECT**. Les paramètres utilisés s'affichent à l'écran, accompagnés, à droite, du symbole de vérification.
5. A l'aide des touches de navigation sélectionner **DTMF** ou **IMPULSION** et enregistrez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
6. Enfoncez la touche pour revenir au mode de veille (réception des appels entrants).

✍ *Vous pouvez modifier le code PIN de la base. Pour plus de détails, voir § 9.1.*

2.8 Réglage de la date et de l'heure

Si vous souhaitez exploiter pleinement les fonctions offertes par votre téléphone sans fil,

nous vous conseillons d'enregistrer la date et l'heure précises. Lors du premier allumage du téléphone, il vous sera demandé, via l'écran, d'introduire la date et l'heure du moment. Dans ce dernier cas, il vous suffira simplement d'accomplir les étapes 5 & 6.
Procédure de modification de la date et de l'heure, à tout moment, en mode de veille:

1. Appuyez sur la touche de fonction **MENU** afin d'afficher les principales options du menu.
2. A l'aide des touches de navigation sélectionnez l'option **3.Réglages** et confirmez ce choix en pressant sur la touche de fonction **SELECT**.
3. A l'aide des touches de navigation sélectionnez **5. Date & Heure** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. Via l'écran, il vous sera demandé d'introduire le code PIN de la base (code d'identification).
4. Introduisez le code PIN de la base (pré configuré en usine sur **0000**) et confirmez cette entrée en appuyant sur la touche de fonction **SELECT**. Les paramètres utilisés s'affichent à l'écran : La date sur la ligne supérieure, libellée selon le format JJ/MM/AA tandis que sur la ligne inférieure apparaît l'heure libellée selon le format heures:minutes.
5. Saisissez la date et l'heure actuelles à l'aide du clavier numérique (6 chiffres pour la date et 4 pour l'heure, comme expliqué ci-dessous).
6. Enfoncez la touche de fonction **SELECT** afin d'enregistrer ces paramètres.
7. Pressez la touche ① } pour revenir au mode de veille (réception des appels entrants).

✍ *Pour saisir la date, tapez les six chiffres qui correspondent au jour, au mois et à l'année, par exemple : pour le 15 juin 2005, introduisez 150605. Vous pouvez saisir une année entre 2000 et 2050. Saisissez l'heure selon un format 24 heures, par exemple : pour 10h15 en soirée, introduisez 2215.*

✍ *Si vous souhaitez corriger un chiffre au milieu d'une série alors que vous réglez la date et l'heure, utilisez la touche or pour déplacer le curseur vers le chiffre erroné et saisir le chiffre correct.*

✍ *Si l'alimentation électrique de la base est interrompue (par exemple : en cas de coupure d'électricité ou de déconnexion du câble de l'adaptateur AC) et que le téléphone est éteint, le système remet l'horloge à zéro et il vous faudra procéder à un nouveau réglage.*

3. Fonctions de base

3.1 Mode de veille



L’affichage en mode de veille correspond à l’écran initial qui apparaît chaque fois que vous allumez votre combiné. Lorsque votre téléphone est en mode de veille, il est prêt à recevoir les appels téléphoniques et l’écran affiche le numéro du combiné et de la base ou la dénomination du téléphone (si vous avez baptisé votre téléphone conformément aux instructions au § 8.1) ainsi que la date et l’heure exactes:
Lorsque votre téléphone est en mode de veille, vous pouvez l’utiliser pour passer ou recevoir des appels, mais aussi pour profiter des fonctions du menu.
Pour accéder au menu principal en mode de veille, il vous suffit d’enfoncer la touche de fonction **MENU**. La liste des principales options du menu est indiquée au paragraphe 5.2. Vous pouvez aussi consulter la liste des appels par simple pression de la touche de fonction **LISTE**, comme expliqué au chapitre 4.

3.2 Appeler

Vous pouvez composer des numéros comptant jusqu’à 24 caractères. Si le numéro comprend plus de 16 caractères, l’écran commute directement vers un caractère plus petit de manière à pouvoir afficher le numéro complet. Deux possibilités s’offrent à vous si vous souhaitez passer un appel.

3.2.a Mode traditionnel



1. Décrochez le combiné et pressez la touche pour occuper la ligne. Vous entendrez une tonalité de composition et la mention **Appel vers** apparaîtra en haut de l’écran, accompagnée de l’icône qui clignotera dans la zone des icônes .
2. Composez un numéro de téléphone. Le numéro que vous avez composé s’affichera à l’écran. Dès que vous entendez la voix de votre correspondant, parlez d’une voix normale.
3. Pour mettre un terme à la communication, enfoncez la touche ou replacez le combiné sur sa base.

✍ *Vous pouvez mémoriser jusqu’à 200 numéros de téléphone dans le répertoire et les composer grâce à la fonction automatique. Voir § 4.3.*

✍ *Vous pouvez composer rapidement les numéros récents. Voir § 3.9.*

✍ *Si vous constatez que le numéro composé n’a pas été véritablement appelé (vous continuez à entendre la tonalité de composition comme si vous n’aviez jamais composé de numéro), tentez de modifier le mode de composition. Voir § 2.7.*

3.2.b Mode multifonctions avancées

Plus pratique et fiable, cette procédure vous permet de vérifier le numéro que vous avez composé et, si nécessaire, de procéder à des corrections avant de passer l'appel :

1. Saisissez un numéro de téléphone. Vérifiez le numéro affiché.
2. En cas d'erreur (par exemple, le numéro que vous avez composé n'est pas celui de la personne que vous souhaitez appeler), apportez les modifications nécessaires en suivant la procédure décrite dans les notes ci-dessous.
3. Lorsque le numéro correct apparaît à l'écran, appuyez sur la touche pour passer l'appel.

✍ *En cas d'erreur lors de la saisie du numéro, enfoncez la touche de fonction **SUPPR** pour effacer le dernier chiffre et corriger le numéro. Vous pouvez également maintenir cette touche enfoncée pendant plus d'une seconde afin d'effacer tous les chiffres saisis et revenir au mode de veille.*

✍ *La touche de fonction **MODIF**. vous permet de sauvegarder le numéro que vous venez de composer ou d'insérer des pauses dans la composition. Voir respectivement paragraphes 4.3.b et 4.3.d.*

3.3 Répondre à un appel

Lorsqu'un appel arrive, le téléphone sonne et l'icône clignote à l'écran. Si l'appel entrant peut être identifié (c.à.d. si l'information est transmise par le réseau et que l'appelant ne le masque pas), vous pourrez lire le numéro de l'abonné à l'écran (CLIP). Si le numéro de l'appelant a été précédemment mémorisé dans votre répertoire, c'est le nom de votre correspondant(e) qui apparaîtra à l'écran en lieu et place de son numéro. Si vous êtes abonné au service Affichage du Nom de l'Appelant (CNIP), le nom ET le numéro apparaissent à l'écran. Le nom mémorisé dans le répertoire du Twist 906 a priorité sur le nom envoyé par Belgacom. Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez :
Répondre à un appel, en appuyant sur n'importe quelle touche pendant que la sonnerie retentit. Pendant la conversation, l'écran affichera la durée de l'appel.
Couper la sonnerie sans répondre à l'appel, en appuyant sur la touche de fonction du milieu **SMS**.

Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la touche ou replacez le combiné sur la base.

✍ *Si le combiné est sur sa base, il vous suffit de le prendre en main pour répondre à l'appel. Nul besoin d'enfoncer une quelconque touche.*

✍ *Lorsque vous manquez un appel, le message Appel manqué s'affiche suivi du numéro des appels manqués (01, 02 etc.). Ce message disparaît dès que vous pressez une touche.*

3.4 Menu réseau

En cours de communication, les Fonctions RESEAU et R apparaissent à l'écran. Ces touches vous permettent d'avoir accès aux Services Malins de Belgacom.
La touche R (Flash/Rappel) sert à transférer un appel.



La touche de fonction SMS permet de désactiver le micro de votre téléphone.

La touche de fonction RESEAU vous donne accès aux points de menu suivants :

3.4.a 1. Initialisation

Vous mettez la communication en cours en attente. Vous entendez une nouvelle tonalité de composition et pouvez établir une nouvelle communication.

3.4.b 2. Deux. appel

Vous avez la possibilité de prendre un deuxième appel et à chaque pression de touche alterner entre les deux communications.

3.4.c 3. Conférence

Les trois interlocuteurs sont reliés.

3.4.d 4. Transfert

Vous transférez la communication vers la destination choisie.

3.4.e 5. Refus

Vous refusez le deuxième appel. L'appelant entend alors la tonalité d'occupation.

3.4.f 6. Refus&Accept.

Vous terminez la communication en cours et acceptez le deuxième appel.

3.4.g 7. RingBack activé

Vous activez le service Belgacom Ring Back pour ce numéro d'appel.

3.5 Mise en attente d'un appel

En cours de communication, il vous est permis de mettre l'appel en attente.

Pour mettre un appel en attente, pressez la touche de navigation gauche **INT** en cours de communication. L'écran affichera la mention **EN ATTENTE** et votre correspondant n'entend pas votre voix.
Pour reprendre l'appel en attente, enfoncez une nouvelle fois la touche de navigation gauche **INT**. La mention **EN ATTENTE** disparaît de l'écran et vous pouvez poursuivre la conversation.

3.6 Réglage du volume de la voix

En cours de conversation, l'utilisation des touches de navigation ou vous permet de régler le volume de l'écouteur (ou du haut-parleur si la fonction mains libres est active). Vous pouvez choisir l'un des trois niveaux de volume affichés à l'écran sous la forme de l'icône. Plus les barrettes sont nombreuses, plus le volume est élevé.

3.7 Touche secret

En cours de communication, il est possible de couper temporairement le micro de manière à ce que votre correspondant ne puisse vous entendre. A ce moment vous pouvez toujours l'entendre. Cette fonction vous permet d'avoir une conversation avec quelqu'un se trouvant auprès de vous et d'éviter que votre correspondant n'entende ce que vous dites.
Pour désactiver votre microphone, pressez la touche de fonction **SMS** en cours de communication. L'écran affichera l'icône.
Pour réactiver le microphone, enfoncez une nouvelle fois la touche **SMS**. L'icône disparaît et vous pouvez poursuivre la conversation.

3.8 Utilisation du haut-parleur

En cours de conversation, vous avez le loisir d'activer le haut-parleur intégré au combiné. Une fois ce mode sélectionné, il vous suffira de déposer le combiné sur votre bureau, par exemple et de profiter du confort d'une communication en mode mains libres.

Pour activer le haut-parleur, appuyez sur la touche en cours de conversation (ligne occupée). L'icône apparaîtra ensuite à l'écran.
Pour désactiver le haut-parleur et poursuivre la conversation sur un mode normal, appuyez à nouveau sur la touche. L'icône disparaît.

! **Avant d'approcher le combiné de vos oreilles, assurez-vous d'avoir désactivé le haut-parleur.**

✍ *Le haut-parleur peut être utilisé dans un certain rayon ; son efficacité dépend de diverses conditions. Vérifiez que votre correspondant vous entend avec autant de clarté que vous-mêmes pouvez l'entendre.*

✍ *Pour régler le volume du haut-parleur, voir §3.6.*

3.9 Rappel des derniers numéros composés

Votre téléphone vous offre la possibilité de consulter la liste des 20 derniers numéros composés et de les rappeler rapidement. Pour voir et composer les numéros, voir *§ 4.1*.

3.10 Signal Flash

La touche de fonction **R** envoie un signal flash. Cette touche est utilisée en combinaison de services spéciaux (par exemple, la conférence téléphonique) proposés sur votre réseau téléphonique. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec votre Téléboutique. Par ailleurs, si vous êtes connecté à l'extension d'un central téléphonique (PABX), il vous est possible d'utiliser la touche de fonction **R** pour procéder au transfert d'un appel vers une autre extension.
Pour transférer un appel ou utiliser les services spéciaux mentionnés, enfoncez simplement la touche de fonction **R** lorsque la ligne est occupée. L'écran affiche R.

✍ *En cas de disfonctionnement de la touche de fonction R, modifiez le temps de flash. Voir § 8.5*

3.11 Conversion temporaire à la composition DTMF

Si vous recourez à la composition par impulsions, vous pouvez générer temporairement des signaux DTMF :

1. Appeler, comme d'habitude, le numéro du service auquel vous souhaitez accéder.
2. Dès que la communication est établie, enfoncez la touche jusqu'à ce que **T** s'affiche: le mode de composition de votre téléphone est temporairement en mode DTMF.
3. Lorsque vous raccrochez, votre appareil reviendra automatiquement au mode de composition par impulsions.

3.12 Sélection du type de sonnerie

La liberté vous est laissée de sélectionner vous-même votre sonnerie. Dix types de sonnerie vous sont proposés.

1. Pressez la touche de fonction **MENU** pour faire défiler les principales options du menu.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **2.Son** et ensuite enfoncez la touche de fonction **SELECT**.
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner **2 .Sonnerie** et ensuite enfoncez la touche de fonction **SELECT**.
4. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner votre sonnerie préférée. A chaque pression sur une touche de navigation, le combiné vous proposera un échantillon de la sonnerie choisie.
5. Enfoncez la touche de fonction **SELECT** pour sauvegarder ce paramètre.
6. Appuyez sur la touche ① pour revenir en mode de veille.

3.13 Réglage du volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie suivant trois niveaux : Niveau 1 = faible volume à niveau 3 = volume le plus élevé. Il vous est également possible de sélectionner le niveau **DESACTIVE** pour mettre la sonnerie sur silencieux.

1. Pressez la touche de fonction **MENU** pour faire défiler les principales options du menu.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **2.Son** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT** .
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner **3. Vol sonnerie** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. Le volume actuel de la sonnerie s'affiche.
4. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner le volume désiré. A chaque pression sur une touche de navigation, le combiné vous proposera un échantillon du volume choisi.
5. Enfoncez la touche de fonction **SELECT** pour sauvegarder ce paramètre.
6. Appuyez sur la touche ① pour revenir en mode de veille.


✍ *Si vous sélectionnez l'option DESACTIVE, votre sonnerie passera en mode silencieux. En cas d'appel, seules l'icône clignotante et la mention d'un message entrant apparaîtront à l'écran. En mode veille, l'écran affiche le message : « Sonnerie desact »*

3.14 Vérification et utilisation des batteries

3.14.a Indicateur de charge des batteries

L'icône apparaît en permanence dans le coin supérieur droit de votre écran. Elle indique le niveau de charge de vos batteries : Plus les barrettes sont nombreuses, plus le niveau de charge résiduel est élevé.

Lorsque les batteries sont épuisées, les barrettes disparaissent, un avertissement sonore retentit et l'icône devient rouge et clignote .

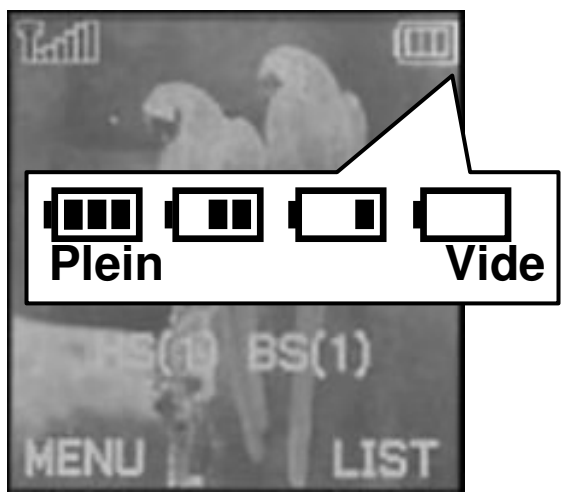

Lorsque les batteries sont trop faibles pour assurer le fonctionnement du téléphone, ce dernier émet un signal sonore d'avertissement et s'éteint automatiquement. Si un tel cas devait se produire, glissez le combiné sur son chargeur afin de mettre en charge les batteries pour une durée de 15 heures, tel que recommandé au paragraphe 2.3. Lors de la charge, les barrettes à l'intérieur de l'icône batterie « bougent » (apparaissent alternativement). A la fin du processus de charge (lorsque les batteries sont pleines), toutes les barrettes sont affichées de manière constante à l'intérieur de l'icône.

✍ *Des batteries neuves n'offrent pas immédiatement le maximum de leurs performances : Il est, dès lors, possible qu'elles se déchargent plus rapidement. Pour atteindre leur plein potentiel, faites « subir » aux batteries, au moins, 3 à 4 cycles complets de mise en charge et de décharge totales*

3.14.b Restauration du potentiel des batteries

Si possible, dans le souci de préserver leur potentiel maximal, veillez à ne recharger les batteries que lorsqu'elles sont totalement vides (par exemple, lorsque plus aucune barrette n'apparaît dans l'icône des batteries ou que pas plus d'une barrette n'est présente). N'ôtez pas le combiné de sa base avant que se soit écoulé le temps nécessaire à une charge complète. Si au fil du temps, les batteries n'atteignent plus leur potentiel maximal, tentez de les décharger complètement (par une utilisation normale du téléphone) afin de provoquer l'extinction automatique décrite ci-dessus. Replacez ensuite le combiné durant 15 heures sur sa base avant de l'en ôter. Répétez ce cycle de mise en charge et de décharge totale au moins trois fois. Si l'efficacité des batteries ne croît toujours pas, remplacez les.

3.14.c Avertissements concernant les batteries et les chargeurs

! **Ne connectez jamais ensemble les extrémités des batteries. Le court-circuit qui s'ensuivrait pourrait provoquer un incendie, des brûlures ou une explosion.**

! **Ne jetez pas les batteries au feu. Elles pourraient exploser et déclencher un incendie, provoquer des brûlures ou causer une explosion. Suivez scrupuleusement la réglementation de votre pays en matière de déchets.**

! **N'utilisez que des batteries agréées et ne les rechargez qu'à l'aide de la base. L'utilisation d'accessoires non agréés peut provoquer des brûlures, un incendie ou une explosion et causer de graves dégâts à l'unité, aux batteries ou gravement blesser des personnes.**

! **N'exposez jamais directement les batteries à des températures inférieures à -20°C ou supérieures à 35°C en cours d'utilisation. Ne les chargez pas si la température n'est pas comprise entre +5°C et +55°C**

3.15 Indication de sortie du champ de portée

Les barrettes dressées à la droite de l'icône indiquent en permanence la puissance du signal émis par la base. Si vous êtes trop éloigné de la base, le signal radio s'affaiblit et il se peut que le téléphone ne puisse plus avoir accès à la ligne téléphonique. Dans de telles conditions, il vous est impossible de passer ou recevoir un appel et par conséquent, l'icône se met à clignoter à l'écran



✍ *Si vous emportez le téléphone trop loin de la base en cours de conversation, la ligne téléphonique s'interrompra et le téléphone basculera en mode de veille. Vérifiez à l'écran si l'icône clignote. Si c'est le cas, rapprochez le téléphone de la base*


3.16 Clés de verrouillage sur le téléphone

Cette fonction peut s'avérer utile à éviter l'activation inopinée de fonctions lorsque vous emportez votre téléphone et pressez accidentellement sur une touche. Si vous activez le verrouillage du clavier, toutes les touches seront neutralisées.
Lorsque le clavier est verrouillé et qu'un appel arrive, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre à l'appel. A l'issue de la conversation, le clavier sera à nouveau verrouillé.

Pour verrouiller le clavier, en mode veille, maintenez simplement la touche *⊤○ enfoncée jusqu'à l'apparition, sur l'écran, de l'icône du verrou du clavier.
Pour déverrouiller le clavier, maintenez la touche *⊤○ enfoncée jusqu'à la disparition, à l'écran, de l'icône du verrou du clavier.

3.17 Recherche combiné

La possibilité vous est donnée d'envoyer, à partir de la base, un télé avertissement au combiné qui se mettra à émettre un « bip » spécial. Cette fonction Recherche combiné peut s'avérer bien utile pour localiser un combiné égaré ou appeler l'utilisateur qui a le combiné à ses côtés.

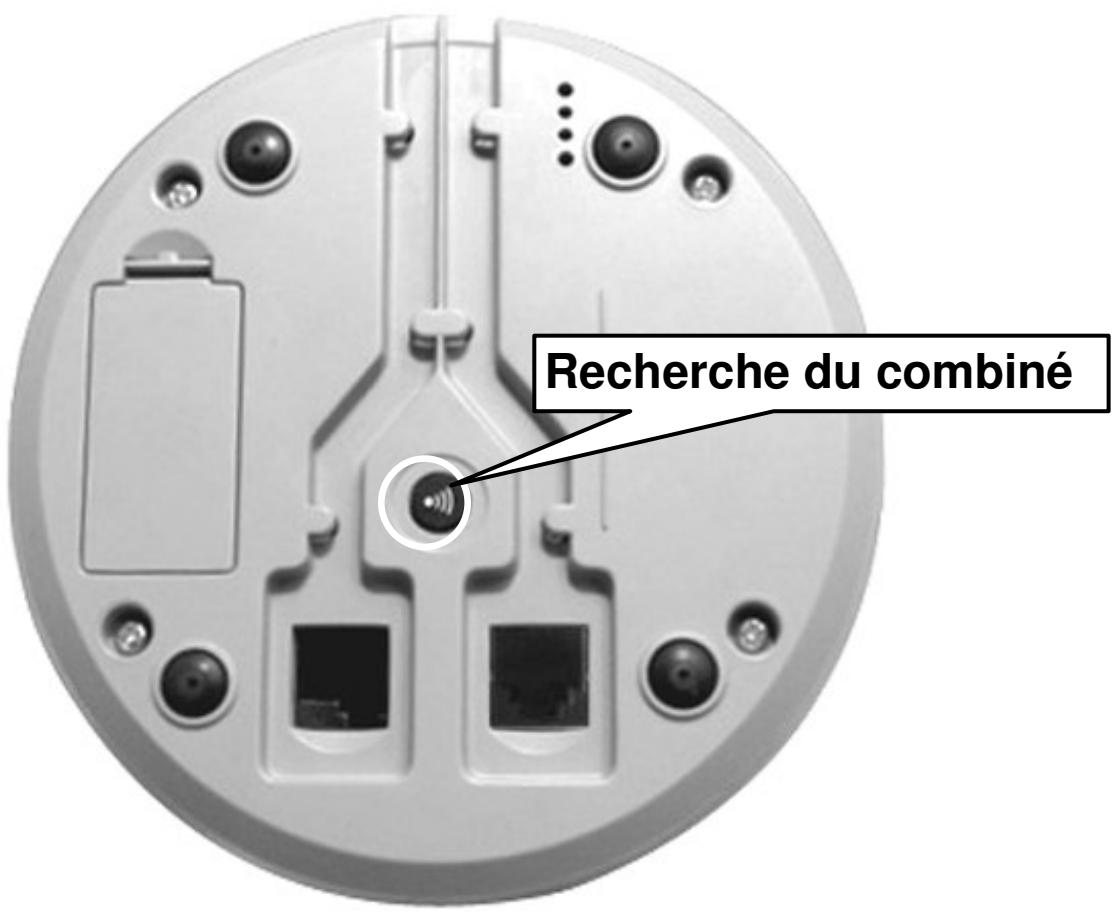

Pour rechercher un combiné, enfoncez la touche **Recherche du combiné** située sur la semelle de la base. Tous les combinés enregistrés sur cette base se mettront à « biper » durant 30 secondes.

Pour interrompre la recherche du combiné avant l'écoulement des 30 secondes, appuyez de nouveau sur la touche **Recherche du combiné** ou sur n'importe quelle touche du (des) combiné(s).

✍ *Si un appel arrive alors que le téléphone est en train de « biper », le bip s'interrompra et la sonnerie d'appel habituelle retentira pour vous permettre de répondre à l'appel.*

3.18 Intercom

Si vous inscrivez plus d'un combiné sur une base (vous pouvez raccorder jusqu'à 4 combinés sur la même base), il est possible d'établir une communication entre deux personnes utilisant deux combinés différents.

1. Pressez la touche **INT**. L'écran affiche l'icône clignotante et le message **Appel vers**.
2. Appuyez sur le numéro du combiné que vous désirez joindre (de 1 à 4). L'appel est automatiquement envoyé et une barre défilante est affichée.

3. Pour répondre à votre appel, le correspondant doit appuyer sur la touche et parler.

   Lorsque le combiné appelé répond, l'icône et la barre ne clignotent plus et indiquent que les deux combinés sont connectés. Vous pouvez également voir le numéro du combiné de votre correspondant à l'écran.

4. A la fin de la conversation, appuyer sur la touche ou **INT** pour revenir au mode veille.

✍ *Lors d'un appel intercom, vous pouvez recevoir un appel de l'extérieur. Dans ce cas, la tonalité d'appel en attente est audible dans les deux téléphones. Pour répondre à l'appel, terminez l'appel interne en appuyant la touche ou INT et pressez la touche dès que votre téléphone sonne.*

3.19 Transfert d'appel entre deux combinés

Si vous avez plusieurs combinés enregistrés sur une même base, il est possible de transférer un appel extérieur entre combinés.

1. Lorsque vous avez un appel extérieur, pressez la touche **INT.** L'appel entrant est mis en attente et l'écran affiche **En attente**.
2. Composez le numéro du combiné que vous désirez contacter (de **1** à **4**).
3. Si le correspondant appelé souhaite répondre à votre appel, il peut enfoncer la touche et commencer à parler avec vous. Vous pouvez alors l'informer qu'il y a un appel extérieur pour lui.
4. Pour transférer l'appel extérieur, pressez simplement la touche de votre combiné. L'appel est transféré.

3.20 Utiliser PhoneMail

Grâce à PhoneMail, vous disposez d'un service qui permet à vos correspondants de vous laisser un message lorsque vous êtes déjà en ligne, absent, dans l'impossibilité de répondre au téléphone ou tout simplement quand vous ne souhaitez pas être dérangé.

Le Twist 906 vous simplifie l'utilisation du PhoneMail en affichant l'icône à l'écran lorsque vous avez un ou plusieurs nouveaux messages.

Pour consulter PhoneMail, rendez-vous dans le menu 5.Accessoires et sélectionnez 1.Réseau et ensuite 8.PhoneMail. Voir §10.1.h.

L'icône disparaît lorsque tous les messages ont été écoutés.

4. Listes d'appels

La touche de fonction **LISTES**, en mode de veille, vous donne accès à la liste des numéros composés, la liste des appels reçus et le répertoire téléphonique.

4.1 Rappel des derniers numéros composés

Votre téléphone vous permet de rappeler rapidement les 20 derniers numéros composés.

4.1.a Recherche et composition d'un numéro à partir de la liste des numéros composés

1. En mode de veille, appuyez sur la touche de fonction **LISTES**.
2. Sélectionnez **1 .N° composés** en appuyant sur la touche de fonction **SELECT**. La liste des numéros composés s'affichera
3. Parcourez la liste des appels passés à l'aide des touches de navigation jusqu'à ce que vous trouviez le numéro recherché et choisissez-le en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. Vous lirez également à l'écran le nom de votre correspondant (si disponible dans le répertoire), la date, l'heure et la durée de l'appel.
4. Pour passer un appel à ce numéro, enfoncez la touche.
5. Pour revenir en mode de veille, appuyez sur la touche.

✍ *Si la liste est vide, le téléphone vous informe par le biais de la mention Liste de rappel vide et revient en mode de veille.*

✍ *Chaque fois que vous composez un numéro, le plus vieux numéro repris dans la liste est automatiquement effacé et la liste d'appels est mise à jour.*

✍ *Vous pouvez modifier le numéro affiché avant composition en appuyant sur la touche de fonction OPTIONS de manière à voir la liste des options, ensuite en appuyant sur la touche de fonction SELECT de manière à pouvoir sélectionner l'option Modif comme indiqué dans le paragraphe suivant.*

✍ *A l'étape 3), si un numéro a précédemment été entré dans le répertoire, le nom associé est affiché avec une icône sur la droite indiquant s'il s'agit d'un numéro fixe ( ) ou s'il s'agit d'un téléphone mobile ( ).*

4.1.b Utilisation des options de la liste des numéros composés

Grâce aux options de la liste des numéros composés, vous avez la possibilité d'éditer, de sauvegarder ou d'effacer un numéro dans la liste des appels passés.

1. Trouvez le numéro recherché dans la liste des numéros composés en suivant les étapes 1 à 3 décrites au paragraphe 4.1.a.
2. Appuyez sur la touche de fonction **OPTIONS** pour consulter le menu des options.
3. A l'aide des touches de navigation , sélectionnez l'option de votre choix :

- **Modifier** : Cette option vous permet d'éditer le numéro. Utilisez la touche de fonction **SUPPR.** pour effacer la dernière saisie (après l'édition, vous pouvez sauvegarder le numéro dans le répertoire grâce à l'option suivante ou passer un appel à ce même numéro).
- **Sauver N°**: Cette option vous permet de mémoriser le numéro dans le répertoire. Pour réaliser la sauvegarde de cette entrée, démarrez à l'étape 3 décrite au paragraphe 4.3.a (logiquement, à l'étape 4, votre numéro aura déjà été saisi dans le champ prévu à cet effet).
- **Effacer** : Cette option vous permet d'effacer le numéro sélectionné.
- **Effacer tout** : Cette option vous permet d'effacer l'ensemble de la liste des numéros composés (un message vous demandera de confirmer la suppression de toutes les entrées).

4. Pour revenir en mode de veille, appuyez sur la touche.

✍ *A l'étape 3), si vous devez choisir entre Effacer ou Effacer tout, un message Confirmer ? apparaît pour vous demander de confirmer l'effacement. Pour confirmer, appuyez sur la touche de fonction gauche SELECT, pour sortir sans effacer, appuyez sur la touche de fonction droite ANNUL.*

4.2 Appels reçus

Lorsque vous recevez un appel, le numéro de l'abonné apparaît à l'écran à condition que cette information personnelle puisse être transmise sur le réseau supportant l'appel et que le correspondant n'ait pas choisi de la masquer. Cependant, lorsqu'un appel est resté sans réponse, le message **Appel manqué** s'affiche, suivi du nombre d'appels manqués (**01**, **02** etc.). Ce message disparaît automatiquement dès que vous pressez une touche.
Les 30 derniers appels reçus (ou manqués) sont rassemblés dans la liste des **Appels reçus**. La possibilité vous est donnée de rappeler ces numéros, de les effacer ou de les mémoriser dans le répertoire. Pour visualiser le numéro, consultez la liste des **Appels reçus**.

4.2.a Recherche et composition d'un numéro à partir de la liste des appels reçus

1. En mode de veille, appuyez sur la touche de fonction **LISTES**.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **2 .Appels reçus** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT.** La liste des appels reçus s'affichera. Si le numéro a été enregistré par le passé dans le répertoire, vous pouvez également lire le nom qui y est associé.
3. Parcourez la liste des appels reçus à l'aide des touches de navigation jusqu'à ce que vous trouviez le numéro recherché et choisissez-le en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. Vous pourrez lire la date, l'heure et la durée de l'appel reçu.
4. Pour passer un appel à ce numéro, enfoncez la touche.
5. Pour revenir en mode de veille, appuyez sur la touche.

✍ *A l'étape 2), si la liste est vide, l'écran affiche Appel reçu est vide et revient en mode de veille.*

✍ *A l'étape 3), chaque poste de la liste des appels reçus est marqué de l'icône si l'appel a été répondu ou de l'icône si l'appel a été manqué (sans réponse ou raccroché avant que vous ne puissiez répondre). De plus, si le numéro de téléphone se trouvait dans le répertoire, à la droite de*

chaque numéro, l'icône 🏠 s'affiche si l'appel venait d'un poste fixe ou l'icône 📱 si l'appel venait d'un téléphone mobile.

✍ *La date et l'heure ne peuvent être lues que si elles ont été réglées auparavant comme expliqué au § 2.8.*

4.2.b Utilisation des options de la liste des appels reçus

Vous pouvez éditer, sauvegarder ou effacer un numéro de la liste des appels reçus en procédant de la sorte :

1. Trouvez le numéro recherché dans la liste des appels reçus en suivant les étapes 1 à 3 décrites au paragraphe 4.2.a.
2. Appuyez sur la touche de fonction **OPTIONS** pour consulter le menu des options.
3. A l'aide des touches de navigation sélectionnez l'option de votre choix :
   - **Modifier** : Cette option vous permet d'éditer le numéro
   - **Sauver N°**: Cette option vous permet de mémoriser le numéro dans le répertoire. Pour réaliser la sauvegarde de cette entrée, démarrez à l'étape 3 décrite au paragraphe 4.3.a (logiquement, à l'étape 4, votre numéro aura déjà été saisi dans le champ prévu à cet effet).
   - **Effacer** : Cette option vous permet d'effacer le numéro sélectionné.
   - **Effacer tout** : Cette option vous permet d'effacer l'ensemble de la liste des numéros reçus (un message vous demandera de confirmer la suppression de toutes les entrées). Enfoncez la touche de fonction **SELECT** pour confirmer ou **ANNUL.** pour sortir sans effacer les saisies).
4. Pour revenir en mode de veille, appuyez sur la touche ①}.

✍ *A l'étape 3), si vous devez choisir entre Effacer ou Effacer tout, un message Confirmer ? apparaît pour vous demander de confirmer l'effacement. Pour confirmer, appuyez sur la touche de fonction gauche SELECT. pour sortir sans effacer, appuyez sur la touche de fonction droite ANNUL.*

4.3 Répertoire

Le répertoire téléphonique intégré à votre téléphone sans fil vous offre le moyen de conserver les numéros fréquemment composés afin de faciliter vos appels et de vous éviter de vous rappeler d'un numéro et de le composer manuellement. En outre, cette application réduit le risque d'erreur lors de la composition. Vous pouvez mémoriser un maximum de 200 entrées dans votre répertoire intégré. Pour chaque entrée, un numéro de ligne fixe et un numéro mobile peuvent être associés indépendamment à une sonnerie différente.
Vous pouvez sauvegarder les entrées de votre répertoire selon les procédures décrites ci-dessous, à savoir via le menu du répertoire ou à partir du mode de veille.

✍ *Si vous êtes le propriétaire d'un téléphone mobile, vous pouvez également copier directement les numéros enregistrés sur votre carte SIM dans le répertoire de votre téléphone DECT. Voir à ce propos § 4.3.g.*

4.3.a Sauvegarde d'un numéro de téléphone via le menu du répertoire

1. Enfoncez la touche de fonction **LISTES** en mode de veille. Appuyez ensuite plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner **3 .Répertoire** et confirmez ce choix en pressant la touche **SELECT**. Vous accéderez ainsi au répertoire
2. Appuyez sur la touche pour sélectionner **2 .Nvelle entrée** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. Le champ Nom marqué de l'icône (nom) sera surligné.
3. Saisissez le nom que vous souhaitez utiliser (12 caractères alphanumériques maximum). Pour plus de détails concernant la saisie d'un nom, voir §. 4.3.c.
4. Appuyez sur la touche pour surligner le champ marqué de l'icône (ligne fixe) ou de celui marque de l'icône (ligne mobile), saisissez ensuite le numéro de téléphone (24 chiffres, maximum).
5. Enfoncez la touche pour surligner l'icône à la droite du numéro saisi.
   Appuyez ensuite sur la touche ou pour sélectionner la sonnerie que vous souhaitez associer au numéro. A chaque sélection d'une sonnerie, le téléphone vous donne un échantillon de la sonnerie.
6. Si vous avez besoin de sauvegarder un numéro fixe et un numéro mobile, répétez les étapes 4 et 5.
7. Appuyez sur la touche de fonction gauche **OK** pour sauver ces paramètres.
8. Pour retourner au mode de veille, enfoncez la touche .

✍ *Si vous commettez une erreur lors de la saisie d'un numéro ou d'un nom, utilisez la touche de fonction ANNUL. pour effacer le dernier caractère. Vous pouvez également presser les touches ou pour vous déplacer vers les autres caractères erronés et les effacer grâce à la touche de fonction ANNUL.*

✍ *Si vous utilisez votre Twist 906 sur un PABX, le préfixe de sortie doit être programmé avant chaque numéro du répertoire.*

4.3.b Sauvegarde d’un numéro de téléphone à partir du mode de veille

Vous pouvez mémoriser un numéro de téléphone après avoir composé ce numéro, sans passer par le menu **Répertoire**.

1. Saisissez un numéro de téléphone en mode de veille, ensuite pressez la touche de fonction **MODIF.**..
2. *Sélectionnez **1 .Sauver Nr** en appuyant sur la touche de fonction **MODIF.***
3. Sélectionnez le champ marqué de l’icône (numéro fixe) ou celui marqué de l’icône (ligne mobile) aux touches de navigation et confirmez ce choix en appuyant sur la touche de fonction **SELECT**. Vous verrez apparaître le numéro saisi dans la position sélectionnée
4. Terminez la sauvegarde de l’entrée en suivant, à partir de l’étape 3, la procédure décrite au dernier § 4.3.a.

✍ *A l’étape 1, lorsque vous saisissez le numéro, vous pouvez également insérer une ou plusieurs pauses de composition afin d’enregistrer également ces dernières dans le répertoire. Pour de plus amples détails, voir § 4.3.d.*

4.3.c Saisie d’un nom

1. Pour saisir un caractère alphanumérique spécifique, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche adéquate jusqu’à l’apparition du caractère désiré selon le tableau suivant : une fois pour le premier caractère, deux fois pour le second, etc.

touche	Caractères dans l’ordre d’apparition														
0	0	.	,	:	;	‘	“	/	=	-	+	(	)	<	>
1	(spc)	1	!	?	&	@	_	£	$	C	¥	§	*	#	
2	A	B	C	a	b	c	2	Z	Å	Æ	Ç	à	ä	å	æ
3	D	E	F	d	e	f	3	É	Δ	Φ	è	é			
4	G	H	I	g	h	i	4	Θ	Ψ	ì	ç	ê	â		
5	J	K	L	j	k	l	5	Λ	Γ	Ì	¿	%			
6	M	N	O	m	n	o	6	Ñ	Ö	Ø	ñ	ø	ò	ö	
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	Π	Σ	Ξ	ß		
8	T	U	V	t	u	v	8	Ü	ù	ü					
19	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	Ω					

2. Sélectionnez les autres lettres selon la même procédure en gardant à l’esprit les règles suivantes :
   - Le curseur se déplace vers la droite lorsque vous enfoncez une touche différente.
   - Lorsque vous saisissez la même lettre par deux fois ou une lettre différente grâce à la même touche, patientez quelques secondes jusqu’à ce que le curseur se déplace automatiquement vers la droite. Sélectionnez ensuite la lettre suivante.
3. Si nécessaire, vous pouvez rédiger le texte de cette manière.

4. Vous pouvez déplacer le curseur vers la droite ou la gauche grâce aux touches ou .
   - Pour effacer une lettre, utilisez la touche de fonction **ANNUL**.
   - Si vous souhaitez passer aux majuscules et inversement en cours de rédaction, appuyez sur la touche #.

Exemple : Pour saisir le prénom **Pol**, appuyez :

- Une fois sur la touche 7 = P (le premier caractère est automatiquement une lettre capitale)
- Six fois sur la touche 6 = o
- Six fois sur la touche 5 = l (attendez que le curseur se soit déplacé sur la droite ou appuyez sur)

4.3.d Enregistrement d'une pause de composition

Une pause peut s'avérer utile lorsque vous souhaitez accéder à un système de répondeur vocal interactif, comme un système automatisé de télégestion bancaire. Une pause vous procure un délai de trois secondes.
Lorsqu'en mode de veille, vous composez un numéro et avez besoin d'insérer une pause, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche de fonction **MODIF**.
2. Enfoncez la touche et sélectionnez **2 .Insérer pause** en appuyant la touche de fonction **MODIF**. "**P**" apparaît en confirmation de l'insertion de la pause.

Vous pouvez sauvegarder des numéros avec pauses dans le répertoire en suivant, en combinaison avec cette procédure, les étapes décrites au paragraphe 4.3.b.

4.3.e Recherche et composition d'un numéro à partir du répertoire

Vous pouvez rechercher une entrée sauvegardée dans le répertoire en saisissant les premières lettres du nom du correspondant (recherche alphabétique). En mode de veille, vous pouvez également faire défiler la liste complète des entrées du répertoire, sans passer par le menu **Répertoire**.
Recherche alphabétique

1. Appuyez sur la touche de fonction **LISTE** en mode de veille et enfoncez ensuite plusieurs fois les touches pour sélectionner **3 .Répertoire** . Appuyez ensuite sur la touche de fonction **SELECT** pour avoir accès aux options du répertoire.
2. Enfoncez la touche de fonction **SELECT** pour activer l'option **1 .Chercher** .
3. Saisissez les premières lettres du nom en utilisant le clavier alphanumérique et enfoncez ensuite la touche de fonction **SELECT**.
4. A l'écran s'affichera la liste des noms qui débutent par les lettres que vous avez saisies. Le numéro de téléphone de l'entrée sélectionnée apparaît en haut de l'écran.
5. Si nécessaire :
   - Pour sélectionner un autre nom (si la liste réunit plus d'un nom), appuyez plusieurs fois sur la touche ou .
   - Pour sélectionner l'icône de ligne fixe ou de ligne mobile du nom choisi, appuyez sur la touche ou .
6. Lorsque le numéro recherché apparaît à l'écran, enfoncez la touche pour le composer.

OU, pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche .

✍ *Si vous pressez la touche de fonction SELECT, vous visualiserez le détail de l'entrée sélectionnée et accèderez aux options. Pour de plus amples détails, voir § 4.3.f.*

Recherche par défilement de la liste du répertoire

1. Enfoncez la touche ou en mode de veille. A l'écran s'affiche la liste complète de toutes les entrées du répertoire, par ordre alphabétique.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou afin de faire défiler la liste jusqu'à l'apparition de l'entrée recherchée.
3. Si nécessaire, appuyez sur la touche ou pour sélectionner l'icône de ligne fixe ou l'icône de ligne mobile sous l'entrée choisie.
4. Lorsque vous avez trouvé le numéro recherché, appuyez sur la touche pour le composer.

OU, pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche .


4.3.f Edition ou effacement d'une entrée dans le répertoire

1. Trouvez l'entrée que vous souhaitez éditer ou supprimer dans le répertoire. Voir § 4.3.e.
2. Lorsque l'entrée recherchée est surlignée, enfoncez la touche de fonction **OK** afin de visualiser le détail de l'entrée sélectionnée.
3. Enfoncez la touche de fonction **OPTIONS** pour dérouler le menu d'options.
4. Appuyez de manière répétitive sur les touches pour sélectionner **1 .Modifier**, **2 .Effacer** ou **3 .Effacer tout** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
5. A présent, selon le choix fait à l'étape précédente :
   - Si vous avez choisi **1 .Modifier**, procédez à l'édition de l'entrée en démarrant à l'étape 3 de la procédure décrite au paragraphe 4.3.a.
   - Si vous avez choisi **2 .Effacer** ou **3 .Effacer tout**, un message vous demandera de confirmer l'effacement de l'entrée. Appuyez sur la touche de fonction **SELECT** pour confirmer ou **ANNUL.** pour sortir de la procédure sans effacer l'entrée .
6. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche.

4.3.g Lecture de la carte SIM

Grâce à cette procédure, la liberté vous est offerte de copier le contenu du répertoire de la carte SIM de votre mobile vers le Twist 906.

1. Débranchez la ligne téléphonique (pour des raisons de sécurité décrites plus bas)
2. Ouvrez le couvercle du compartiment qui accueillera, dans la base, votre carte SIM en faisant glisser vers le haut le loquet du logement. Voir § 1.2.d),

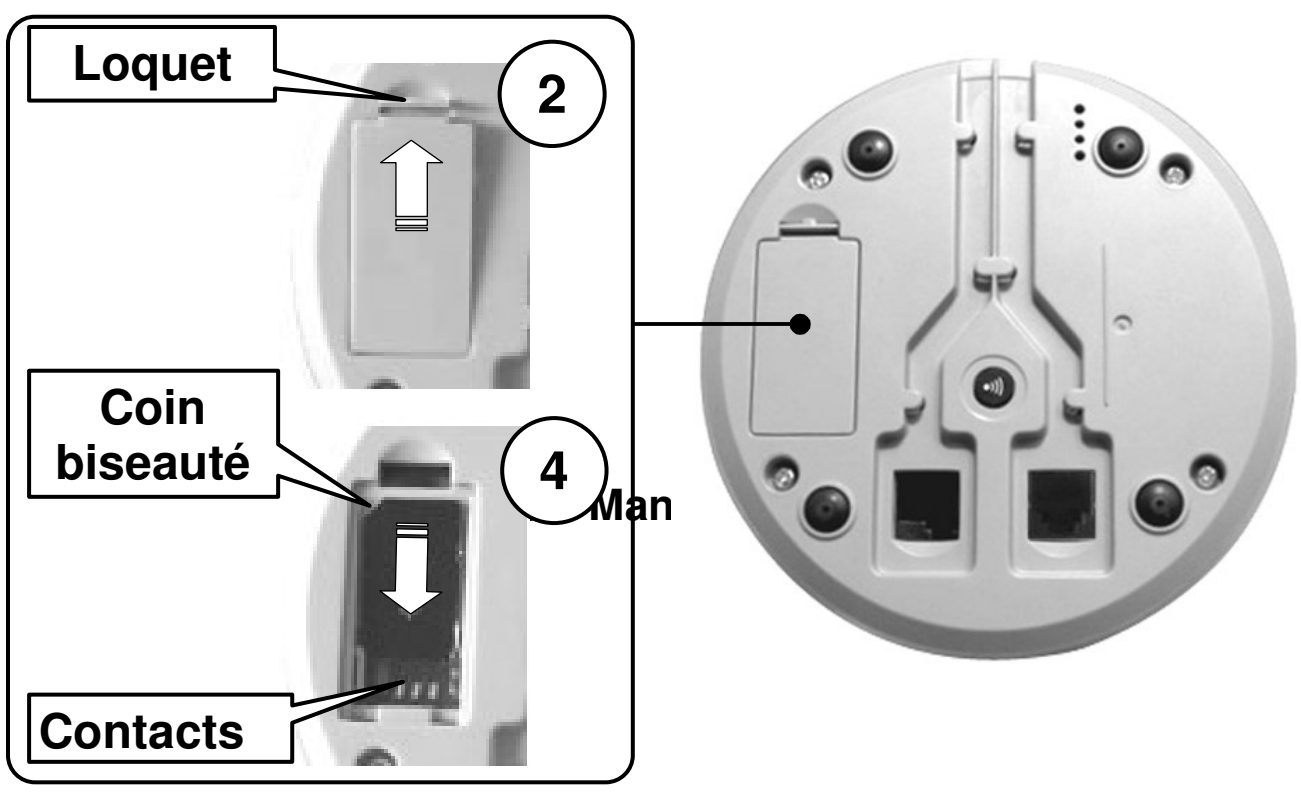

3. Retirez la carte SIM de votre mobile en respectant les instructions livrées par le fabricant dans le manuel d'utilisation de votre téléphone mobile.
4. Glissez avec précaution la carte SIM à l'intérieur du compartiment prévu à cet effet dans la base. Le coin biseauté de votre carte doit être orienté vers le bas et la gauche (voir illustration) tandis que les contacts dorés seront tournés vers les points de contact du compartiment.
5. Appuyez sur la touche de fonction **LISTE** en mode de veille et enfoncez ensuite plusieurs fois les touches pour sélectionner **3 .Répertoire**. Appuyez alors sur la touche **SELECT** pour accéder au répertoire
6. Enfoncez plusieurs fois les touches pour sélectionner **3 .Lire SIM** et confirmez en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
7. Si la carte SIM est protégée par un code, l'écran vous demande d'entrer celui-ci avec le message **SIM PIN**. Inscrivez le code et appuyez sur la touche de fonction **OK**.
8. L'écran vous indique le processus de copiage en pourcentage. Attendez que les entrées soient copiées dans le répertoire de votre téléphone sans fil.
9. Retirez la carte SIM et réinsérez-la dans votre téléphone mobile
10. Refermez le couvercle du compartiment destiné à accueillir la carte SIM dans la base. Réinsérez les deux petits crochets dans les deux fentes du compartiment de la base et appuyez doucement sur le couvercle en direction de la base jusqu'à l'emboîtement dans son logement originel (voir aussi illustration).
11. Rebranchez la ligne téléphonique.

! **Maniez les cartes SIM avec précaution sans toucher les contacts dorés afin d'éviter d'endommager les cartes ou de salir les contacts.**

! **Conservez la carte SIM hors de portée des enfants en bas âge.**

! **N'ouvrez jamais le couvercle du compartiment destiné à accueillir la carte SIM avant d'avoir débranché la ligne téléphonique. Vous risquez de toucher la carte circuits à l'intérieur et ceci peut être dangereux si la ligne téléphonique est branchée.**

! **Soyez prudent en inscrivant le code de votre carte SIM, car si vous échouez trois fois, la carte sera verrouillée et vous devrez entrer le code PUK (fourni par votre opérateur mobile) dans votre mobile si vous souhaitez à nouveau pouvoir lire votre carte SIM.**

✍ *La base fait uniquement office de lecteur sans fil de carte SIM. Les numéros sauvegardés dans le répertoire SIM sont copiés sur le répertoire du combiné (pas dans la base).*

✍ *Les numéros sauvegardés dans le répertoire SIM sont copiés sur le répertoire du combiné et viennent s'ajouter aux entrées déjà mémorisées dans ce dernier. Le nombre maximal d'entrées s'élève à 200. Si le répertoire de votre téléphone sans fil contient déjà 140 entrées, seules les 60 premières entrées sauvées sur votre carte SIM seront copiées.*

✍ *Cette fonction permet uniquement une copie des numéros mémorisés sur votre carte SIM. Vérifiez que tous les numéros que vous désirez copier sont véritablement enregistrés sur la carte SIM et non dans la mémoire de votre téléphone mobile. Consultez le guide d'utilisation de votre mobile et respectez les instructions livrées à ce propos.*

✍ *La copie de la carte SIM n'est pas garantie avec tous les types de carte SIM.*

✍ *Si le répertoire est plein en cours de transfert, l'écran affiche Mémoire pleine.*

✍ *Si la carte SIM ne peut être lue, l'écran affiche La lecture SIM a échoué.*

5. Utilisation des menus

Ce téléphone propose un éventail de fonctions qui vous permettent de personnaliser votre appareil selon vos besoins. Ces fonctions sont rassemblées sous la forme de menus et de sous-menus.

5.1 Accès au mode menu

Il existe deux manières d'accéder au mode menu : L'accès rapide ou le défilement.

5.1.a Accès au menu par défilement

Il s'agit du mode d'accès que nous avons utilisé jusqu'à présent :

1. En mode de veille, appuyez sur la touche de fonction **MENU** afin de consulter les principales options du menu et les faire défiler grâce les touches de navigation .
2. Trouvez l'option du menu recherchée et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Si l'option du menu sélectionnée ouvre d'autres options ou des sous-menus, pressez la touche afin de faire votre choix que vous confirmerez en appuyant sur la touche de fonction **SELECT** pour pénétrer dans le sous-menu ou accéder à l'option .
4. Enfoncez plusieurs fois les touches pour trouver le paramètre de votre choix et confirmez votre entrée grâce à la touche de fonction **SELECT**.

✍ *Selon le menu sélectionné, vous découvrirez un choix d'options supplémentaires. Dans ce cas, utilisez simplement les commandes adéquates décrites dans l'un des paragraphes ci-dessus.*

5.1.b Accès rapide

Gagnez du temps en saisissant directement le numéro attribué au menu (ou à l'option). Le numéro associé à chaque menu/option est indiqué dans le schéma présenté au chapitre suivant. Il vous est également possible de lire ce numéro sur l'écran lorsque vous accédez pour la première fois au menu ou à l'option via la procédure de défilement.

1. En mode de veille, appuyez sur la touche de fonction **MENU** pour consulter les principales options du menu.
2. Enfoncez la touche correspondant au numéro attribué à l'option du menu que vous désirez sélectionner (par exemple, pressez la touche **2** pour choisir l'option **Sons**. Vous accéderez aux possibilités disponibles pour l'option sélectionnée (pour l'exemple cité : **1 .Bip Touche**, **2 .Sonnerie**, **3 .Vol sonnerie, 4.Bip de charge**)
3. Appuyez sur la touche correspondant au numéro attribué à l'option choisie (par exemple, pressez la touche **3** pour choisir **3 .Vol sonnerie**)
4. Pressez plusieurs fois les touches pour sélectionner le paramètre de votre choix.
5. Enfoncez la touche de fonction **SELECT** afin d'enregistrer votre choix.

5.1.c Options associées à l'accès par défilement et à l'accès rapide

Les deux modes d'accès au menu (défilement ou rapide) vous proposent les options suivantes :

- Pour revenir à l'étape précédente du menu, enfoncez la touche de fonction **ANNUL.**.
- En outre, si durant 30 secondes, vous ne pressez aucune touche, l'écran reviendra automatiquement au mode de veille, quel que soit le menu ouvert.
- Si vous enfoncez la touche lorsqu'un numéro de téléphone est affiché à l'écran, le téléphone procédera à la composition de ce numéro.

5.2 Liste des fonctions des menus

Le schéma ci-dessous illustre la structure des menus disponibles et indique le numéro attribué à chaque menu ou option. Pour de plus amples informations, consultez le paragraphe ou le chapitre référencié entre parenthèses.

1.SMS

1.Ecrire (§ 6.4)
2.Reçus (§ 6.5)
3.Emis (§6.6)
4.Brouillons (§6.6)
5.Effacer tout (§ 6.7)
6.Réglages SMS (§ 6.1)

2. Sons

1.Bip Touche (§ 7.1)
2.Sonnerie (§ 3.12)
3.Vol sonnerie (§ 3.13)
4.Bip de Charge (§7.2)

3. Réglages

1.Nom combiné (§ 8.1)
2.Langue (§ 8.2)
3.Régler Ecran (§ 8.3)
4.Date & Heure (§ 2.8)
5.Durée Flash (§ 8.5)
6.Mode compos (§ 2.6)
7.Blocage d'Appel (§ 8.7)
8.Code Accès (§ 8.8)

4. Régl. Avancés

1.Modifier PIN (§ 9.1)
2.Remise à zéro (§ 9.2)
3.Sélect Base (§ 9.3)
4.Enreg. Comb. (§ 9.4)
5.Suppr. Comb. (§ 9.5)

5. Accessoires

1.Réseau (§10.1)
2.Agenda (§ 10.2
3.Alarme (§10.3)
4.Horl Mondiale (§ 10.4)
5.Mode repos (§ 10.5)
6.Calculatrice (§ 10.6)
7.Walkie-Talkie (§ 10.7)
8.App. d'urgence (§10.8)

6. SMS – Short Message Service

Grâce au menu **SMS**, créez, envoyez, recevez et sauvegardez vos messages textes.

✍ *IMPORTANT ! Pour utiliser la fonction SMS, les numéros des serveurs doivent être enregistrés dans votre Twist 906 (serveur 1 : 1717 et serveur 2 : 01717).*

✍ *Vous ne pouvez accéder au menu SMS que si le combiné se trouve dans le champ de portée de la base.*

✍ *Si le menu SMS est protégé par un mot de passe pour préserver vos messages, vous devez entrer le mot de passe préalablement enregistré. Pour plus d'information, voir § 6.3.*

6.1 Enregistrement du numéro du centre de service

Pour envoyer et recevoir des **SMS,** les numéros des serveurs SMS sont indispensables. Vous enregistrerez ces numéros dans le répertoire de votre téléphone selon la procédure suivante :

1. Enfoncez la touche **SMS** pour faire défiler les options du menu **SMS**.

   OU, appuyez sur la touche de fonction **MENU** afin d'accéder aux principales options du menu. Sélectionnez **1 .SMS** en pressant la touche de fonction **SELECT**.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches afin de sélectionner **6 .Réglages SMS** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches afin de sélectionner **1 .Serveur 1** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
4. Saisissez le numéro du centre de service en vous aidant du clavier numérique : 1717.
5. Pour enregistrer le numéro du Serveur 2, répétez les étapes 1 et 2. Le serveur 2 sert à la réception des messages SMS. Appuyez sur les touche afin de sélectionner **2.Serveur2** et appuyez sur la touche de fonction **SELECT**. Saisissez maintenant le numéro 01717 pour la réception de messages SMS.
6. Enfoncez la touche de fonction **OK** afin de sauvegarder ces paramètres.
7. Pour sortir de ce menu, pressez la touche ①}.

✍ *Vous ne pouvez accéder au menu SMS que si votre téléphone est situé dans le champ de portée radio de la base.*

✍ *A l'étape 3), vous noterez que le numéro Serveur 1 servira à l'envoi des messages tandis que le numéro Serveur 2 gérera la réception des messages.*

✍ *A l'étape 4), vous pouvez également ajouter une pause en appuyant sur la touche . Dans ce cas, P s'affichera à l'écran.*

6.2 Enregistrement d'un numéro de terminal

Lorsque plusieurs combinés sont enregistrés sur une seule base, il est indispensable de programmer, pour chaque combiné, un numéro de terminal. Cette manœuvre permet à l'expéditeur d'un message de saisir le numéro du terminal du destinataire et de préciser ainsi vers quel combiné il souhaite envoyer le message.
Vous pouvez introduire un numéro de terminal allant de **0** à **9** pour chaque combine en suivant les étapes suivantes (**0** est la valeur par défaut).

1. Enfoncez la touche **SMS** afin de consulter les options du menu **SMS**.

   OU, pressez la touche de fonction **MENU** pour faire défiler les principales options du menu et sélectionnez **1 .SMS** en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

2. Appuyez plusieurs fois sur les touches et sélectionnez **6 .Réglages SMS**. Confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

3. Appuyez plusieurs fois sur les touches et sélectionnez **3 .Sous-adresse**. Confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

4. Saisissez sur le clavier numérique le numéro de terminal en un chiffre

5. Pressez la touche de fonction **SELECT** afin de sauvegarder ces paramètres.

6. Pour sortir de ce menu, appuyez sur la touche ①}.

✍ *Vous pouvez attribuer le même numéro de terminal à plusieurs combinés.*

✍ *Si vous ne précisez aucun numéro de terminal, le combiné recevra automatiquement le numéro de terminal 0.*

6.3 Enregistrement mot de passe

Si vous avez programmé la sous-adresse, vous pouvez également augmenter la sécurité en préservant vos messages privés de la curiosité de lecteurs non autorisés en programmant un mot de passe pour accéder au menu SMS.

✍ *Cette fonction n'est pas valable si vous n'avez pas préalablement programmé de sous-adresse comme expliqué au § 6.2.*

Afin de programmer un mot de passe:

1. Pressez la touche **SMS** pour consulter les options du menu **SMS**.

   OU, enfoncez la touche de fonction **MENU** pour dérouler le menu et ses principales options et sélectionnez **1 .SMS** en appuyant sur la touche de fonction **SELECT**.

2. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner **6 .Réglages SMS** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

3. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner **4 .Entrer Code** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. L'écran affiche **Code PIN**.

4. Saisissez un mot de passe en 4 chiffres qui vous sera demandé chaque fois que vous accéderez au menu SMS et appuyez sur la touche de fonction **OK**. L'écran affiche **Confirmer code**.

5. Saisissez une deuxième fois le mot de passe en guise de confirmation et enfoncez la touche de fonction **OK**.

6. Enfoncez la touche ① pour sortir de ce menu.

Maintenant, chaque fois que vous exécuterez les opérations décrites à l'étape 1) afin d'accéder au menu **SMS**, le mot de passe vous sera demandé. Si vous composez un mot de passe erroné, le combiné revient à l'état de veille.
Pour supprimer le mot de passe:

1. Pressez la touche **SMS** pour consulter les options du menu **SMS**.

   OU, enfoncez la touche de fonction **MENU** pour dérouler le menu et ses principales options et sélectionnez **1 .SMS** en appuyant sur la touche de fonction **SELECT**.
2. L'écran affiche **Code PIN**. Encodez le mot de passe appuyez sur la touche de fonction **OK**.
3. Continuez en exécutant les étapes à partir de 2) et 3) décrites ci-dessus. L'écran affiche **Code PIN** et le mot de passe actuel.
4. Supprimez le mot de passe en appuyant sur la touche de fonction **SUPPR.** et appuyez ensuite sur la touche de fonction **OK**
5. L'écran affiche **Confirmer code**. Appuyez sur la touche de fonction **OK** et ensuite sur la touche ① pour sortir.

6.4 Rédaction et envoi d'un nouveau message

Vous pouvez créer un message texte contenant un maximum de 160 caractères alphanumériques et l'envoyer sous la forme d'un SMS.

6.4.a Envoi d'un SMS

1. Appuyez sur la touche **SMS** afin de consulter les options du menu **SMS**.

   OU, enfoncez la touche de fonction **MENU** afin de dérouler les principales options du menu et sélectionnez **1 .SMS** en appuyant sur la touche de fonction **SELECT**.
2. Enfoncez la touche de fonction **SELECT** pour choisir **1.Ecrire**.
3. Saisissez le texte du message (160 caractères maximum) à l'aide du clavier alphanumérique. Confirmez le texte en pressant la touche de fonction **OK**. Quand vous écrivez votre message, le « compte à rebours » sur la ligne supérieure affiche le nombre de caractères restant que vous pouvez entrer (160 moins celui que vous venez d'entrer).
4. Appuyez sur les touches pour sélectionner :
   - **1.Entrer Numéro** vous permet de saisir manuellement le numéro de téléphone à l'aide du clavier numérique.
   - **2.Chercher N°** vous permet de sélectionner un numéro à partir de la liste des numéros composés, reçus ou du répertoire.
5. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de **SELECT**. A ce stade :
   - Si vous avez sélectionné **1.Entrer Numéro**, entrez via le clavier le numéro de téléphone de la personne à qui vous souhaitez envoyer un message.
   - Si vous avez sélectionné **2.Chercher N°**, utilisez les touches pour sélectionner **1.N° composés**, **2.Appels reçus**, **3.Répertoire** et appuyez sur la touche de

fonction **SELECT**, et ensuite sélectionnez le numéro de la liste choisie en utilisant les touches ou .

6. Le numéro du terminal (sous-adresse) est demandé après introduction du numéro du destinataire. Appuyez sur **OK**.

7. Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour confirmer et ensuite utilisez les touches pour choisir l'opération que vous désirez réaliser avec le message SMS que vous venez d'écrire :
   - **Envoyer** – envoie le message immédiatement vers la destination choisie comme décrit au § 6.4.b.
   - **Conserver** – sauve le message dans les **Brouillons** sans l'envoyer. **Sauver SMS** apparaît à l'écran et le message est sauvé dans la boîte à **Brouillons**.

8. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer l'opération choisie. Si nécessaire appuyez sur la touche ① pour sortir.

✍ *A l'étape 4), pour passer des majuscules aux minuscules lorsque vous entrez un texte, appuyez sur la touche #. Pour plus de détails concernant la saisie du texte, voyez le § 4.3.c.*

✍ *Si vous avez reçu un appel durant la rédaction d'un message, vous pourrez retrouver ce texte après avoir répondu à l'appel. Lorsque vous accédez à l'option 1 .Editer, si un message n'a pas été envoyé, une question apparaîtra à l'écran : Editer dernier Msg ? Vous avez le choix de répondre Oui et de terminer la rédaction du message avant de l'envoyer. Pour annuler, répondez Non à cette question et vous serez invité à rédiger un nouveau message.*

6.4.b Transmission du message

Lorsqu'un message est envoyé, l'écran vous annonce **Envoi SMS** et vous annoncera ensuite que le message est **Envoyé !** ou que l'envoi a **Echoué !,** selon l'issue de la procédure d'envoi.
<u>En cas de réussite de l'envoi</u>, le téléphone vous demandera à l'écran **Sauver Msg ?** Recourez à la touche ou pour sélectionner **Oui** afin de sauver le message dans la boîte d'envoi ou **Non** si vous ne désirez pas de sauvegarde.
<u>En cas d'échec de l'envoi</u>, les options suivantes s'afficheront à l'écran :

- **Réenvoyer** – tente un nouvel envoi du message.
- **Sauver Msg** – enregistre le message dans la boîte à **Brouillons**

Servez-vous des touches et appuyez sur la touche ① pour sortir.

6.5 Lecture des messages reçus

En cas de réception d'un message, l'écran affiche la mention **Réception SMS**. Si le message est correctement réceptionné, l'écran affichera alors l'icône SMS ✉.
Si le menu SMS est protégé par un mot de passe pour préserver le message d'une lecture par une personne non autorisée, vous devez entrer le mot de passe préalablement enregistré. Voir § 6.3.
Votre téléphone mémorise les 20 derniers messages reçus dans la boîte de réception (**Reçus**). Vous pouvez recevoir des messages d'une longueur maximale de 640 caractères. En ouvrant **Reçus** dans le menu **Message**, vous pouvez consulter et éditer les messages reçus.

6.5.a Lecture d'un message reçu

1. Appuyez sur la touche **SMS** afin de dérouler les options du menu **SMS**.

   OU, pressez la touche de fonction **MENU** pour consulter les principales options du menu et sélectionnez **1 .SMS** en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
2. Enfoncez la touche pour sélectionner **2 .Reçus** et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**. La liste des messages reçus apparaîtra à l'écran. Les messages déjà lus sont annotés du symbole de vérification ✓**.**
3. Sélectionnez le message de votre choix à l'aide de la touche ou et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. A l'écran s'affichera le numéro de téléphone de l'émetteur, le texte et l'heure de réception du message
4. En appuyant sur la touche de fonction **OPTIONS**, vous découvrirez les options suivantes :
   - **Répondre** – répond par l'envoi de votre texte de réponse.
   - **Transférer** – transfère le message reçu à une autre personne.
   - **Appeler** –appelle l'émetteur du message.
   - **Sauver Numéro** – sauvegarde le numéro de téléphone de l'émetteur dans votre répertoire.
   - **Effacer** –efface le message sélectionné.
5. Appuyez sur la touche ① pour sortir du menu.

✍ *A l'étape 1) les numéros à droite de chaque ligne indiquent le nombre de messages concernés. Ceux de 2.Reçus indiquent le nombre de nouveaux messages et le nombre total de messages.*

6.6 Utilisation des dossiers émis et des brouillons

La boîte d'envoi (**Dossiers émis**) de votre téléphone mémorise les 20 derniers messages envoyés avec succès. Les messages non envoyés (Si vous rédigez un message et que vous sélectionnez **Conserver** comme expliqué au § 6.4.a) ou ceux dont l'envoi a échoué (Si vous essayez d'envoyer sans succès un message comme expliqué au § 6.4.b) sont enregistrés dans la boîte à **Brouillons.** Celle ci peut contenir un total de 10 messages.
Si nécessaire, vous pouvez modifier ou renvoyer n'importe quel message mémorisé dans les dossiers E**mis** (boîte d'envoi) ou les **Brouillons**.
Afin de lire un message à partir de E**mis** ou de **Brouillons**:

1. Pressez la touche **SMS** pour consulter les options du menu **SMS**.
2. OU, enfoncez la touche de fonction **MENU** pour dérouler le menu et ses principales options et sélectionnez **1 .SMS** en appuyant sur la touche de fonction **SELECT**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou pour sélectionner **3 .Emis** ou **4 .Brouillons** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. La liste des messages envoyés s'affichera à l'écran.
4. Sélectionnez le message que vous désirez lire grâce à la touche ou et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. Le numéro de téléphone du destinataire, le texte et l'heure d'envoi s'afficheront à l'écran
5. Pour accéder aux options, appuyez à nouveau sur la touche de fonction **OPTIONS**. Les options suivantes vous seront disponibles tant à partir des E**mis** que des **Brouillons**:
   - **Renvoyer** – vous permet d'envoyer le message tel quel.
   - **Ecrire Msg** – vous permet d'écrire le message et ensuite de l'envoyer.

Par ailleurs, les options supplémentaires apparaissent :

- **Appeler** –appelle l'émetteur du message.
- **Sauver Numéro** – sauvegarde le numéro de téléphone de l'émetteur dans votre répertoire.
- **Effacer** –efface le message sélectionné

6. Appuyez sur la touche ⓘ} pour sortir.

6.7 Effacement de tous les messages

Vous pouvez effacer tous les messages sauvegardés dans les R**eçus**, les E**mis**, et les **Brouillons** en respectant les étapes suivantes:

1. Pressez la touche **SMS** pour consulter les options du menu **SMS**.
2. OU, enfoncez la touche de fonction **MENU** pour dérouler le menu et ses principales options et sélectionnez **1 .SMS** en appuyant sur la touche de fonction **SELECT.**
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou pour sélectionner **Eff. »Reçus** » ou **Eff. »Emis** » ou **Eff. Brouil.** Cette option effacera tous les messages mémorisés respectivement dans les R**eçus**, les E**mis** et les **Brouillons**.
4. Confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT.** L'écran vous invite à confirmer à nouveau la suppression en affichant **Confirmer ?**.
5. Si vous désirez vraiment effacer tous les messages, appuyez sur la touche de fonction **OK** sinon enfoncez la touche **ANNUL**.
6. Appuyez sur la touche ⓘ} pour sortir.

7. Sons

Grâce au menu **Sons**, personnalisez les options sonores suivantes : la sonorité du clavier, le type de sonnerie, le volume de la sonnerie.

✍ *Pour de plus amples informations à propos des types de sonnerie et du volume de sonnerie (paramètres repris sous le menu Son), consultez les paragraphes § 3.12 et 3.13*

7.1 Réglage de la sonorité du clavier

A chaque pression sur une touche, votre téléphone émet une tonalité. Vous pouvez définir la sonorité de votre clavier parmi diverses tonalités ou encore neutraliser cette sonorité si vous préférez travailler avec un clavier silencieux.

1. Appuyez sur la touche de fonction **MENU** afin de consulter les principales options du menu.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **Sons** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Enfoncez la touche **SELECT** pour accéder à l'option **1 .Bip Touche**. Les paramètres en vigueur apparaîtront dans la case, accompagnés du symbole vérifié sur la droite.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou pour dérouler le menu et sélectionner les paramètres recherchés :
   - **DESACTIVE** – Clavier silencieux
   - **Type 1** à **Type 3** – Sélection parmi 3 sonorités différentes
5. Enfoncez la touche de fonction **SELECT** pour sauvegarder ces paramètres.
6. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche ①}.

✍ *Pour un usage habituel, nous préconisons de conserver la sonorité du clavier activée : Les tonalités facilitent l'utilisation de l'appareil.*

✍ *Pour une utilisation complètement silencieuse, vous pouvez également couper le bip de charge comme expliqué au § 7.2.*

7.2 Activation/Désactivation du bip de charge

Comme expliqué au § 2.3, chaque fois que vous placez le combine sur le base, un bip est émis. Ce bip confirme que le combiné est en train de charger. Vous pouvez modifier le son du bip de charge en sélectionnant **Type1** ou **Type2** ou, pour une utilisation silencieuse **DESACTIVE**.

1. Appuyez sur la touche de fonction **MENU** afin de consulter les principales options du menu.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **Sons** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **4.Bip de charge** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

4. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour choisir entre **DESACTIVE**, **Type1** et **Type2** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

5. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche ① }.

✍ *Si possible, nous préconisons d'enregistrer le bip de charge Type1 or Type2. Cela facilitera l'utilisation du téléphone et évitera le risque de poser le combiné de manière incorrecte sur la base. Dans ce cas, le combiné n'est pas chargé mais vous ne pouvez pas le remarquer.*

✍ *Pour une utilisation complètement silencieuse, vous pouvez également couper le bip de touche comme expliqué au §.7.1.*

8. Réglages

A l'aide du menu **Réglages**, personnalisez divers paramètres tels que l'écran de veille, la langue d'affichage des menus et des messages.

8.1 Enregistrement du nom du combiné

Cette fonction vous permet de baptiser votre combiné afin de le reconnaître aisément si vous utilisez plusieurs combinés enregistrés sur la même base.
Afin de baptiser votre combiné :

1. Appuyez sur la touche de fonction **MENU** afin de consulter les principales options du menu.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **3.Réglages** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Enfoncez la touche de fonction **SELECT** pour sélectionner l'option **1 .Nom Combiné** et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**. La mention **Sélect Mode** apparaîtra à l'écran. Servez-vous des touches ou pour choisir l'option **ACTIVE** et confirmez ce choix en appuyant sur la touche de fonction **SELECT**.
4. A ce stade, saisissez le nom que vous souhaitez attribuer au combiné (suivez la procédure décrite au § 4.3.c et confirmez cette entrée en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
5. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche. Vous découvrirez le résultat de votre réglage à l'écran (nom du combiné au lieu du numéro du combiné, suivi du numéro de la base).

8.2 Sélection de la langue

Vous avez le loisir de modifier la langue d'affichage des menus et des messages à l'écran.

1. Appuyez sur la touche de fonction **MENU** afin de consulter les principales options du menu.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **3.Réglages** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Appuyez sur les touches pour sélectionner **2 .Langue** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. La langue utilisée à ce moment s'affichera dans la case, accompagnée du symbole vérifié sur la droite.
4. Appuyez sur les touches pour sélectionner la langue de votre choix et confirmez votre préférence en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
5. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche.

8.3 Réglages de l'écran

Grâce à cette fonction, personnalisez l'écran de veille de votre combiné selon vos goûts et

vos besoins (couleur, contraste, etc.). En outre, la fonction « économie d'énergie » vous permettra de prolonger la vie de vos batteries.

8.3.a Sélection d'un arrière-plan

1. Appuyez sur la touche de fonction **MENU** afin de consulter les principales options du menu.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **3.Réglages** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Appuyez sur les touches pour sélectionner **3 .Régler Ecran** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
4. Enfoncez la touche de fonction **SELECT** pour accéder à l'option **1 .Fond d'écran**. Les paramètres en vigueur s'affichent à l'écran.
5. Appuyez sur les touches pour sélectionner l'un des 10 arrière-plans prédéfinis et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
6. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche.

8.3.b Sélection d'une couleur de fond

Vous pouvez sélectionner la couleur de fond du menu comme suit :

1. Accomplissez les étapes de **1** à **3** décrites au paragraphe précédent.
2. Enfoncez la touche de fonction **SELECT** pour accéder à l'option **2 .Couleur Ecran**. Les paramètres en vigueur s'affichent à l'écran
3. Appuyez sur les touches pour sélectionner **Type 1** ou **Type 2** ou **Type 3**, et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
4. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche.

8.3.c Sélection du format horaire

Vous pouvez changer le format de l'heure affichée à l'écran de veille. Non seulement le format 12 ou 24 heures, mais également sa taille.

1. Accomplissez les étapes de **1** à **3** décrites au paragraphe 8.3.a.
2. Enfoncez la touche de fonction **SELECT** pour accéder à l'option **3 .Format Heure**. Les paramètres en vigueur s'affichent à l'écran
3. Appuyez sur les touches pour sélectionner une option et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
4. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche.

8.3.d Réglage du contraste de l'écran

Cette sélection vous permettra d'optimaliser la visibilité de l'écran en changeant son contraste en fonction des conditions environnementales.

1. Accomplissez les étapes de **1** à **3** décrites au paragraphe 8.3.a.

2. Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option **4 .Contraste** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

3. Appuyez sur les touches pour choisir parmi les 8 niveaux de contraste disponibles et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

4. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche.

8.3.e Mode d'économie d'énergie

Une fois que vous activez le mode économie d'énergie, celui-ci opère en deux étapes. La première étape sera activée après 15 secondes suivant le dernier appui sur une touche ou en déposant le combiné sur la base : le rétro éclairage du clavier s'éteint et l'écran LCD s'assombrit. La seconde étape sera activée après 15 secondes supplémentaires sans aucune activité et seulement si le combiné n'est pas sur l'unité de base. Pendant la seconde étape, l'écran devient noir et le combiné semble éteint. Le téléphone opère à nouveau normalement dès que vous enfoncez une touche.
Le mode d'économie d'énergie permet de prolonger la durée de vie des batteries et par défaut est ACTIVE. Si vous préférez le désactiver:

1. Accomplissez les étapes de **1** à **3** décrites au paragraphe 8.3.a.

2. Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option **5 .Economiseur** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**

3. Appuyez sur les touches pour choisir **2.DESACTIVE** et confirmez en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

4. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche.

Si le mode d'économie d'énergie est DESACTIVE, la durée de veille et de conversation sera réduite.

8.4 Réglage de la date et de l'heure

Dans ce menu, vous trouverez toutes les commandes de réglage de la date et de l'heure affichées en mode de veille sur votre écran à cristaux liquides. Le réglage de la date et de l'heure est essentiel à une utilisation maximale de toutes les fonctions de votre téléphone sans fil.

Pour de plus amples détails concernant la procédure de réglage de la Date & Heure (via le menu Réglages), consultez le paragraphe 2.8.

8.5 Modification de la durée du Flash

En cours de conversation, la touche de fonction **R** vous permet d'accéder à des services spéciaux proposés par le réseau téléphonique ou transférer un appel vers une autre extension si vous êtes connecté à un central téléphonique (PABX). Pour de plus amples détails, voir § 3.10.
En cas de mauvais fonctionnement de la touche de fonction **R**, procédez à l'adaptation du temps flash selon la procédure suivante :

1. Appuyez sur la touche de fonction **MENU** afin de consulter les principales options du menu.
2. Enfoncez plusieurs fois les touches de navigation pour sélectionner **3.Réglages** et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**
3. Pressez plusieurs fois les touches pour sélectionner l'option **5.Durée Flash** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. L'écran affiche **PIN base**.
4. Saisissez le code PIN de la base afin d'ouvrir le menu **Réglages** et confirmez votre entrée en appuyant sur la touche de fonction **SELECT**.
5. L'écran affiche le réglage actuel avec le symbole vérifié sur la droite.
6. Enfoncez plusieurs fois les touches afin de sélectionner le temps flash souhaité et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**. Vous avez le choix entre les temps suivants : 80, 100, 120, 180, 250, 300, 500 ou 600 ms.
7. Enfoncez la touche ① si vous souhaitez sortir de ce menu.

✍ *Pour l'utilisation sur son réseau, Belgacom propose un Flash d'une durée de 120 ms.*

8.6 Réglage du mode de composition

Le réglage de ce paramètre est essentiel car il vous assure la compatibilité de votre appareil avec le réseau téléphonique qui est le vôtre. Vous avez le choix entre un mode de composition par impulsions ou un mode de composition multifréquences (DTMF).

✍ *Pour de plus amples informations à propos du réglage du mode de composition (Mode Compos dans le menu Réglages), consultez le paragraphe 2.6.*

8.7 Blocage des appels sortants

Il vous est possible de paramétrer votre appareil et filtrer les numéros qui peuvent être composés. Les numéros débutant par les chiffres que vous aurez enregistrés grâce à ce menu seront bloqués. Vous pouvez enregistrer un maximum de 4 numéros interdits différents qui contiendront chacun 4 chiffres.
Pour activer ou désactiver le blocage d'un appel :

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.

2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **3.Réglages** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

3. Enfoncez plusieurs fois les touches afin de sélectionner l'option **7.Blocage d'Appel** et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**.

4. Saisissez le code PIN valide pour la base afin d'ouvrir le menu **Blocage d'Appel** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

5. Enfoncez plusieurs fois les touches pour localiser la mémoire de blocage et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

6. Saisissez le numéro que vous souhaitez filtrer (4 chiffres, maximum) et appuyez sur la touche de fonction **SELECT** pour sortir du menu.

8.8 Enregistrement du code d'accès

Certains systèmes téléphoniques tels que les centraux téléphoniques (PABX) exigent l'introduction d'un code d'accès (par exemple : **9** ou **0**) pour avoir accès à une ligne extérieure. Vous pouvez régler votre téléphone afin d'insérer automatiquement un code d'accès en un chiffre lorsque vous composez un numéro à partir de la liste des appels reçus. Pour de plus amples informations au sujet de la liste des appels reçus, consultez le paragraphe4.2.

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.

2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **3.Réglages** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

3. Enfoncez plusieurs fois les touches afin de sélectionner l'option **0 .Code Accès** et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**.

4. Saisissez le code d'accès en un chiffre à l'aide du clavier numérique et confirmez votre entrée en pressant la touche de fonction **SELECT**. Lorsque vous composerez un numéro de téléphone à partir de la liste des appels reçus, ce numéro sera composé après le code d'accès et une pause pré configurée.

5. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche ①}.

9. Réglages avancés

La possibilité vous est donnée de modifier le code PIN (Personal Identification Number) de la base ou du combiné. Vous pouvez également enregistrer des bases ou des combinés supplémentaires par le biais de ce menu des **Réglages avancés**.

✍ *Si vous avez enregistré plusieurs combinés sur une base et que vous utilisez le menu des Réglages avancés ou enregistrez un combiné, personne ne peut accéder au menu des Réglages avancés avant que vous n'ayez terminé le paramétrage de la base.*

9.1 Modification du code PIN de la base et du combiné

Les codes PIN de votre base et de votre combiné protègent votre appareil d'une utilisation non autorisée. En usine, ces codes sont réglés sur **0000**. Afin de modifier ces codes PIN, suivez la procédure suivante :

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **4.Réglages avancés** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Sélectionner l'option **1 .Modifier PIN** et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**. Votre appareil vous demandera, via l'écran, de choisir entre la modification du code PIN du combiné et le changement du code PIN de la base. Pour faire votre choix, enfoncez plusieurs fois les touches et confirmez votre entrée en pressant la touche de fonction **SELECT**.
4. Suivant votre choix à l'étape 3, saisissez soit le code PIN actuel du combiné ou celui de la base et confirmez votre saisie en pressant la touche de fonction **SELECT**.
5. Saisissez le nouveau code PIN en 4 chiffres que vous souhaitez utiliser et confirmez votre entrée en pressant la touche de fonction **SELECT**.
6. Saisissez à nouveau le nouveau code PIN en guise de confirmation et appuyez sur la touche de fonction **SELECT**.
7. Enfoncez la touche ① si vous souhaitez sortir de ce menu.

✍ *Si à l'étape 3, vous introduisez un code PIN incorrect, votre téléphone reviendra au mode de veille en émettant un signal d'avertissement. En outre, l'écran masque les chiffres du code PIN afin de préserver son caractère confidentiel.*

✍ *Si plusieurs combinés sont enregistrés sur une même base, les autres utilisateurs du combiné ne peuvent accéder au menu des Réglages avancés s'ils ne disposent pas du nouveau code PIN de la base.*

9.2 Remise à zéro de la base ou du combiné

En cas de remise à zéro de la base ou du combiné, l'ensemble des paramètres personnalisés par l'utilisateur seront réalignés sur la configuration initiale réglée au préalable en usine : les numéros mémorisés dans le répertoire seront effacés, les listes des appels reçus et des numéros composés seront vidées, la langue sélectionnée sera modifiée, etc.
Cette manœuvre s'avère utile dans deux cas de figure:

- Si vous avez enregistré des paramètres incorrects et que vous souhaitez revenir aux paramètres initiaux pré configurés en usine.
- Si votre appareil présente des disfonctionnements logiques (l'écran n'affiche pas les symboles adéquats, comportement inhabituel de l'appareil, etc.), il se peut que l'origine du problème soit des parasites dans l'alimentation électrique AC ou une brusque variation électrostatique qui altèrent temporairement la mémoire du microprocesseur interne. Dans ce cas, une remise à zéro de l'équipement remédiera au problème.

Pour activer la remise à zéro :

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **4.Réglages avancés** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Enfoncez plusieurs fois les touches afin de sélectionner l'option **2 .Remise à Zéro** et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**. Votre appareil vous demandera, via l'écran, de choisir entre la remise à zéro du code PIN du combiné (**1.Combiné**) et la reconfiguration du code PIN de la base (**2.Base**).

   Pour faire votre choix, enfoncez plusieurs fois les touches et confirmez votre entrée en pressant la touche de fonction **SELECT**.
4. Suivant votre choix à l'étape 3, saisissez soit le code PIN du combiné ou celui de la base, confirmez votre saisie et remettez à zéro soit le combiné soit la base en pressant la touche de fonction **SELECT**.
5. Enfoncez la touche ①} si vous souhaitez sortir de ce menu.

✍ *Prudence. Lorsque vous remettez à zéro le combiné, vous effacez également l'ensemble des données sauvegardées sur l'appareil (par exemple : les noms et les numéros mémorisés dans le répertoire).*

✍ *La remise à zéro de la base ne modifie en rien les combinés enregistrés auprès de cette base.*

9.3 Sélection de la base

Une fois enregistré comme décrit au paragraphe 9.4, votre combiné peut être utilisé à partir de quatre bases différentes. Le présent menu vous indique les étapes à suivre afin de sélectionner la base que vous désirez utiliser :

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.

2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **4.Réglages avancés** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

3. Enfoncez plusieurs fois les touches afin de sélectionner l'option **3 .Sélect Base** et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**.

4. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner la base recherchée (la base actuellement en service apparaît en premier lieu) et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**.

5. Enfoncez la touche si vous souhaitez sortir de ce menu.

✍ *A l'étape 4), vous pouvez aussi sélectionner l'option Meilleure. Dans ce cas, le combiné recherchera automatiquement la première et meilleure base disponible.*

9.4 Enregistrement d'un nouveau combiné

Sur une même base, vous pouvez enregistrer plusieurs combinés (4 combinés, maximum). Il vous faudra ainsi assigner un numéro à chaque nouveau combiné enregistré. Comme vous le savez, le combiné fourni est déjà enregistré sous le numéro 1. Le numéro **HS (1**) apparaît à l'écran de ce combiné. Pour des raisons de sécurité, la procédure d'enregistrement ne peut être accomplie que par une personne positionnée à proximité de votre base et munie du code PIN de votre base (ce code servira à l'authentification du téléphone).

✍ *Un combiné peut être enregistré sur 4 bases différentes et opérer ainsi dans champ étendu de couverture radio. Une base peut être utilisée avec un maximum de 4 combinés.*

Afin d'enregistrer un combiné :

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.

2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **4.Réglages avancés** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

3. Enfoncez plusieurs fois les touches afin de sélectionner l'option **4 .Enreg. Comb.** et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**.

4. Saisissez le code PIN du combiné et confirmez votre saisie en pressant la touche de fonction **SELECT**.

5. Après l'entrée du code PIN du combiné, l'appareil vous demandera, via l'écran, d'introduire le code PIN de la base (pré configuré sur **0000**), qui fait office de code d'authentification du téléphone (AC). Saisissez ce code et confirmez votre entrée en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

6. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou pour sélectionner le numéro de la base recherchée et pressez la touche de fonction **SELECT** pour confirmer et sortir de ce menu. L'écran affiche **Cherche**.

7. Maintenez enfoncée la touche **Recherche Combiné** située sous la semelle de la base sur laquelle vous désirez enregistrer le combiné.

8. Si la procédure d’enregistrement a été accomplie avec succès, le nouveau combiné affichera sur son écran les numéros de la base et du combiné (par exemple : **HS (2) BS (1)**) et reviendra en mode de veille. Vous pouvez maintenant relâcher la touche **Recherche Combiné** .

9.5 Désenregistrement d’un combiné

En cas de nécessité, il vous est possible d’annuler l’enregistrement d’un combiné. Voici la procédure à suivre:

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l’option **4.Réglages avancés** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner l’option **5 .Suppr. Comb.** et confirmez votre choix en appuyant sur la touche de fonction **SELECT**. Introduisez le code PIN actuel de la base et enfoncez la touche de fonction **SELECT**. La liste des combinés enregistrés auprès de la base apparaîtra à l’écran.
4. Enfoncez la touche numérique correspondant au numéro du combiné que vous souhaitez désactiver et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**. L’écran du combiné que vous avez désactivé de sa base affichera la mention **PAS ENREG.** et ne pourra plus être utilisé avec la base.

10. Accessoires

Par le biais du menu **Accessoires**, vous accédez aux fonctions réseau, agenda, alarme, horloge mondiale, mode repos, calculatrice, walkie-talkie et appel d'urgence.

10.1 Réseau

Ci-après vous trouverez les Services Malins de Belgacom. Vous pouvez avoir ces services sous la main en quelques pressions de touches.

- Les menus sont composés de 3 options **: 1.ACTIVE, 2.DESACTIVE** et **3. NUMERO**.
- Composez le numéro relatif au service sous **3.NUMERO**, celui-ci est enregistré dans le téléphone. Sélectionnez **1.ACTIVE**, le service est activé. Vous entendez une tonalité de confirmation (intermittente rapide). Pour le désactiver, sélectionnez **2.DESACTIVE**. Vous entendez une tonalité de confirmation (intermittente rapide).
- L'activation du service ne peut qu'être effectuée si on a d'abord entré le **NUMERO**.

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **5.Accessoires** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Sélectionner l'option **1 .Réseau** et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**.
4. Maintenant l'écran vous montre 8 options. Faites votre choix avec les touches de navigation et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**.
5. L'écran vous montre **1.ACTIVE, 2.DESACTIVE** et **3.NUMERO**. Avec les touches de navigation faites votre choix et confirmez. Pour la (des)activation du service, l'action suit immédiatement. Après avoir entendu une tonalité de confirmation (intermittente rapide) vous pouvez sortir du menu en appuyant la touche ①}.
6. On peut sortir du menu à chaque étape en enfonçant la touche ①}.

10.1.a 1.Dév. Incond.

Déviation inconditionnelle. Lorsque ce service est activé, tous les appels entrants sont directement déviés vers le numéro de destination enregistré.

10.1.b 2.Dév. Non Rép

Déviation en cas de non réponse. Les appels auxquels vous ne répondez pas dans les 20 secondes sont déviés vers le numéro de destination enregistré.

10.1.c 3.Dév. Si Occupé

Déviation sur occupation. Les appels entrants sur votre ligne lorsque celle-ci est occupée sont déviés vers le numéro de destination enregistré.

10.1.d 4.Deux. appel

Signal deuxième appel. Lorsque vous êtes en communication et qu'un deuxième appel entre, il est signalé par une tonalité. Vous pouvez activer ou désactiver ce service.

10.1.e 5.Secret

Refus d'affichage de votre propre numéro. Si vous ne souhaitez pas que votre correspondant puisse lire votre numéro, entrez votre propre numéro sous 3.NUMERO et appuyez ensuite sur 1.ACTIVE. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur 2.DESACTIVE.

10.1.f 6.Dest. Fixe

Appel à destination fixe. Programmez la destination fixe dans 3.NUMERO. Après activation de ce service, ce numéro est automatiquement composé quelques secondes après avoir pris la ligne (appuyé sur la touche verte).

10.1.g 7.1919

Pour connaître le dernier appel. Lorsque vous appelez ce service, vous obtenez le numéro et l'heure du dernier appel manqué.

10.1.h 8.PhoneMail

Cette fonction vous donne accès à votre boîte vocale. L'appareil compose automatiquement le numéro 1230 du service PhoneMail de Belgacom.

10.1.i 9.Annul. RingBack

Cette fonction vous permet de désactiver le service Belgacom Ring Back qui a été activé auparavant lors d'un appel vers un destinataire occupé.

10.2 Agenda

Grâce à cette fonction, planifiez jusqu'à 10 événements ponctuels (réunions, rendez-vous, mémos, etc.) et associez chacune de ces tâches à un texte individuel de rappel.

✍ *Avant d'utiliser cette fonction, il vous faudra régler la date et l'heure actuelle grâce à la procédure décrite au paragraphe 2.8.*

10.2.a Mémorisation d'un événement

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **5.Accessoires** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Sélectionnez l'option **2.Agenda** et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT** : le mois en cours s'affichera à l'écran avec la date la date actuelle surlignée par un arrière-plan gris. Pour afficher le mois précédent ou prochain, appuyez plusieurs fois sur les touches ou .

4. Déplacez-vous vers la date recherchée à l'aide des touches de navigation , et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
5. A l'aide du clavier numérique, saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme vous rappelle l'événement.
6. Enfoncez la touche pour surligner l'icône ♫ et appuyez sur la touche ou afin de sélectionner le type de sonnerie pour l'événement.
7. Enfoncez la touche pour rejoindre le champ Message et saisissez un message d'une longueur maximale de 30 caractères.
8. Pressez la touche de fonction **OK** afin de sauvegarder ces paramètres. L'agenda sera affiché et la date pour l'événement mémorisé sera surlignée par un arrière-plan jaune.
9. Pour mémoriser une autre tâche, répétez les étapes décrites ci-dessus. Enfoncez la touche si vous souhaitez sortir de ce menu.
10. Au moment mémorisé le combiné sonnera et l'écran affichera l'alarme mémorisée. Pour annuler l'alarme, appuyez sur la touche de fonction **OK**.

✍ *A la cinquième étape, saisissez l'heure sous le format 24heures. Déplacez le curseur vers la droite ou vers la gauche en vous servant des touches ou .*

10.2.b Suppression d'un événement mémorisé

1. Accomplissez les1 à 3 du paragraphe précédent. Le mois en cours s'affichera à l'écran. Les jours surlignés dans le calendrier correspondent à une tâche mémorisée.
2. A l'aide des touches de navigation , déplacez le curseur vers le jour de l'événement mémorisé que vous souhaitez supprimer et confirmez votre sélection en pressant la touche de fonction **SELECT**.
3. Enfoncez la touche de fonction **OPTIONS**.
4. Appuyez sur la touche de fonction **SELECT** afin de sélectionner l'option **1 .Effacer** . L'événement mémorisé sera effacé et la version précédente du calendrier s'affichera à l'écran. La date de l'événement ne sera plus surlignée.
5. Enfoncez la touche si vous souhaitez sortir de ce menu.

10.2.c Edition d'un événement mémorisé

1. Accomplissez les1 à 3 du paragraphe précédent. Le mois en cours s'affichera à l'écran. Les jours surlignés dans le calendrier correspondent à une tâche mémorisée.
2. A l'aide des touches de navigation , déplacez le curseur vers le jour de l'événement mémorisé que vous souhaitez éditer et enfoncez la touche de fonction **SELECT**.
3. Modifiez l'intitulé de l'événement et pressez sur la touche de fonction **OPTIONS**.
4. Appuyez sur les touches pour surligner l'option **2 .OK** et enfoncez ensuite la touche de fonction **SELECT**.

5. Enfoncez la touche ⓘ} si vous souhaitez sortir de ce menu.

10.3 Alarme

Cette option vous permet de régler deux alarmes pouvant sonner de manière ponctuelle ou répétitive, tous les jours ouvrables (du lundi au vendredi) ou pendant le week-end.

10.3.a Activation/Désactivation de l'alarme

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.
2. A l'aide des touches de navigation pour sélectionner l'option **5.Accessoires** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **3.Alarme**.
4. A l'aide de la touche ou , sélectionnez **Alarme 1** ou **Alarme 2** et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
5. A l'aide des touches , sélectionnez l'option **ACTIVE** pour activer l'alarme ou **DESACTIVE** pour la désactiver et confirmez votre choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
6. Votre curseur a atteint le champ **Heure**. A l'aide du clavier numérique, indiquez l'heure selon le format hh :mm.
7. Appuyez sur la touche pour surligner l'icône ♫ et enfoncez les touches ou pour choisir le type de sonnerie d'alarme.
8. Sélectionnez l'option fréquence d'alarme à l'aide de la touche ou et ensuite pressez la touche de fonction **SELECT**. Vous pouvez choisir entre **Unique**, **Journalière**, **LUN-VEN** et **SAM-DIM**.
9. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche ⓘ}. L'icône ⏰ s'affichera à l'écran.
10. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche de fonction **OK** pour l'arrêter.

✍ *A l'étape 6, il vous faudra saisir l'heure sous le format 24 heures. Vous pouvez déplacer le curseur vers la droite ou vers la gauche à l'aide des touches ou .*

✍ *Si vous éludez la septième étape, le type de sonnerie sera par défaut réglé sur le type de sonnerie précédemment sélectionné pour les appels reçus (§ 3.12).*

10.4 Horloge mondiale

L'horloge mondiale vous indique la date et l'heure partout dans le monde.

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.
2. A l'aide des touches de navigation pour sélectionner l'option **5.Accessoires** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

3. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **4.Horl mondiale**.

4. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner votre position géographique et confirmez votre entrée en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. Votre fuseau horaire sera indiqué à l'aide d'une ligne verticale et sur l'écran. Vous pouvez également lire la date et l'heure sur votre fuseau.

5. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner le fuseau horaire dont vous désirez connaître la date et l'heure.

6. Le téléphone reviendra automatiquement en mode de veille 30 secondes après la dernière pression sur le clavier. Si vous désirez revenir plus rapidement au mode de veille, enfoncez la touche de fonction **ANNULER** suivie de la touche pour sortir du menu.

✍ *A l'étape 4, si vous ne pouvez trouver votre position géographique (par exemple : votre ville), sélectionnez la ville la plus proche sur le même fuseau horaire*

✍ *Si vous n'avez pas, tel que précisé au §. 2.8, réglé la date et l'heure du système, vous ne pourrez utiliser la fonction d'horloge mondiale et un message d'erreur apparaîtra à l'écran : Syst. Horaire pas introduit.*

10.5 Mode repos

Grâce à cette fonction, vous ne serez plus dérangé la nuit par la sonnerie du téléphone. Si le mode de repos est réglé sur **ACTIVE**, le volume de la sonnerie sera automatiquement réduit au plus bas entre 23h et 6h59.
Pour activer ou neutraliser le mode de repos :

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.

2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **5.Accessoires** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.

3. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **5.Mode Repos** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**. Les paramètres en vigueur apparaissent dans la case, accompagnés du symbole vérifié sur la droite.

4. A l'aide des touches choisissez **ACTIVE** pour activer le mode de repos ou **DESACTIVE** pour le désactiver.

5. Appuyez sur la touche de fonction **SELECT** pour sauvegarder ces paramètres.

6. Pour revenir au mode de veille, appuyez sur la touche .

10.6 Calculatrice

Utilisez votre téléphone comme une calculatrice grâce à cette fonction qui vous permettra de réaliser des opérations telles que les additions, soustractions, multiplications et divisions.

Pour utiliser la calculatrice:

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **5.Accessoires** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **6.Calculatrice** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
4. Saisissez le premier chiffre de l'opération à l'aide du clavier numérique.
5. Sélectionnez l'opération arithmétique désirée en appuyant plusieurs fois sur les touches de navigation jusqu'à l'apparition de l'opérateur arithmétique recherché : **+** (addition), **-**(soustraction), *****(multiplication), /(division).
6. Saisissez le deuxième chiffre de l'opération à l'aide du clavier numérique.
7. Pour visionner le résultat, appuyez sur la touche de fonction **SELECT**.
8. Répétez les étapes 5 à 7 à chaque nouvelle opération arithmétique.
9. Enfoncez la touche si vous souhaitez sortir de ce menu.

✍ *Pour effacer d'éventuelles erreurs et quitter cette fonction, appuyez sur la touche de fonction SUPPR.*

✍ *Pour modifier la valeur d'un chiffre de positive (+) à négative (-) et vice-versa, utilisez la touche # avant de saisir le chiffre. La touche * est utilisée pour insérer le point des décimales.*

10.7 Walkie talkie

Tels des walkie-talkie, deux combinés peuvent communiquer entre eux sans occuper la ligne téléphonique. Pour utiliser cette fonction, il est indispensable que les deux combinés soient réglés sur la même fréquence radio.

10.7.a Activation du walkie-talkie

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **5.Accessoires** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Enfoncez plusieurs fois les touches pour sélectionner l'option **7.Walkie-talkie** et confirmez ce choix en pressant la touche de fonction **SELECT**. Le téléphone vous demande d'introduire un numéro de fréquence.
4. Saisissez le numéro en 4 chiffres de votre choix et enfoncez la touche de fonction **SELECT**. Le téléphone vous demande maintenant d'introduire le numéro du combiné que vous désirez connecter.
5. Entrez le numéro de votre combiné. La mention Walkie-talkie s'affichera à l'écran.
6. Enfoncez la touche de fonction à gauche **CONN** pour appeler.

7. Assurez-vous que votre correspondant a introduit le même numéro de fréquence sur l'autre combiné . Si c'est le cas, vous pouvez désormais utiliser votre combiné comme un walkie-talkie et dialoguer avec votre correspondant.

✍ *Le combiné perd sa fonction de téléphone lorsque le mode walkie-talkie est activé.*

10.7.b Désactivation du walkie-talkie

En mode de veille, enfoncez simplement la touche de fonction **SORTIR** . Votre combiné réactivera le mode normal de fonctionnement.

10.8 Appel d'urgence

Cette fonction vous permet d'enregistrer un numéro de téléphone dans l'appareil qui sera automatiquement composé après une pression sur la touche d'appel. Il n'y a aucune autre manipulation nécessaire.
Si cette fonction est activée et que vous souhaitez appeler un autre numéro que celui préprogrammé, composez d'abord le numéro (ou utilisez la liste d'appels) et ensuite appuyez sur la touche d'appel.

10.8.a Mode d'urgence

Pour activer et désactiver l'appel d'urgence :

1. Enfoncez la touche de fonction **MENU** pour afficher les principales options du menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour sélectionner l'option **5.Accessoires** et confirmez ce choix en enfonçant la touche de fonction **SELECT**.
3. Sélectionnez l'option **8.App.d'urgence** avec les touches de navigation et confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**.
4. Votre appareil vous montre **1.Mode d'urg**. En pressant la touche de fonction **SELECT** vous pouvez activer ou désactiver l'appel d'urgence.
5. Enfoncez la touche si vous souhaitez sortir de ce menu.

✍ *L'appel d'urgence ne peut être activé que si on a entré un numéro d'urgence. Voir § 10.8 b.*

10.8.b Sauver numéro

Sous ce menu, vous introduisez le numéro de destination de l'appel d'urgence.

1. Répétez les étapes 1 – 3 du § 10.8 a
2. Sélectionnez l'option **2.Sauver N° App.d'urgence** avec les touches de navigation et entrez le Numéro. Confirmez votre choix en pressant la touche de fonction **SELECT**.
3. Enfoncez la touche si vous souhaitez sortir de ce menu.

11. Entretien

Votre téléphone DECT ne nécessite aucune opération de maintenance particulière. Contentez-vous de respecter les instructions livrées dans les notes et les avertissements de ce manuel . Soyez attentifs aux avertissements donnés au début du présent manuel ainsi qu'aux conseils prodigués aux paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 3.14 et 11.1

11.1 Nettoyage

11.1.a Combiné et base

S'il vous paraît nécessaire de nettoyer le combiné ou sa base, utilisez exclusivement un chiffon doux, sec et non pelucheux pour dépoussiérer les appareils . Si ces derniers devenaient particulièrement sales, vous pourriez légèrement humidifier le chiffon avec un peu d'eau mais évitez de nettoyer les bornes de charge et les branchements à l'aide de ce tissu mouillé.

! **N'utilisez ni alcool, ni détergent, ni aérosol ni produit abrasif pour nettoyer le combiné et la base.**

! **N'approchez jamais de chiffon humide des bornes de charge et des branchements.**

! **Veillez à refermer tous les couvercles avant de nettoyer le combiné et la base.**

11.1.b Bornes de charge et connecteurs

Veillez à toujours maintenir propres les points de contact du combiné et de la base en les dépoussiérant à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux . Si ces éléments devenaient particulièrement sales, vous pourriez les frotter en douceur à l'aide d'une gomme très douce pour crayons.

! **N'utilisez ni alcool, ni détergent, ni aérosol ni produit abrasif pour nettoyer les points de contact.**

12.Diagnostic de pannes

Symptôme	Cause possible	Solution
Le combiné ne s'allume pas	Batteries vides ou pas (bien) installées.	Essayez de mettre, durant quelques minutes, le combiné en charge et ôtez-le ensuite de la base. S'il ne s'allume pas, vérifiez le positionnement des batteries (voir § . 2.2).
	Batteries endommagées ou inadaptées.	Si vous avez déjà accompli la manœuvre décrite ci-dessus sans succès, tentez de remplacer les batteries .
	Combiné défectueux.	Contactez votre centre de service agréé .
Le combiné fonctionne mais n'accède pas à la base	Base pas mise sous tension	Vérifiez le branchement de l'adaptateur électrique AC (voir § 2.1.f)
	Combiné pas enregistré sur la base ou enregistrement perdu.	Tentez un nouvel enregistrement du combiné sur la base (voir§ 8.3)
Le combiné fonctionne, accède à la base mais aucune tonalité de numérotation ne retentit	Mauvais branchement du cordon téléphonique.	Vérifiez le branchement du cordon téléphonique (voir § 2.1.f)
Le combiné fonctionne parfaitement mais impossible de composer un numéro.	Vous avez paramétré le DTMF (Dual Tone Multi Frequency System) mais votre ligne n'est pas compatible.	Tentez de sélectionner le mode de composition par impulsions (voir § 2.6)
Le combiné fonctionne parfaitement mais vous entendez un bip durant les conversations téléphoniques.	Batteries bientôt vides	Vérifiez le niveau de charge des batteries et mettez, si nécessaire, les batteries en charge (voir § 3.14 et § 2.3)
Interférences sonores lors de vos appels.	Combiné trop éloigné de la base.	Rapprochez-vous de la base . Si vous avez accès à plusieurs bases, sélectionnez l'unité la plus proche (voir § 9.3).
Le combiné fonctionne parfaitement mais aucune sonnerie ne retentit en cas de réception d'appel.	Volume de sonnerie réglé sur DESACTIVE.	Sélectionnez un autre volume de sonnerie (voir § 3.12)
Le combiné ne peut que recevoir des appels. Le clavier est verrouillé.	Vous avez activé la fonction de verrouillage du clavier.	Maintenez la touche * enfoncée (voir § 3.16).
L'appareil ne compose pas certains numéros.	Fonction de blocage des appels sortants activée.	Vérifiez la fonction de blocage des appels sortants et modifiez si nécessaire (voir § 8.7).
Le téléphone ne fonctionne pas correctement avec certains services spéciaux ou s'il est connecté à une extension d'échange (PABX).	Temps flash mal configuré.	Vérifiez le temps flash et configurez-le correctement (voir § 8.5).
Le potentiel des batteries est très faible.	Vous mettez régulièrement en charge les batteries alors que plus d'une barrette s'affiche à l'écran.	Essayez d'accomplir la manœuvre décrite au **§ 3.14.b**
	Bornes de charge sales.	Nettoyez-les selon les instructions du § 11.1
	La durée de vie des batteries est expirée.	Remplacez les batteries .

Dysfonctionnement logique du combiné ou de la base	Des parasites dans l'alimentation électrique ou de brusques variations électrostatiques peuvent temporairement altérer la mémoire interne.	Tentez de remettre le combiné (voir § 9.2) ou la base à zéro (voir § 9.2)
	Défaut du combiné ou de la base.	Contactez un centre de service agréé .
Ne peut envoyer et/ou recevoir des SMS, ou les messages SMS sont uniquement reçus vocalement.	Le blocage des appels est activé.	Débloquez-le (voir § 8.7)
	D'autres téléphones SMS sont connectés sur la ligne.	Adaptez les sous adresses.
	Les centres de service ne sont pas (correctement) enregistrés.	Enregistrez/vérifiez les centres de service SMS (voir § 6.1)

13.Spécifications techniques

Gamme de fréquence	1,88~1,90 GHz
Canaux	120 canaux en duplex
Puissance d'émission	< 250 mW (24 dBm)
Modulation	GFSK
Stabilité de fréquence	< ± 50 KHz
Autonomie	Veille: jusqu'à 100 heures; en conversation: jusqu'à 15 heures (avec économiseur ACTIVE)
Temps de charge	15 heures
Température ambiante	Conditions normales: 15° C ~ 35° C ; conditions extrêmes: 0° C ~ 40° C
Humidité	0 % ~ 90 %
Poids (grammes)	Base: 130; Combiné: 115
Dimensions (mm)	Combiné: 119 x 44 x 22; Base: 56x145x145
Alimentation	Entrée base: 9 V_{DC}, 300 / 150 mA; entrée combiné: NiMH : 2.4V, 800 mA
Normes de conformité	EN301 406 :2001-03 TBR10, janvier 1997, Deuxième édition TBR22, janvier 1997 TBR21 (1999/303/CE) TBR38, février 1998 EN301 489-1 :2000-08, EN301 489-6 :2000-09 EN55024 :1998 EN60950 :2000

14. Informations relatives à l'environnement

! **La production de l'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.**

! **Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et de réduire l'exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé.**

! **Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.**

! **Si vous désirez plus d'informations sur les systèmes de ramassage, de réutilisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.**

! **Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations sur les effets de nos produits sur l'environnement.**

15.Garantie

Conditions de la garantie

Soigneusement sélectionné par Belgacom, l'appareil que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d'œuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil.
Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu de vous rendre dans une de nos Téléboutiques ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Téléboutiques et agents agréés figurent dans les pages d'information des guides téléphoniques.
En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse.
Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.
La garantie ne couvre pas :

- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente ;
- les dommages, les dérangements et les défectuosités dus à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité,détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non observation des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force majeure ;
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n'est pas applicable :

- si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom ;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil terminal.

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.
Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public ou sur www.belgacom.be

Editeur responsable : Belgacom S.A. de droit public,
Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles

16.Index alphabétique

tiptel

EG-Konformitätserklärung
gemäß der Richtlinie 1999/5/EG
Declaration of conformity according to regulation 1999/5/EG

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis
It is confirmed hereby that the following product

Belgacom Twist 906

wird hiermit bestätigt, dass es den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG nach Artikel 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen entspricht.
complies with the basic requirements of the regulation 1999/5/EG, item 3, and the other relevant rules and instructions related to it.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:
The electro-magnetic compatibility of this product was evaluated on the basis of the following regulations:

EN 301489-1
EN 301489-6 **EN 301406**

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der Sicherheit wurden folgende Normen herangezogen:
The safety of the product was evaluated on the basis of the following regulations:

EN 60950

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller
This declaration is made on behalf of the producer

TIPTEL AG **Halskestraße 1** **D-40880 Ratingen**
(Name / *name,* Anschrift / *address*)

abgegeben durch / *by*

Materna, Werner	**Kortmann, Werner**
(Name, Vorname / *name, first name*)	(Name, Vorname / *name, first name*)
Vorstand / *Chairman*	Produktmanager / *Product Manager*
(Stellung im Betrieb des Herstellers) *(position in producer's company)*	(Stellung im Betrieb des Herstellers) *(position in producer's company)*
Ratingen (Ort / *location*) 27.03.2006 (Datum / *date*)	Ratingen (Ort / *location*) 27.03.2006 (Datum / *date*)
(Rechtsgültige Unterschrift) *(legally binding signature)*	(Unterschrift) *(signature)*

Twist 906

DECT High Featured Draadloze telefoon

met handenvrij spreken, SMS en kleuren display



Gebruiksaanwijzing

Inleiding

Wij wensen u geluk met de aankoop uw draadloze Twist 906 telefoon. Deze nieuwe DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) telefoon bezit een heel aantal geavanceerde functies. Net als bij de GSM technologie, profiteert u van de voordelen van een digitaal draadloos communicatie systeem, dat beter beschermd is tegen interferentie, aftappen en binnendringen. Verder beschikt het toestel over een aantal mogelijkheden die u goed zullen bevallen, zoals:

- Het gebruiksgemak – Het grote LCD display en de softkeys, zoals bij GSM, maken het een gebruiksvriendelijk toestel, zelfs voor leken.
- Het kleuren LDC display –U kunt het toestel een persoonlijk tintje geven door de keuze van de achtergrond (wallpaper) en de kleur van de tekst.
- Het alfanumerieke telefoonboek – Hiermee kunt u de meest gebruikte nummers oproepen (tot 200 ingaven). Het spaart tijd en vermindert de kans op fouten door rechtstreeks uit het telefoonboek een nummer te kiezen.
- Het lezen van de SIM kaart – U kunt het telefoonboek van uw GSM copiëren naar uw Twist 906. Dit spaart tijd en u vermindert de kans op fouten door het gebruik van hetzelfde telefoonboek als dat van uw GSM.
- Handenvrij gebruik – De luidspreker in de handset heeft de handenvrij functie. U kunt de handset voor u op tafel leggen en spreken.
- Tien belmelodiën en sleep mode – Het belvolume schakelt ‘s nachts automatisch naar het laagste volume. Aangenaam indien de telefoon op de slaapkamer gebruikt wordt.
- Weergave oproeper – Om te zien wie er belt en welke oproepen er gemist zijn.
- SMS functies – Het zenden en ontvangen van SMS tekstberichten zoals bij de GSM.
- Agenda functies – U kunt 10 afspraken in uw telefoon programmeren, waaraan u door een belsignaal en een boodschap herinnert wordt. Verder beschikt men over een dagelijks/maandelijks/jaarlijks alarm, een rekenmachine en een wereldklok
- Prive draadloos netwerk – U kunt uw eigen telefoonnetwerk opzetten door tot 4 handsets (optie) op de basis aan te melden. Bovendien kan één handset op 4 basissen (optie) aangemeld worden, indien u op meer plaatsen dezelfde handset wilt gebruiken.
- Nog vele andere mogelijkheden

✍ *Dit product valt onder een voortdurende kwaliteitsverbetering. Hierdoor kunnen bepaalde specificaties afwijken zonder voorafgaande aankondiging.*

✍ *Om te kunnen genieten van de Weergave Oproeper en SMS dient u deze dienst bij Belgacom aan te vragen*

Conventies en symbolen

Om dit boekje beter en sneller te kunnen gebruiken zijn de volgende conventies en symbolen gebruikt:

! **Dit symbool markeert een WAARSCHUWING. Deze dient u te lezen en op te volgen om mogelijke schade aan het toestel of mogelijk gevaar voor uzelf of uw omgeving te vermijden.**

✍ *Dit symbool markeert een opmerking. Deze opmerking geeft een extra uitleg bij de hoofdtekst, waardoor u het product beter zult begrijpen en kunnen gebruiken.*

Sleutelwoorden zijn **vet** gedrukt.
Belangrijke zinnen en woorden zijn onderlijnd.

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Dit boekje beschrijft de huidige versie van uw Twist 906.

Uitgezonderd fouten en weglatingen.

Waarschuwingen

! **Uw draadloze DECT telefoon is zorgvoldig ontworpen, om u jaren van veilig en betrouwbaar gebruik te garanderen. Echter, zoals met alle elctronica, zijn er een aantal basis voorzorgen, die men in acht dient te nemen, om te voorkomen dat u uzelf kwetst of het toestel beschadigt:**

- Lees de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Bewaar het boekje om het later nog eens te kunnen raadplegen.
- Lees en volg alle waarschuwing en instructielabels op het toestel zelf.
- Gebruik enkel de bijgeleverde netadapter en verzeker u ervan dat de netspanning van het electriciteitsnet de juiste is. In geval van twijfel, wend u tot uw Teleboetiek, erkende agenten of uw electriciteitsleverancier.
- Vermijd stoten. Gebruik de adapter niet langer, indien deze gestoten, gevallen of beschadigd is. Wend u dan tot uw Teleboetiek of erkende agenten.
- Houdt de handset goed vast. Indien deze valt is hij beschadigd.
- Gebruik het toestel niet nabij hoogspanningsaansluitingen of explosieven.
- Vermijd ieder contact met water of vocht e.d. Indien er vocht ingesijpeld is, verwijder de aansluitdraden en de batterijen, droog het toestel met een proper vot en contacteer uw Teleboetiek of erkende agenten.
- Repecteer de gebruiksomgeving; het toestel is voorzien voor gebruik binnenshuis. Stel het niet bloot aan extreme hitte of koude. Zie hoofdstuk 13. Stel het toestel niet bloot aan overmatige trillingen evenals stoffige of regenachtige plaatsen.
- Probeer het toestel niet zelf te openen of te repareren (uitgezonderd het onderhoud wat in dit boekje beschreven wordt). U verliest de garantie en veroorzaakt mogelijk extra schade. Wend u altijd tot uw Teleboetiek of erkende agenten om assistentie.
- Behandel de batterijen met zorg. Volg de aanwijzingen op uit paragraaf 3.14. Gebruik geen verkeerde batterijen en laad ze enkel via de bijgeleverde basis. Het gebruik van niet originele onderdelen kan gevaar, electrische schokken of andere risico's opleveren. Bovendien verliest u de garantie.
- In geval van problemen raadpleeg het boekje of contacteer uw dichtsbijzijnde Teleboetiek of erkende agenten. Reparaties door derden doen u uw garantie verliezen
- Gebruik deze telefoon verstandig. Doe geen handelingen indien u niet weet wat ze bedoelen. In geval van twijfel, contacteer uw Teleboetiek of erkende agenten.
- Deze telefoon kan geen oproepen doen (ook geen noodoproepen) als er de stroom uitvalt, de batterijen leeg of slecht zijn, het toetsenbord vergrendeld is of het toestel in Walkie Talkie geschakeld is.
- Dit product kan niet gebruikt worden nabij medische apparatuur of door mensen die van medische apparatuur gebruik maken (bijv. pacemaker). De radiosignalen tussen de handset en de basis kunnen sterke ruis in hoorapparaten veroorzaken.

✍ *Deze telefoon, evenas alle draadloze DECT telefoons, kan gebruikt worden terwijl men in beweging is, vooropgesteld dat de snelheid van 40 km/u niet overschreden wordt.*

Inhoudsopgave

1. In gebruik nemen

1.1 Leveringsomvang


Controleer voor gebruik de volledigheid van de levering. De leveringsomvang bestaat uit :




Handset



Basisstation

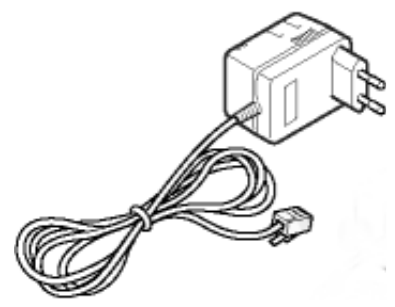


Voedingsadapter*




2 x AAA NiMH
Oplaadbare batterijen



Gebruiksaanwijzing

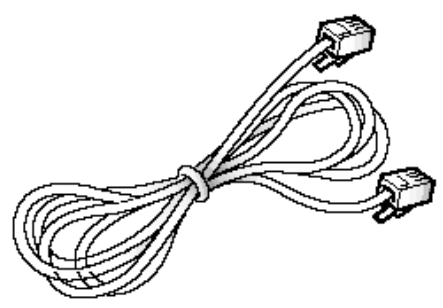

Telefoonkabel*

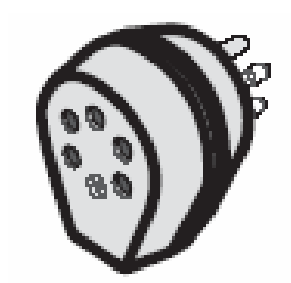

Telefoonstekker

Bedieningselementen


1.1.a Voorzijde handset

[1] **Luidspreker**


[2] **Display** – Zie paragraaf 2.5.

[3] **Toetsenbord** – Hiermee Kiest u de verschillende functies, Kiest u telefoonnummers etc. Zie paragraaf 1.2.

[4] **Microfoon**

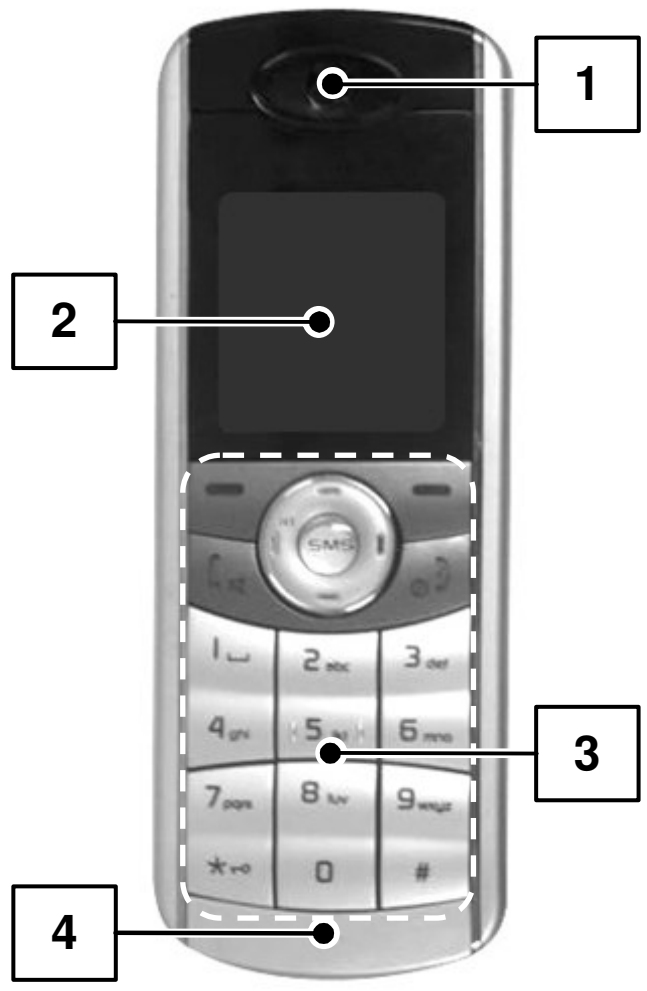

1.1.b Achterzijde handset

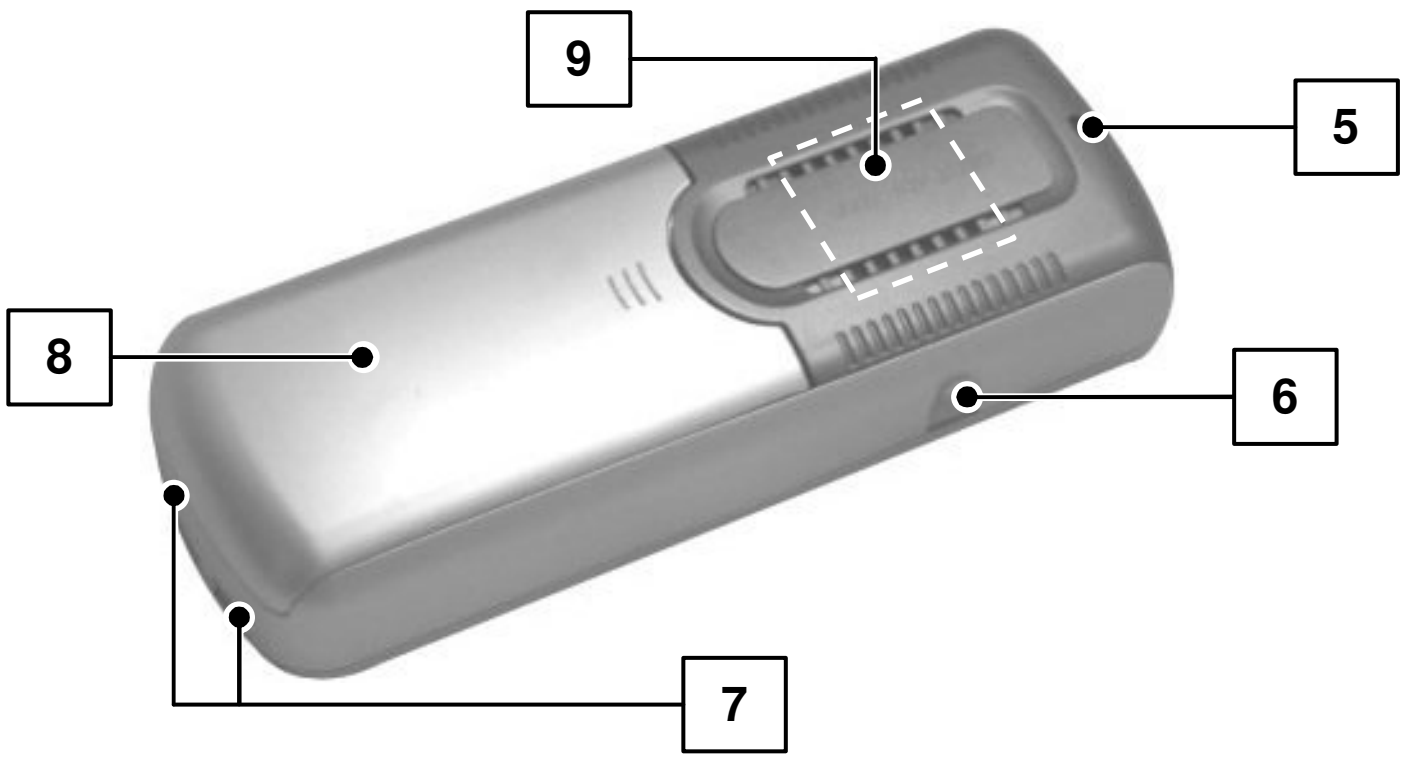

[5] **Safety line aansluiting** – Maakt het mogelijk om een safety line aan te sluiten (safety line is niet bij de leveringsomvang inbegrepen).

[6] **Aansluiting headset** – Maakt aansluiting van de optionele headset mogelijk. (Niet bij leveringsomvang inbegrepen)

[7] **Laadpunten** – De batterijen worden opgeladen door het basisstation door middel van deze laadpunten.

[8] **Batterijklepje** – Maakt toegang tot batterijen mogelijk.

[9] **Luidspreker** – Wanneer handenvrij spreken geactiveerd is, hoort u uw gesprekspartner via de ingebouwde luidspreker.


✍ *De geluidskwaliteit van de headset is afhankelijk van de leverancier van de headset.*

1.1.c Voorzijde basisstation


[10] Laad indicator – Het groene lampje geeft aan dat de batterijen in de handset geladen worden.

[11] Laadvoet – De handset moet in de voet gezet worden om de batterijen op te laden. Hierin bevinden zich de contactpunten.

[12] Antenne – Vergroot het draadloze dekkingsgebied.

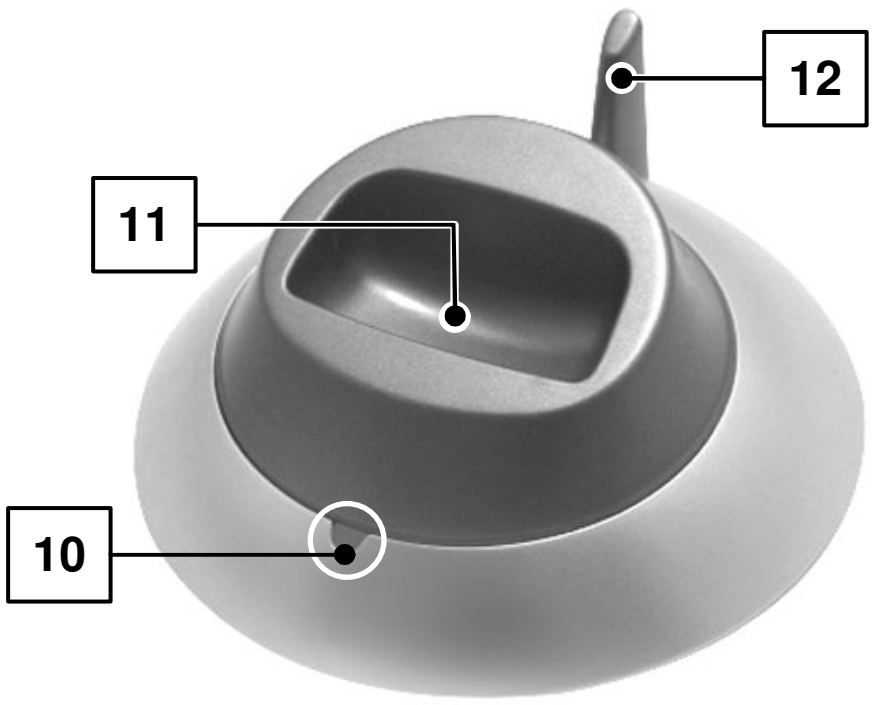

1.1.d Onderkant basisstation

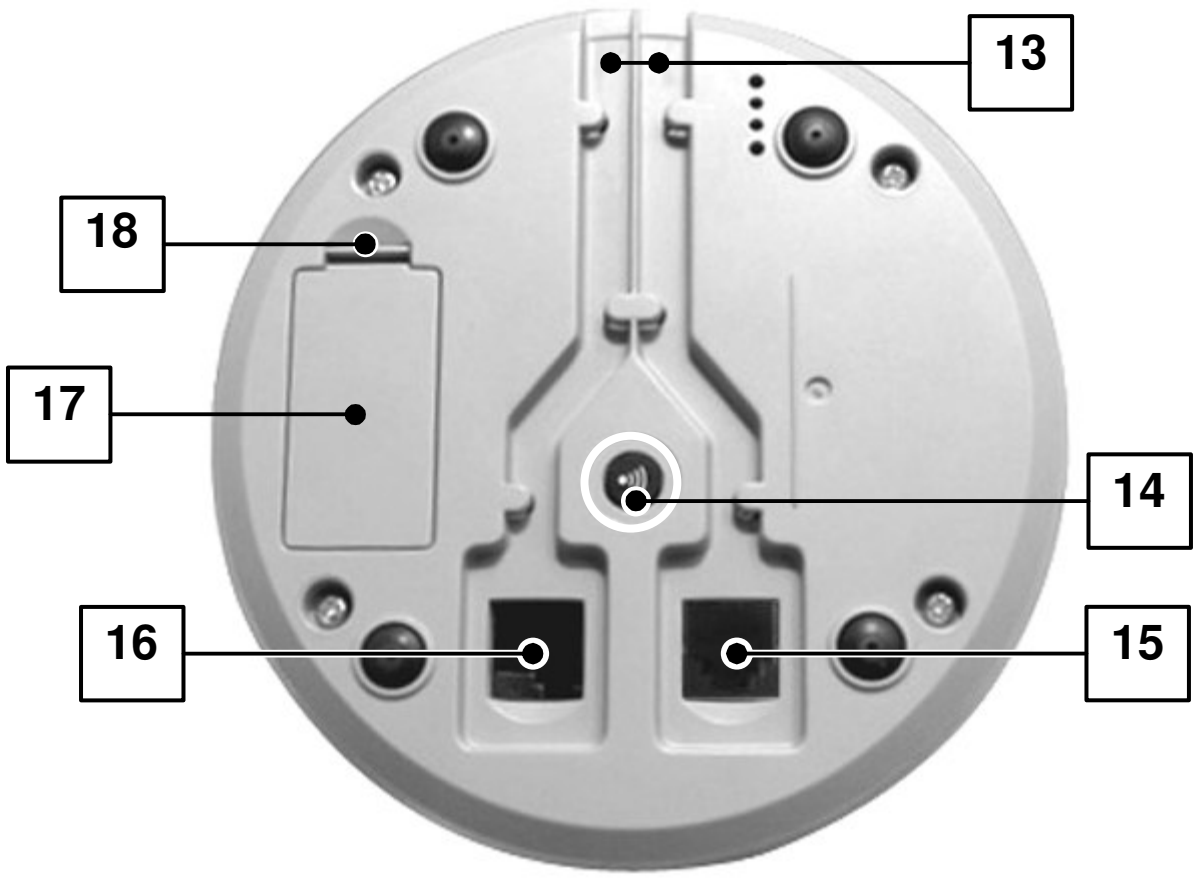

[13] Kabelgeleiding – Om de aansluitkabels weg te werken.

[14] Paging – toets – Door op deze toets te drukken kunt u alle op het basisstation aangemelde handsets opzoeken. Deze toets kunt u ook gebruiken om handsets op het basisstation aan te melden.

[15] Aansluiting voor een analoge telefoonaansluiting – Zie paragraaf 2.1.b.


[16] Aansluiting voor voedingsadapter .

[17] SIMkaart klepje – Maakt toegang tot SIM kaart mogelijk.

[18] Vergrendeling SIMkaart klepje – Hiermee kunt u het klepje van de SIMkaart openen (zie paragraaf 4.3.g).

1.2 Toets functies

Basis functies van elke toets.

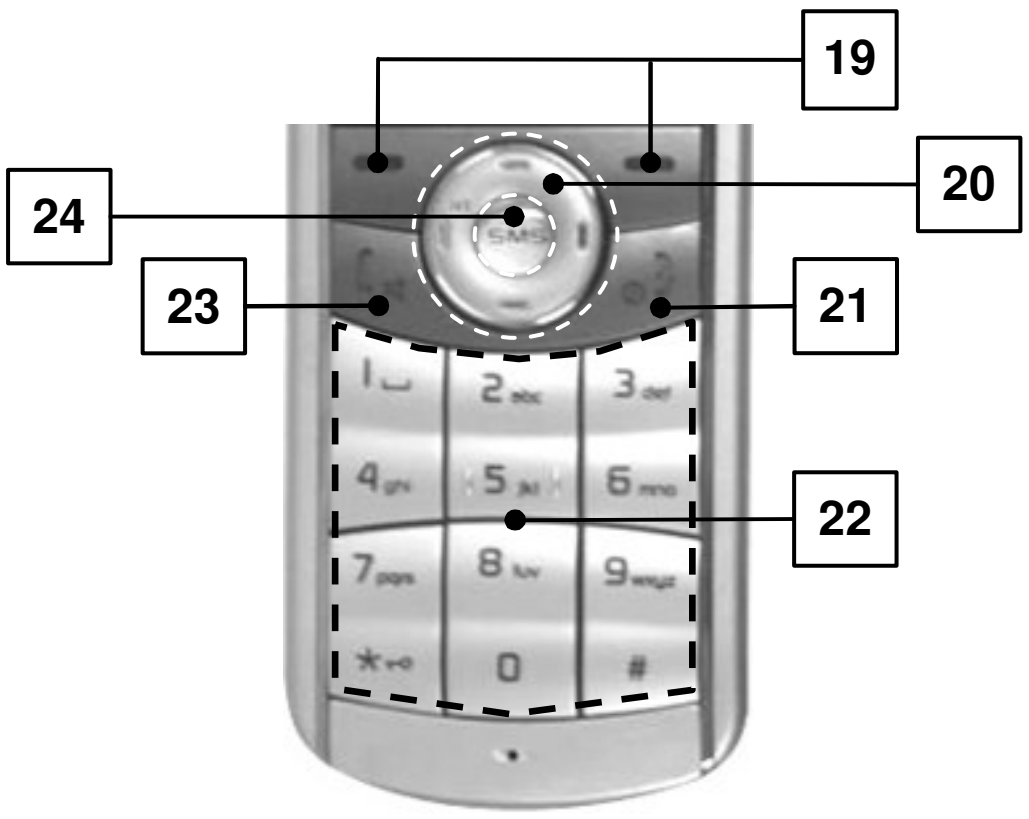

[19] **Functie toetsen** – Met het indrukken van deze toetsen worden de functies uitgevoerd die op de onderste regel van het display worden weergegeven.

[20] **Pijltjes toetsen**

naar boven of naar **beneden**
In het menu door de opties bladeren. In de stand-by stand door het telefoonboek bladeren. Tijdens een gesprek het volume aanpassen. Met de cursor naar boven en naar beneden tijdens het verwerken van tekst.

links **INT** of **rechts**
Met de cursor naar links of naar rechts gaan tijdens de bewerking van tekst. In de stand-by stand kunt u met de links INT pijltjestoetsen de intercom functie activeren tussen meerdere handsets (zie paragraaf 3.18).

[21] - Schakelt de telefoon aan of uit als deze langer dan 2 sec. wordt ingedrukt. Beëindigt de ingave vanuit elk menu en de handset keert terug naar de stand-by stand. Beëindigt het gesprek.

[22] **Cijfertoetsen** – Geeft cijfers, letters en speciale tekens in.

[23] - Een telefoonnummer kiezen of een oproep beantwoorden. Tijdens een gesprek de functie handenvrij spreken activeren.

[24] **SMS** – Hiermee opent u direct het SMS-menu of schakelt u de microfoon uit tijdens een gesprek.

2. Aansluiten

2.1 Installeren van het basisstation

2.1.a Waar moet het basisstation worden geïnstalleerd


Het basisstation is bestemd voor gebruik in een droge ruimte met een temparatuur van +5°C tot +45°C. Plaats het basisstation op een centrale plaats in de woning.
Het toestel is vervaardigd voor normale gebruiksomstandigheden. Het toestel mag niet opgesteld worden in de buurt van:

- Warmtebronnen (airconditioning, verwarming, in direct zonlicht).
- Vochtige ruimtes.
- Water of chemicaliën.
- Apparatuur die sterke magneetvelden hebben (elektrische apparatuur, fluorescentielamp computer, tv enz.).
- Stoffige plaatsen.
- Plaatsen die aan trillingen, schokken en extreme temperatuurschommelingen onderhevig zijn.
- Sluit de aansluitkabels alleen op de hiervoor bestemde aansluitingen aan.
- Leg de kabels zo neer dat men niet over de kabels kan vallen of struikelen.
- Indien noodzakelijk moeten de aansluitingen verplaatst worden.

Sommige meubellakken of onderhoudsmidddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken op meubilair te voorkomen kunt u een slipvaste ondergrond gebruiken.

2.1.b Aansluiten

1. Steek de telefoonaansluitkabel met de kleine steker in de desbetreffende aansluiting aan de achterzijde van het basisstation . Steek de andere zijde in de telefoonwandcontact-doos.

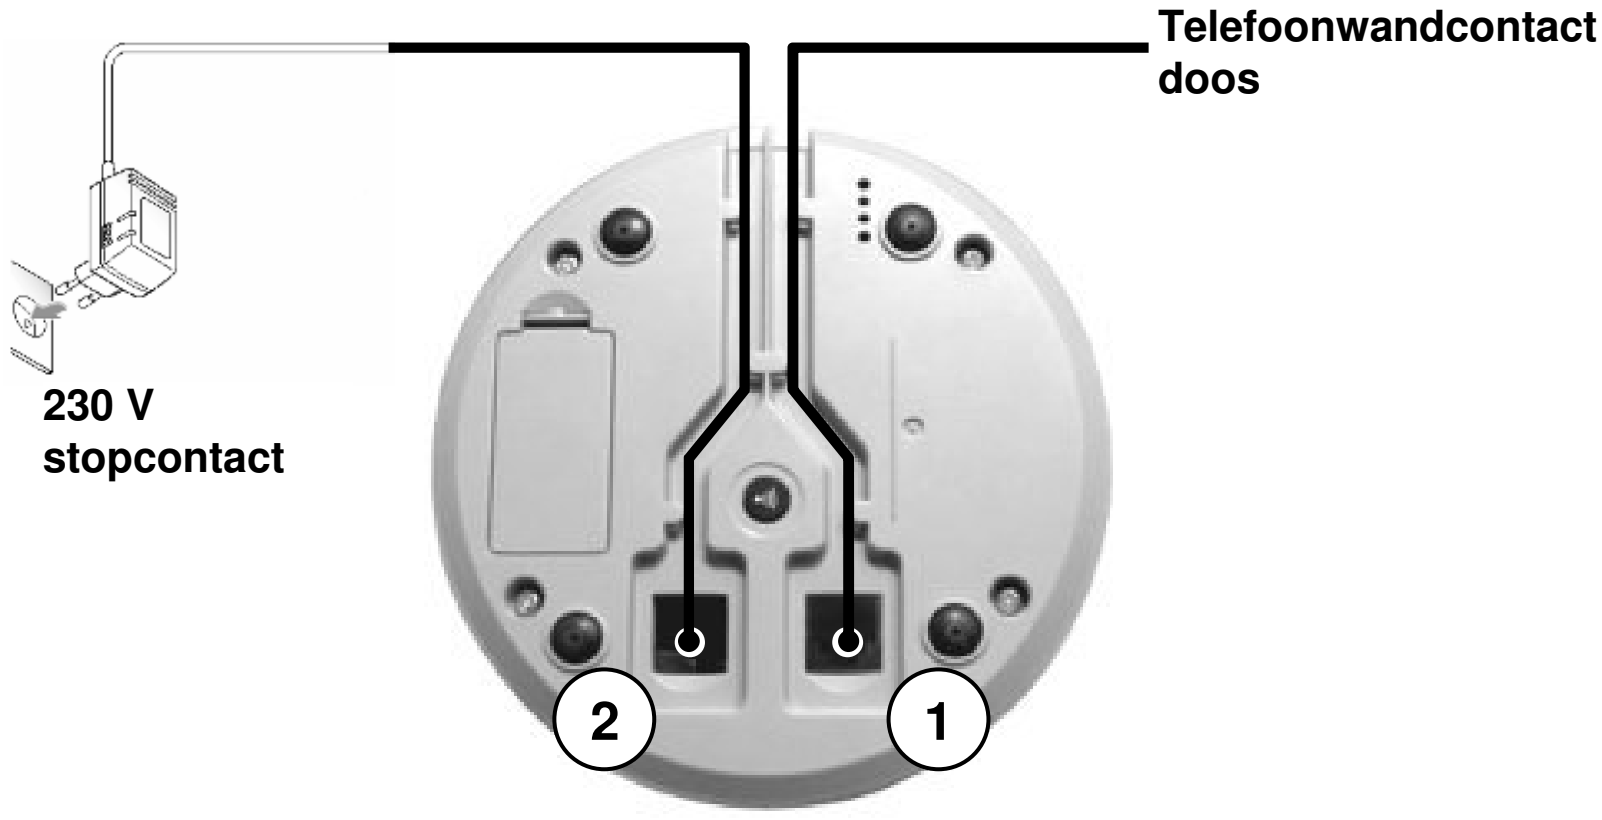

2. Steek de voedingsadapter met de kleine steker in de desbetreffende aansluiting aan de achterzijde van het basisstation . Steek de voedingsadapter zelf in het 230 V stopcontact.
3. Vervolgens leidt u voorzichtig de beide kabels door de desbetreffende kabelgeleidingen (zoals op de vorige pagina te zien is).

! **Verkeerde aansluiting kan het basisstation beschadigen.**

! **Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.**

2.2 Batterijen plaatsen

De 2 oplaadbare batterijen worden bij uw telefoon meegeleverd. Plaats de batterijen voordat u de telefoon gebruikt.



1. Schuif het batterijklepje in de richting van de pijl en verwijder deze.
2. Verwijder eventueel de oude batterijen.
3. Plaats de 2 batterijen. Let hierbij op de juiste polariteit (+ en – zoals in het batterijvak aangegeven)
4. Schuif het batterijklepje omhoog tot het vast klikt.

! **Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan de telefoon beschadigen.**

! **Gebruik de batterijen alleen zoals aangegeven in paragraaf 3.14.**

2.3 Handset opladen

Voordat u de handset in gebruik neemt adviseren wij u de handset minimaal 15 uur ononderbroken op te laden ongeacht of de handset weergeeft dat de batterijen opgeladen zijn. U laadt de handset op door deze op de lader te plaatsen.
Tijdens het laden brandt de groene LED. Tegelijkertijd bewegen de 3 streepjes van het batterijsymbool. Wanneer het laden voltooid is blijven de streepjes in het display staan.

De LED brandt tijdens het laden



✍ *Voordat u de handset in gebruik neemt adviseren wij*

u de handset minimaal 15 uur ononderbroken op te laden, om de 100% capaciteit van de batterijen te bereiken.Na de eerste maal laden, kunt u de batterijen korter opladen, afhankelijk van hoeveel energie er nog in aanwezig is. adviseren wij u tevens de batterijen 3 tot 4 keer te laden en compleet te ontladen.

✍ *Indien mogelijk, adviseren wij de batterijen pas op te laden wanneer deze helemaal leeg zijn (geen streepjes meer in het batterijsymbool): Dit verlengt de levensduur. Zie paragraaf 3.14.*

✍ *De geleverde batterijen zijn nieuw en leveren hun volle vermogen pas na enige volledige ontlaad/oplaad cycli.*

✍ *De tijd voordat de batterijen ontladen zijn, is afhankelijk van het gebruik van de handset. Om deze tijd te vergroten kunt u de handset in de spaarstand zetten (zie paragraaf 8.3.e).*

✍ *U kunt de laad toon uit zetten of aanpassen. Zie paragraaf 7.2.*

! **Gebruik de batterijen alleen zoals aangegeven in paragraaf 3.14**

2.4 Handset aan/uit zetten

De handset gaat automatisch aan als deze op de lader wordt geplaatst.

Als de handset uit is, houdt u de ① } toets langer dan 2 sec. ingedrukt totdat het display verschijnt. Hierna gaat de handset aan. Zie paragraaf 2.5 voor de symbolen in het display.

Als de handset aan is, houdt u de① } toets langer dan 2 sec. ingedrukt totdat het display verdwijnt. De handset is dan uit.


✍ *Er verschijnt niets in het display wanneer de batterijen bijna leeg zijn. U moet de batterijen helemaal opladen voordat u de handset in gebruik neemt.*

✍ *De eerste keer dat u de handset aanzet, geeft het display het nummer van de handset, bijv HS(1) en van het basisstation BS(1) weer. U kunt de handset een naam geven in plaats van het nummer HS(1). Tevens kunnen de taal, datum en de tijd en andere veranderd worden. Zie paragraaf 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4.*

✍ *Als u een handset heeft gekocht en deze niet heeft aangemeld, verschijnt er: NIET GEREGIS in het display als de telefoon wordt aangezet. Zie paragraaf 9.4 voor het aanmelden van handsets.*

2.5 Het display van de handset

Het display bestaat uit 3 delen:

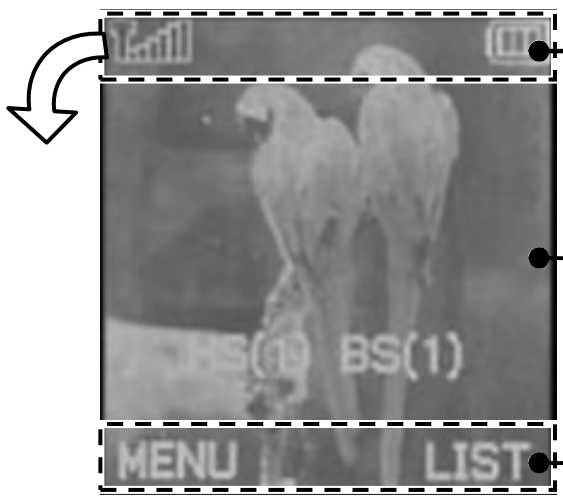

- Iconen. Zie onderstaande tabel.
- 1-regelig alfanumeriek informatie scherm. Hier wordt actuele informatie weergegeven zoals het telefoonnummer van de gesprekspartner, de gespreksduur, menu's enz. In de stand-by stand wordt het nummer van het basisstation, nummer van de handset en de huidige tijd weergegeven.
- Geeft de functies van de functietoetsen weer.

2.5.a Betekenis van de iconen

Signaalsterkte

Dit icoon verschijnt wanneer de handset aan staat en geeft aan hoe sterk het signaal van het basisstation door de handset wordt ontvangen. Hoe meer streepjes, hoe sterker het signaal. Wanneer dit symbool knippert wordt er geen signaal ontvangen van het basisstation. Zie paragraaf 3.15.

Batterijstatus

Dit icoon geeft de status van de batterijen weer. Hoe meer streepjes, hoe voller de batterijen. Zie paragraaf 3.14.

Hoorn

Wanneer dit icoon knippert wordt de handset opgeroepen. Wanneer het in het display blijft staan is er een actieve verbinding met het basisstation. Zie paragraaf 3.2 en 3.3.

Luidspreker

Dit icoon geeft aan dat de functie handenvrij spreken geactiveerd is. U hoort uw gesprekspartner nu door de luidspreker op de achterkant van de handset. Zie paragraaf 3.8.

Spraakvolume

Dit icoon geeft het huidige niveau van het spraakvolume aan. Hoe meer streepjes, hoe harder het volume. Zie paragraaf 3.6.

Mute

Geeft aan dat de microfoon tijdelijk uit staat tijdens een gesprek. In deze stand kunt u uw gesprekspartner nog steeds horen maar hij/zij u niet. Zie paragraaf 3.7.

SMS

Dit icoon geeft aan dat er 1 of meer nieuwe berichten zijn binnen gekomen. Zie paragraaf 6.5.

PhoneMail

Dit icoon geeft aan dat er één of meerdere berichten op uw PhoneMail ingesproken zijn. (Deze melding komt van uw Belgacomlijn).

✍ *Dit is een dienst van Belgacom. Informeer u bij uw Teleboetiek of erkende agenten..*

Alarm

Dit icoon verschijnt als u het alarm heeft ingesteld op een bepaald tijdstip. Zie paragraaf 10.3.

Toetsblokkering

Dit icoon geeft aan dat de toetsen geblokkeerd zijn. Zie paragraaf 3.16.

2.6 Taalkeuze

Om de taal in te stellen zie paragraaf 8.2 van dit boekje

2.7 Kiesmethode instellen

De telefoon kan worden gebruikt op **TOON**- (DTMF) of **PULS** kiezen. **TOON** kiezen is standaard ingesteld.
U stelt de Kiesmethode als volgt in:

1. Druk op de toets **MENU** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot **3:Instellingen** in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **8.Kiesmethode** in het display verschijnt. Druk nu op de toets **Kies**. De PIN-code van het basisstation wordt gevraagd.
4. Geef de PIN-code in (standaard ingesteld op **0000**) en druk op de toets **Kies**. De huidige instelling verschijnt in het display met een bevestigingsteken aan de rechterkant.
5. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om **TOON** of **PULS** te kiezen. Druk op de toets **Kies** om de keuze op te slaan.
6. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Om de PIN-code te wijzigen verwijzen wij u naar paragraaf 9.1.*

2.8 Datum en tijd instellen

Om van alle functies van uw telefoon gebruik te maken dient u de datum en tijd in te stellen. De eerste keer dat u de telefoon aanzet, vraagt het toestel om invoer van de datum en tijd. Voor het invoeren van de datum en tijd volgt u de stappen 5 en 6 zoals hieronder beschreven.
Vanuit de stand-by stand wijzigt u datum en tijd als volgt:

1. Druk op de toets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot **3:Instellingen** in het display verschijnt. Druk nu op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie **5.Datum & Tijd** in het display verschijnt. Druk nu op de toets **Kies**. De PIN-code van het basisstation wordt gevraagd.
4. Geef de PIN-code in (standaard ingesteld op **0000**) en druk op de functie toets **Kies**. De huidige instellingen worden weergegeven: de datum wordt op de bovenste regel weergegeven als dag/maand/jaar. De tijd wordt op de onderste regel weergegeven als uur:minuut.
5. Geef de datum en tijd in met de numerieke toetsen. (6 tekens voor de datum en 4 tekens voor de tijd zoals in onderstaande notities weergegeven).

6. Druk op de toets **Kies** om de instelling op te slaan.

7. Druk op de ① } toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Om de datum in te geven geeft u de 6 tekens in die staan voor dag, maand en jaar. Voor bijv. 15 juni 2005 geeft u het volgende in: 150605. Er kan een jaar van 2000 tot 2050 worden ingegeven. Geef de tijd in volgens 24-uursnotatie. Geef bijv. 2215 in voor 10:15 's avonds.*

✍ *Als u tijdens het ingeven van de datum en tijd een cijfer wilt corrigeren, gebruik dan de pijltjestoetsen of om de cursor naar het te corrigeren cijfer te brengen en geef dan het juiste cijfer in.*

✍ *Wanneer het basisstation geen stroom meer krijgt (voedingsadapter wordt losgekoppeld) en de handset gaat uit, wordt de systeemtijd gereset en dient deze opnieuw ingesteld te worden.*

3. Basis functies

3.1 Stand-by stand

De stand-by stand is het scherm dat verschijnt bij het aanzetten van de handset. Als de handset in stand-by stand staat verschijnt het nummer van de handset en het basisstation, de naam van de handset, als u deze heeft opgeslagen (zie paragraaf 8.1) of de huidige datum en tijd.
Vanuit de stand-by stand kunnen telefoongesprekken worden aangenomen of gevoerd.
Vanuit de stand-by stand bereikt u het hoofdmenu door de **Menu** toets nu in te drukken. In paragraaf 5.2. vindt u een overzicht van de opties in het hoofdmenu. De lijst met oproepen kan worden geopend met de toets **LIJST** zie hoofdstuk 4.



3.2 Uitgaand gesprek

U kunt telefoonnummers bellen die uit maximaal 24 nummers bestaan. Wanneer het telefoonnummer langer is dan 16 nummers schakelt het display over naar een kleiner lettertype zodat het hele telefoonnummer zichtbaar is in het display.
U kunt een telefoonnummer op 2 verschillende manieren kiezen:



3.2.a De gebruikelijke manier

1. Neem de handset en druk op de toets. U hoort een Kiestoon en bovenin het display verschijnt **Opr. naar**. Het icoon verschijnt boven in het display
2. Kies een telefoonnummer. Het ingevoerde telefoonnummer verschijnt in het display.
3. Beëindig het telefoongesprek door de ① toets in te drukken of de handset terug te zetten op de lader.

✍ *Er kunnen maximaal 200 telefoonnummers worden opgeslagen in het telefoonboek. Zie Telefoonboek in paragraaf 4.3.*

✍ *U kunt de reeds gekozen telefoonnummers ook snel kiezen. Zie paragraaf 3.9.*

✍ *Wanneer u een telefoonnummer belt en u blijft de Kiestoon horen, verander dan de Kiesmethode. Zie paragraaf 2.6.*

3.2.b De geavanceerde manier

Deze manier is gemakkelijker enbetrouwbaarder, omdat u het ingevoerde nummer kan verifieren en eventueel corrigeren:

1. Geef een telefoonnummer in. Controleer het nummer in het display.
2. Indien u een fout gemaakt hebt (bijv. u heeft verkeerde nummer gekozen) kunt u het corrigeren volgens onderstaande aanwijzingen.

3. Als het nummer correct ingegeven is, drukt u op de ⌈🔈 toets

✍ *Wanneer u het telefoonnummer wilt wijzigingen drukt u op de toets Wissen om het laatste cijfer te wissen. U kunt nu het juiste cijfer ingeven. Wanneer u de toets Wissen langer dan één seconde ingedrukt houdt worden alle ingegeven cijfers gewist en keert de handset terug naar de stand-by stand.*

✍ *Met de toets **Wijzig** opent u de opties Nr. opslaan en Pauze ingeven. Zie respectievelijk paragraaf 4.3.b en 4.3.d.*

3.3 Inkomend gesprek

Als u wordt opgeroepen, belt de telefoon en verschijnt het knipperende ✆ icoon boven in het display. Wanneer de beller zijn telefoonnummer meestuurt en de dienst Weergave Oproeper (CLIP) is vrijgeschakeld door Belgacom verschijnt het telefoonnummer in het display. Wanneer het telefoonnummer van de beller van tevoren in het telefoonboek is ingegeven, verschijnt de naam van de beller in het display in plaats van het telefoonnummer. Heeft men een abonnement op de dienst Weergave Oproeper Naam (CNIP), dan verschijnt zowel de nummer als de naam op de display. De naam die in het telefoonboek van de Twist 906 gevonden wordt, heeft echter prioriteit boven de naam die langs Belgacom wordt meegezonden.

<u>Om de oproep te beantwoorden</u> drukt u op een willekeurige toets.
Nadat u de oproep heeft aangenomen verschijnt de gespreksduur in het display.

<u>U kunt het oproepsignaal uitzetten</u> zonder de oproep te beantwoorden door op de **MUTE** toets te drukken.

Beëindig het telefoongesprek door de ⌈🔈 toets in te drukken of de handset terug te plaatsen in de lader.
.

✍ *Als de handset op de lader staat, hoeft u deze alleen maar van de lader te pakken om de de oproep te beantwoorden. U hoeft geen toets te drukken.*

✍ *Wanneer u een inkomende oproep heeft gemist verschijnt de tekst **Gemiste opr.** in het display gevolgd door het aantal gemiste oproepen (**01**, **02** etc.) Wanneer u een willekeurige toets indrukt verdwijnt deze tekst.*

3.4 Netwerkmenu



Tijdens het gesprek verschijnen de toetsen NETWERK en R onder in het display. Deze toetsen stellen u in staat gebruik te maken van de Slimme Diensten van Belgacom.

De toets R (Flash, Recall) dient om gesprekken door te verbinden.

De middelste toets SMS dient om de micro van uw telefoon uit te schakelen tijdens een gesprek. Indien de microfoon is uitgeschakeld, wordt dit met een icoontje op uw scherm getoond.

De NETWERK toets kent de volgende menupunten:

3.4.a 1.Starten

Zet het bestaande gesprek in wacht. U krijgt opnieuw Kiestoon en u kan nu een nieuw gesprek aangaan.

3.4.b 2.Alterneren

Met deze toets neemt u een tweede oproep aan en bij iedere volgende toetsdruk wisselt u vervolgens tussen de twee gesprekken.

3.4.c 3.Conferentie

Met deze toets kunt u drie partners in conferentie zetten.

3.4.d 4.Doorverbinden

Met deze toets opent u een nieuwe lijn en verbindt u het gesprek door naar de door u gekozen bestemming.

3.4.e 5.Weigeren

Met deze toets weigert u de tweede oproep (het gesprek wat aanklopt). De oproeper van deze lijn krijgt dan de bezettoon.

3.4.f 6.Weigeren&aannemen

Met deze toets beindigt u het bestaande geprek en neemt u de tweede oproep aan.

3.4.g 7.RingBack

Hiermee activeert u de Belgacom Ring Back Service voor dit oproepnummer.

3.5 Een gesprek in de wacht zetten

Tijdens een gesprek, kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten.

Druk op de **INT** toets tijdens een gesprek om deze in het basisstation in de wacht te zetten. In het display verschijnt **Wachtstand** en uw gesprekspartner hoort u niet meer.

Druk nogmaals op de INT toets om het gesprek te hervatten. Wachtstand verdwijnt uit het display.

3.6 Gespreksvolume aanpassen

Tijdens een gesprek is het mogelijk om met de pijltjestoetsen of het volume van de luidspreker aan te passen (of het volume van de functie handenvrij spreken, als deze is geactiveerd). Het volume kan op 3 niveau's worden ingesteld (1-3). Het ingestelde volume wordt rechts boven in het display weergegeven . Hoe meer streepjes, hoe luider het volume.

3.7 Microfoon uitzetten (ruggespraak)

Gedurende een gesprek kunt u tijdelijk de microfoon uitschakelen, zodat men aan de ander kant van de lijn u niet kan horen. U kunt de tegenpartij echter blijven horen. Hierdoor kunt u met iemand naast u overleggen, zonder dat de tegenpartij het hoort.

Zet de microfoon tijdelijk uit door de **SMS** toets in te drukken tijdens het gesprek. Het icoon verschijnt in het display.

Druk nogmaals op de **SMS** toets om de microfoon weer aan te zetten en uw gesprek te vervolgen. Het icoon verdwijnt uit het display.

3.8 Handenvrij spreken

Tijdens een gesprek kunt u de in het toestel geintegreerde luidspreker activeren. Als deze ingeschakeld is, kunt u de handset voor u op uw bureau leggen, waardoor u uw handen vrij hebt.

Handenvrij spreken inschakelen:

Druk op de toets om de functie handenvrij spreken tijdens een gesprek in te schakelen. Het symbool verschijnt in het display.

Handenvrij spreken uitschakelen:

Druk nogmaals op de toets om de functie handenvrij spreken tijdens een gesprek uit te schakelen. Het symbool verdwijnt.

! **Zorg ervoor dat de functie handenvrij spreken uitgeschakeld is voordat u de handset bij uw oor houdt.**

✍ *De handenvrij spreken functie kan tot een bepaalde afstand gebruikt worden (afhankelijk van verschillende factoren). Vraag aan uw correspondent of hij u net zo goed hoort als u hem.*

✍ *Voor informatie over het aanpassen van het volume van de handenvrij spreken functie verwijzen wij u naar paragraaf 3.6.*

3.9 Nummerherhaling{XE "Nummerherhaling" }

De laatste 20 gekozen nummers worden automatisch in de nummerherhalingslijst

opgeslagen. Hoe u de nummers uit de nummerherhalingslijst kunt bekijken en kiezen staat beschreven in paragraaf 4.1.

3.10 Doorverbinden

De **R** verschijnt tijdens een gesprek in het display. Met de **R**-toets kunt u netwerkfuncties of functies van uw telefooncentrale gebruiken. Druk tijdens een gesprek op de **R**-toets om het gesprek in de wachtstand te plaatsen en vervolgens door te verbinden op uw telefooncentrale. In het display verschijnt een **R** indien de toets gedrukt is.

✍ *Indien de R-toets niet goed werkt, het gesprek gaat niet in de wacht of wordt verbroken, dan kan het zijn dat de flashtijd moet worden gecorrigeerd. Zie hiervoor paragraaf 8.5*

3.11 Tijdelijk omschakelen toonkiezen

Indien u gebruik maakt van **PULS** kiezen, omdat uw lijn **TOON** kiezen (DTMF) niet ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek tijdelijk omschakelen naar **TOON** kiezen. U kunt uw telefoon als volgt tijdelijk omschakelen naar toonkiezen:

1. U vormt het nummer van uw correspondent. Nadat de verbinding tot stand gekomen is drukt u op de toets tot **T** in het display verschijnt.
2. Uw telefoon wordt tijdelijk omgeschakeld naar **TOON** kiezen.
3. Wanneer u het gesprek beëindigt keert de handset weer terug naar de **PULS** Kiesmethode.

3.12 Oproepmelodie selecteren

U kunt uw eigen oproepmelodie kiezen. Er zijn 10 verschillende oproepmelodieën beschikbaar. U selecteert een oproepmelodie als volgt:

1. Druk op de toets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot **2:Geluid** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **2:Oproepmelodie** in het display verschijnt en druk dan op de toets **KIES**.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de gewenste oproepmelodie te kiezen. Telkens als u een andere oproepmelodie selecteert, laat de handset de geselecteerde oproepmelodie horen.
5. Druk op de toets **KIES** om uw keuze op te slaan.
6. Druk op de ➀ toets om terug te keren naar de stand-by stand.

3.13 Volume oproepsignaal

Het volume van het oproepsignaal is instelbaar op 4 verschillende niveaus (1 tot 3 en uit). Hoe hoger het getal, hoe luider het volume. Het volume van het oproepsignaal kan als volgt worden ingesteld:

1. Druk op de toets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.

2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot **2:Geluid** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.

3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **3:Oproepvolume** in het display verschijnt en druk dan op de toets **KIES**. Het bevestigingsteken staat bij de huidige instelling.

4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om het gewenste volume te kiezen. Telkens als u een ander volume selecteert, laat de handset het geselecteerde volume horen.


5. Druk op de toets **KIES** om uw keuze op te slaan.

6. Druk op de toets om terug te keren naar stand-by stand.

✍ *Door UIT te kiezen schakelt u het oproepsignaal uit. In het display verschijnt de tekst "**Oproepsign. uit**" Als u wordt gebeld, gaat alleen het icoon knipperen in het display.*

3.14 Batterij indicatie

3.14.a Batterij indicatie

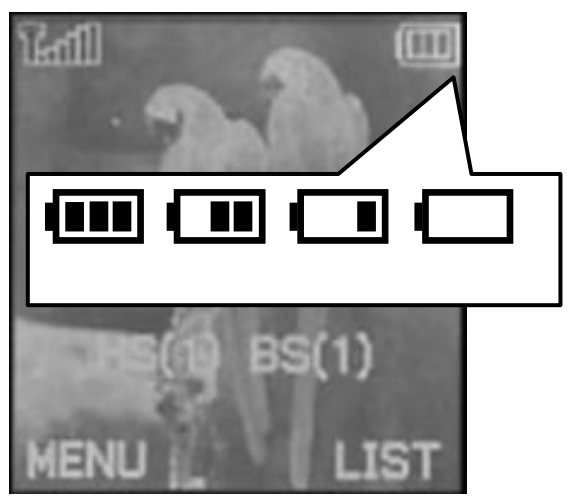

De status van de batterij wordt rechts boven in het display weergegeven. Hoe meer streepjes, hoe voller de batterij. Als de batterij bijna leeg is, verdwijnen alle streepjes uit het batterij symbool, klinkt er een waarschuwingssignaal en wordt het batterij symbool rood en gaat knipperen. Wanneer de batterij leeg is hoort u nogmaals een waarschuwingssignaal en de handset schakelt automatisch uit. Plaats de handset op de lader om de batterijen op te laden zoals beschreven in paragraaf 2.3. Tijdens het laden bewegen de 3 streepjes in het batterij symbool. Wanneer het laden voltooid is blijven de streepjes in het display staan.

✍ *Als de batterijen nieuw zijn, leveren ze niet 100% van hun capaciteit; dit betekent dat ze eerder geladen moeten worden. Na 3-4 maal volledig geladen en ontladen te zijn leveren ze hun volle capaciteit*

3.14.b De capaciteit van de batterij herstellen

Laad de batterijen, indien mogelijk, alleen op als ze volledig leeg zijn (als het symbool van de batterij geen of slechts één streepje aangeeft), zodat de maximale levensduur van de batterij kan worden gegarandeerd. Neem de handset pas uit het basisstation als het toestel volledig is opgeladen. Als na verloop van tijd de batterijen niet meer volledig kunnen worden opgeladen, dient u de batterijen volledig te ontladen (door de telefoon normaal te gebruiken) tot de handset automatisch wordt uitgeschakeld (zie vorige pagraaf). Laat vervolgens de handset 15 uur in het basisstation staan. Herhaal deze laad- / ontlaadcyclus minstens 3 keer. Als de capaciteit van de batterij nog steeds niet toeneemt, vervang dan de batterijen.

3.14.c Waarschuwingen voor batterijen en laders

! **Sluit de polen van de batterijen niet kort; dit kan brand, brandwonden of explosies veroorzaken.**

! **Gooi de batterijen nooit in het vuur. De batterijen kunnen dan exploderen en brand, brandwonden of explosies veroorzaken. Volg strikt de milieuvoorschriften en richtlijnen met betrekking tot het weggooien van batterijen.**

! **Gebruik alleen originele batterijen en laadt deze alleen op in het meegeleverde basisstation. Het gebruik van niet-originele accessoires kan brandwonden, brand of explosies veroorzaken. Hierdoor kan het product ernstig worden beschadigd of kunnen personen ernstig letsel oplopen.**

! **Stel batterijen tijdens gebruik niet direct bloot aan temperaturen onder de -20℃ of boven de 35℃ en laadt ze niet op als de temperatuur onder de +5℃ of boven de +55℃ is.**

3.15 Waarschuwing buiten bereik

De streepjes naast het icoon geven de signaalsterkte van het basisstation weer. Wanneer de handset te ver van de basis verwijderd is, wordt het radiosignaal te zwak en kan de handset geen lijn meer nemen. Het icoon symbool links boven in het display knippert dan om u te waarschuwen.



✍ *Wanneer u tijdens het bellen met de handset buiten het bereik komt van het basisstation, wordt de verbinding verbroken en keert de handset terug in de stand-by stand. Controleer of het knippert en ga dichter naar het basisstation.*

3.16 Toetsenbord blokkeren

Om te voorkomen dat u per ongeluk op één van de toetsen drukt is het mogelijk om alle toetsen te vergrendelen. Als de toetsen vergrendeld zijn is het gehele toetsenbord buiten werking U kunt echter toch een binnenkomende oproep aannemen door op een willekeurige toets te drukken. Na afloop van de oproep worden de toetsen weer vergrendeld.

<u>Het toetsenbord blokkeren:</u> Houdt de * toets in de stand-by stand langer dan één seconde ingedrukt. In het display verschijnt het icoon.


<u>Het toetsenbord deblokkeren:</u> Houdt de * toets opnieuw in de stand-by stand langer dan één seconde ingedrukt. Het icoon verdwijnt uit het display.

3.17 Handset zoeken

Met de functie Handset zoeken kunt u een zoekgeraakte handset terug vinden door met de

basis een speciaal belsignaal te versturen naar de handset.

Belsignaal versturen:. Druk op de **Paging** toets op de onderzijde van het basisstation. Alle aangemelde handsets laten een speciaal belsignaal horen en in het display verschijnt **Paging** gedurende 30 sec.

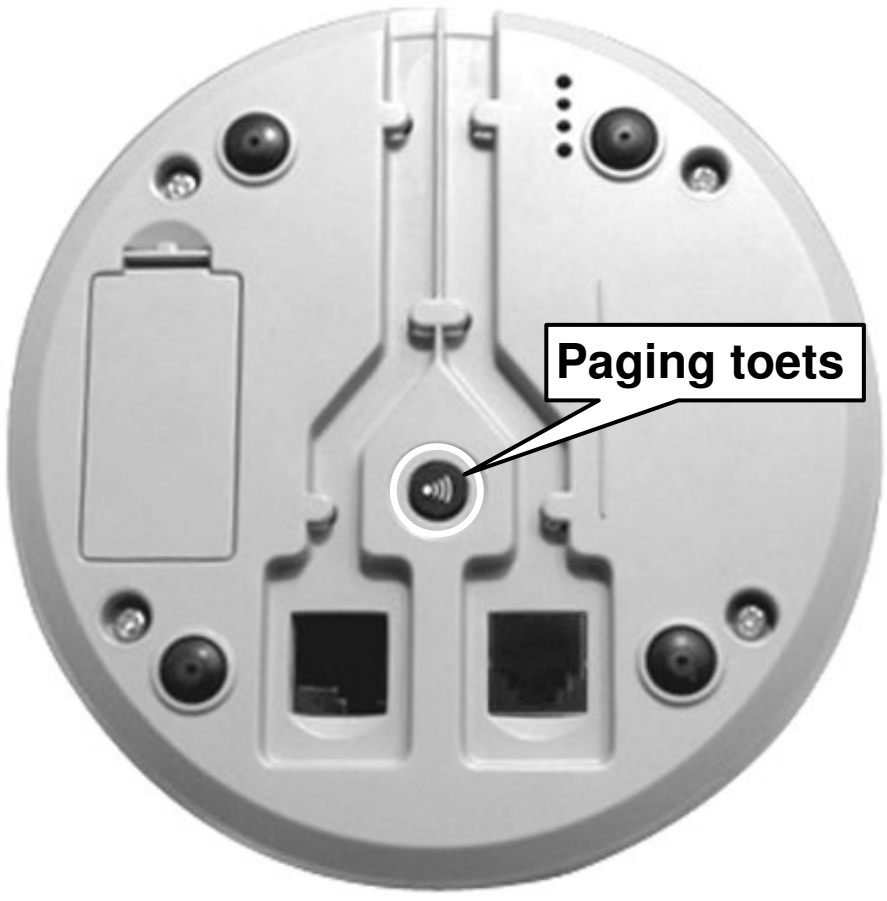

Om de **Paging** functie binnen de 30 seconde te stoppen, nogmaals op de **Paging** toets drukken of door een willekeurige toets op een handset.

✍ *Mocht er een oproep binnenkomen terwijl de handset wordt gezocht, dan wordt de paging beëindigd en signaleert de handset de binnenkomende oproep.*

3.18 Intercom

Als u meerdere handsets heeft aangemeld op het basisstation (u kunt maximaal 4 handsets aanmelden op hetzelfde basisstation), kan er een gesprek gevoerd worden tussen twee handsets.

1. Druk op de toets INT. In het display verschijnt **Opr. naar** en het icoon knippert.
2. Vorm het nummer van de handset waarmee u contact wilt maken (1 t/m 4). De oproep wordt verstuurd en er verschijnt een bewegende balk.
3. De handset die opgeroepen wordt, moet op de toets te drukken om de oproep aan te nemen. Het icoon blijft in het display staan en het nummer van de opgeroepen handset verschijnt in uw display.
4. Om het gesprek te beeindigen, druk u de toets of de **INT** toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Mocht er een externe oproep binnenkomen tijdens een intern gesprek, dan klinkt de aankloptoon. U beantwoordt de oproep door het intercomgesprek te beeindigen door de toets of de* ***INT*** *toets te drukken, te wachten tot uw handset belt en vervolgens op de toets te drukken.*

3.19 Oproep doorverbinden tussen handsets

Indien er meerdere handsets aangemeld zijn op de zelfde basis is het mogelijk om een externe oproep door te verbinden van de ene naar de andere handset.

1. Druk op de **INT** toets tijdens een telefoongesprek. De gesprekspartner wordt in de wacht gezet en verschijnt **wachtstand** op het display.
2. Voer het handsetnummer (1 t/m 4) in waarnaar u de oproep wilt doorverbinden.
3. De opgeroepen handset gaat over en kan de oproep aannemen met de toets. U kunt nu een intern gesprek voeren tussen de 2 handsets.
4. Om de externe oproep door te verbinden drukt u de toets of de . **INT** toets om het gesprek weer terug te nemen.

3.20 PhoneMail gebruiken

Dankzij PhoneMail, beschikt u over een telefoondienst waardoor oproepers een bericht kunnen achterlaten als u al in gesprek bent, of als u de telefoon niet kunt beantwoorden of als u eenvoudigweg niet gestoord wilt worden.

De Twist 906 vereenvoudigt het gebruik van de PhoneMail doordat er een icoontje verschijnt op het display als er één of meerdere berichten voor u beschikbaar zijn.

Uw PhoneMail kunt u raadplegen door in het menu 5.Extra te gaan. Kies daar 1.Netwerk en vervolgens 8.PhoneMail. Zie hoofdstuk 10.1h.

Het icoontje verdwijnt indien alle berichten uitgeluisterd zijn.

4. Telefoonlijsten

In de stand-by stand krijgt u met de **LIJST** toets toegang tot het telefoonboek, de oproeplijst en de nummerherhalingslijst.

4.1 Nummerherhalingslijst

U kunt de laatste 20 gekozen telefoonnummers bekijken en eventueel opnieuw kiezen vanuit de nummerherhalingslijst.

4.1.a Telefoonnummers in de nummerherhalingslijst zoeken en kiezen

1. Druk op de toets **LIJST** vanuit de stand-by stand.
2. Druk op toets **KIES** om optie **1:Gekozen opr.** te kiezen. In het display verschijnen de telefoonnummers die u heeft gekozen.
3. Blader met de pijltjestoetsen door de nummerherhalingslijst tot u de gewenste ingave heeft gevonden en druk op de toets **KIES**. Indien bij het telefoonnummer een naam beschikbaar is, uit het telefoonboek, verschijnen deze samen in het display met de datum en tijd waarop het telefoonnummer gekozen is.
4. Druk op toets om het telefoonnummer te kiezen.
5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Wanneer er geen ingaven in de nummerherhalingslijst worden gevonden, verschijnt de melding “Lijst is leeg” in het display en keert uw handset terug naar de stand-by stand.*

✍ *Wanneer de nummerherhalingslijst vol is, wordt het oudste telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst gewist bij het kiezen van een volgend nummer.*

✍ *U kunt het nummer uit de nummerherhalingslijst wijzigen, door bij het gewenste nummer op de toets **OPTIE** te drukken en vervolgens **1:Wijzig**. Meer uitleg in de volgende paragraaf.*

✍ *Bij stap 3, wanneer een nummer reeds in het telefoonboek is ingegeven, wordt de bijbehorende naam weergegeven samen met een icoon voor een vast of een mobiel telefoonnummer..*

4.1.b Opties nummerhalingslijst

Met de opties van een ingave in de nummerherhalingslijst kunt u een telefoonnummer wijzigen, opslaan of wissen.

1. Zoek de gewenste ingave in de nummerherhalingslijst. Zie stap 1 t/m 3 van paragraaf 4.1.a.
2. Druk op de toets **OPTIE** om de opties te bekijken.
3. Druk op de pijltjestoetsen om de gewenste optie te kiezen.
   - **Wijzig**: hiermee wijzigt u het telefoonnummer. Als u het telefoonnummer heeft gewijzigd, kunt u het opslaan in het Telefoonboek en er een naam aan geven of het telefoonnummer direct kiezen door op de toets te drukken.
   - **Nr. opslaan**: hiermee bewaart u het telefoonnummer in uw telefoonboek.

- **Wissen**: hiermee wist u direct het geselecteerde nummer.
- **Alles wissen**: hiermee wist u alle nummers van de nummerherhalingslijst.

4. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Wanneer u bij stap 3 heeft gekozen voor **Wissen** of **Alles wissen** verschijnt **Bevestig?** in het display. Om uw keuze te bevestigen drukt u op de toets **KIES**, om terug te gaan naar het vorige menu drukt u op de toets **TERUG**.*

4.2 Ontvangen oproep

Bij een inkomende oproep verschijnt het telefoonnummer van de oproeper in het display wanneer de dienst Weergave Oproeper door Belgacom vrijgeschakeld is en de oproeper zijn telefoonnummer niet onderdrukt. Wanneer u een inkomende oproep heeft gemist verschijnt **Gemiste opr.** in het display gevolgt door het aantal gemiste oproepen (**01**, **02** etc.). Wanneer u een willekeurige toets indrukt verdwijnt deze tekst.

De laatste 30 inkomende oproepen worden opgeslagen onder "ontvangen oproep". Met deze lijst heeft u de mogelijkheid de telefoonnummers terug te bellen, te wissen of op te slaan in het telefoonboek.

4.2.a Zoeken en telefoneren vanuit de ontvangen oproepen lijst

1. Druk op de toets **LIJST** vanuit de stand-by stand.
2. Druk op de pijltjestoetsen totdat **2:Ontv. oproep** in het display verschijnt en druk nu op de toets **KIES**. De ontvangen oproepen lijst verschijnt. Indien bij het telefoonnummer een naam beschikbaar is uit het telefoonboek verschijnt deze in het display.
3. Blader met de pijltjestoetsen door de oproeplijst tot u de gewenste ingave heeft gevonden en druk vervolgens op de toets **KIES**. Bij de ontvangen oproep verschijnt de datum, tijd en de duur.
4. Druk op de toets om het telefoonnummer te kiezen.
5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Wanneer er geen ingaven in de nummerherhalingslijst worden gevonden, verschijnt de melding "Lijst is leeg" in het display en keert uw handset terug naar de stand-by stand.*

✍ *Wanneer u de oproep heeft aangenomen bij stap 3 verschijnt het symbool naast het nummer in de nummerherhalingslijst, wanneer u de oproep heeft gemist verschijnt het symbool naast het nummer. Wanneer een nummer reeds in het telefoonboek is ingegeven, wordt de bijbehorende naam weergegeven samen met een symbool voor een vast of een mobiel telefoonnummer. Zie paragraaf 4.3.a.*

✍ *De datum en tijd van de oproep worden alleen weergegeven als u de datum en tijd heeft weergegeven zoals beschreven in paragraaf 2.8*

4.2.b Gebruik opties lijst ontvangen oproepen

Met de opties van een ingave in de oproeplijst kunt u een telefoonnummer wijzigen, opslaan

of wissen.

1. Zoek de gewenste ingave in de lijst ontvangen oproepen en volg de stappen 1 t/m 3 van paragraaf 4.2.a.
2. Druk op de **OPTIE** toets om de opties te bekijken.
3. Druk op de pijltjestoetsen om de gewenste optie te kiezen.
   - **Wijzig nummer**: hiermee wijzigt u het telefoonnummer.
   - **Nr. opslaan:** hiermee slaat u het nummer op in het telefoonboek. Om de ingave op te slaan, volg stap 3 uit paragraaf 4.3a. (vanzelfsprekend vindt u bij stap 4 het nummer terug dat reeds ingevoerd is)
   - **Wissen**: hiermee wist u het gewenste telefoonnummer.
   - **Alles wissen**: hiermee wist u alle ingaven in de oproeplijst. Op het scherm verschijnt “bevestig”. Druk SELECT om te bevestigen of TERUG om het menu te verlaten.
4. Druk op de ① toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Wanneer u bij stap 3 heeft gekozen voor* ***Wissen*** *of* ***Alles wissen*** *verschijnt Bevestig? op het display. Om uw keuze te bevestigen drukt u op de toets* ***KIES****, om terug te gaan naar het vorige menu drukt u op de toets* ***TERUG****.*

4.3 Telefoongids

Het telefoonboek in uw draadloze telefoon stelt u in staat de meest gebruikte nummers op te slaan, zodat u gemakkelijk kunt bellen zonder het telefoonnummer van buiten te kennen. Bovendien verkleint het de kans op verkeert kiezen. In het Telefoonboek kunt u maximaal 200 ingaven opslaan bestaande uit een vast nummer als ook een GSM nummer, waaraan een verschillend belsignaal toegekend kan worden.

✍ *Wanneer u een GSM heeft, kunt u het telefoonboek van uw SIM kaart kopiëren naar uw handset, zoals beschreven in paragraaf 4.3.g.*

4.3.a Telefoonnummer opslaan via uw telefoongids

1. Druk in de stand-by stand op de toets **LIJST** en druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **3:Telefoongids** in het display verschijnt. Druk nu op de **KIES** toets om de optie telefoonboek te openen.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **2:Nieuwe ingave** in het display verschijnt en druk vervolgens op de **KIES** toets. In het display verschijnt het icoon gevolgd door het naamveld.
3. Geef de naam van maximaal 12 tekens. Zie namen ingeven in paragraaf 4.3.c
4. Druk op de pijltjestoets om het icoon en het **vast** nummer veld te openen of het icoon en het **mobiel** nummer veld te openen; geef hier het gewenste telefoonnummer van maximaal 24 cijfers in.
5. Druk op de pijltjestoets om het icoon te selecteren. Druk nu op de pijltjestoetsen of om de oproepmelodie te selecteren voor het nummer. Telkens als u een oproepmelodie selecteert, laat de telefoon deze horen.
6. Als u zowel een vast als een mobiel heeft ingevoerd dient u voor beide telefoonnummers stap 4 en 5 te herhalen.
7. Druk op de toets **OK** om de invoer op te slaan.
8. Druk op de ① toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Wanneer u een fout heeft gemaakt bij het ingeven van een naam of een nummer kunt u met de toets **WISSEN h**et laatste teken wissen. Met de pijltjestoetsen of kunt u de cursor verplaatsen naar het foutieve teken en daarna op de toets **WISSEN** drukken om het teken te wissen.*

✍ *Indien u de Twist 906 op een pabx gebruikt, moet de prefix voor de buitenlijn, voor elk in het telefoonboek ingevoerde nummer staan.*

4.3.b Telefoonnummer opslaan vanuit stand-by

Na het kiezen van een telefoonnummer kunt u het telefoonnummer opslaan zonder eerst het **telefoonboek** te moeten openen.

1. Geef vanuit de stand-by stand een telefoonnummer in.
2. Druk op de toets **Wijzig**.

3. Kies voor optie **1:Nummer opsl** door op de toets **WIJZIG** te drukken.
4. Kies met de pijltjestoetsen de positie waarop u het telefoonnummer wilt bewaren, Kies het symbool voor een **vast** nummer of het symbool voor een **mobiel** nummer en druk op de toets **KIES**. Het handmatig ingegeven nummer verschijnt op de gewenste positie.
5. Om het telefoonnummer definitief op te slaan herhaald u stap 5 t/m 8 in paragraaf 4.3.a.

✍ *Wanneer u een telefoonnummer ingeeft kunt u ook één of meerdere Kiespauzes ingeven, die ook in het telefoonboek worden mee overgenomen. Zie paragraaf 4.3.d.*

4.3.c Naam ingeven

1. Om een speciaal teken in te voeren druk u meerdere keren de dezelfde toets. Eénmaal voor het eerste teken, tweemaal voor het tweede teken, enz. De lijst met tekens is hieronder afgebeeld.

Toets	Tekens afgebeeld op volgorde														
0	0	.	,	:	;	‘	“	/	=	-	+	(	)	<	>
1	(spc)	1	!	?	&	@	_	£	$	C	¥	§	*	#	
2	A	B	C	a	b	c	2	Z	Å	Æ	Ç	à	ä	å	æ
3	D	E	F	d	e	f	3	É	Δ	Φ	è	é			
4	G	H	I	g	h	i	4	Θ	Ψ	ì	ç	ê	â		
5	J	K	L	j	k	l	5	Λ	Γ	Ì	¿	%			
6	M	N	O	m	n	o	6	Ñ	Ö	Ø	ñ	ø	ò	ö	
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	Π	Σ	Ξ	ß		
8	T	U	V	t	u	v	8	Ü	ù	ü					
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	Ω					

2. Kies het volgende tekens, lettend op de volgende regels:
   - De cursor verspringt naar rechts wanneer u een andere toets drukt.
   - Wanneer u 2 keer achter elkaar hetzelfde teken, of een teken onder dezelfde toets wilt invoeren, wacht u een paar seconden en de cursor verspringt vervolgens naar rechts en u kunt het volgende teken ingeven.
3. Op deze manier kan de tekst bewerkt worden.
4. De cursor gaat naar rechts of links met de pijltjestoetsen of .
   - Gebruik de toets **WISSEN** om tekens te verwijderen.
   - Wilt u wisselen tussen hoofd- en kleine tekens druk dan vervolgens op de **#** toets.

Voorbeeld: om de naam Pol in te voeren, druk
- Eén keer op toets 7 = P

- Zes keer op toets 6 = o
- Zes keer op toets 5 = l (wacht tot de curser één plaats naar rechts gegaan is of druk)

4.3.d Kiespauze invoeren

Een pauze kunt u gebruiken bij het bellen van interactieve voice-respons-systemen, zoals bijvoorbeeld een geautomatiseerd banksysteem. Eén pauze geeft een vertraging van drie seconden.
U geeft een pauze als volgt in:

1. Druk terwijl u een telefoonnummer ingeeft op de toets **WIJZIG**.
2. Druk dan de pijltjestoetsen tot optie **2:Pauze ingeven** in het display verschijnt en druk vervolgens op de toets **KIES**. Er verschijnt een **P** in het telefoonnummer waar de pauze zal plaats vinden.

✍ *Op deze manier kunt u een nummers met een Kiespauze in het telefoonboek, zoals beschreven in paragraaf 4.3.b.*

4.3.e Telefoonnummer in het telefoonboek zoeken en kiezen

Ingaven van het telefoonboek kunnen worden opgezocht door de eerste tekens in te geven (alfabetisch zoeken). Men kan ook door de volledige telefoonlijst bladeren zonder het telefoonboek open te doen.

Alfabetisch zoeken:

1. Druk in de stand-by stand op de toets **LIJST** en druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de optie **3:Telefoonboek** te selecteren, druk nu op de **KIES** toets om het telefoonboek te openen.
2. Druk nogmaals op de toets **KIES** om optie **1.Zoeken** te openen.
3. Voer de eerste letters van de naam in met de alfanumerieke toetsen en druk op de toets **OK**.
4. De handset vermeldt de lijst met namen die beginnen met de door u ingevoerde tekens. Het telefoonnummer van de gekozen naam verschijnt op de onderste regel.
5. Om naar de gewenste naam te bladeren drukt u op de pijltjestoetsen of .
   Druk op de pijltjestoetsen of om het vaste of mobiele telefoonnummer te kiezen als die beschikbaar is voor de geselecteerde invoer.
6. Om het nummer te kiezen drukt u op de toets.
   Of druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Wanneer u bij een geselecteerde naam op de toets **OK** drukt, ziet u de details van de gekozen invoer en kunt u de optie selecteren. Zie voor meer informatie paragraaf 4.3.f.*

Baderen door het volledige telefoonboek:

1. Druk op de pijltjestoetsen of in de stand-by stand. Het display vertoont alle ingaven in alfabetische volgorde.

2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen of om naar de gewenste ingave te bladeren.

3. Druk op de pijltjestoetsen of om het vaste of mobiele telefoonnummer te kiezen als deze beschikbaar is voor de geselecteerde ingave.

4. Wanneer u het gewenste nummer heeft gevonden, drukt u op de toets om het telefoonnummer kiezen.

   Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

4.3.f Telefoonboek ingaven bewerken of wissen

1. Zoek ingaven in het telefoonboek die u wilt bewerken of wissen. Zie paragraaf 4.3.e.
2. Als de gewenste ingave is geselecteerd drukt u op de toets **OK** om de gegevens van de geselecteerde ingave te bekijken.
3. Druk op de toets **OPTIE** om de telefoonboek opties weer te geven.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om optie **1:Wijzig**, **2:Wissen** of **3:Alles wissen** te selecteren en druk op de toets **KIES**.
5. Heeft u voor optie **1:Wijzig** gekozen, wijzig dan het nummer of de naam en bevestig de wijzigingen door op de toets **OK** te drukken.


   Heeft u voor optie **2:Wissen** of **3: Alles wissen** gekozen, bevestig dan de vraag of de invoer gewist moet worden, door op de toets **KIES** te drukken.

6. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

4.3.g SIM-kaart lezen

Met deze functie kunt u de inhoud van het telefoonboek van de SIM-kaart van uw GSM kopiëren naar het telefoonboek van uw Twist 906.

1. Koppel de telefoonlijn los (om veiligheidsredenen zoals hier onder beschreven).
2. Open het SIM-kaart vakje, aan de onderkant van het basisstation, door de vergrendeling van de SIM-kaart omlaag te schuiven (zie paragraaf 1.1.d) en verwijder het klepje.

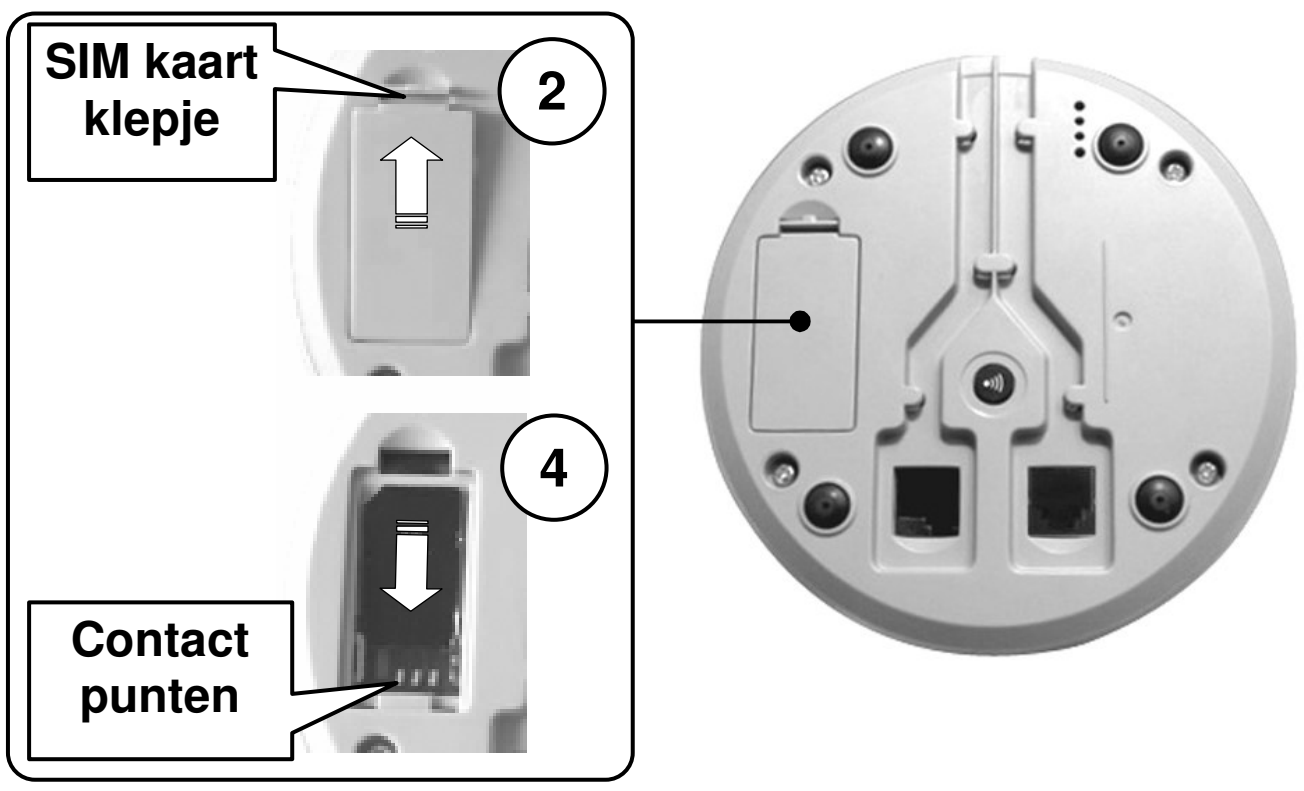

3. Verwijder de SIM-kaart uit uw GSM volgens diens gebruiksaanwijzing.
4. Schuif de SIM-kaart voorzichtig in het basisstation. De afgeronde hoek dient hierbij linksonder te zitten (zie afbeelding). Zorg er voor dat de contactpunten van de SIM kaart in de richting van de contacten punten van het SIM kaart vak wijzen. Zorg er tevens voor dat de SIM kaart onder de beide geleiders in het SIM kaart vak wordt geschoven.
5. Druk in de stand-by stand op de toets **LIJST**, druk vervolgens net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie **3:Telefoonboek** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES** om het telefoonboek te openen.
6. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie **3:Lees SIM** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
7. Als de SIM-kaart is beveiligd door een PIN, verschijnt het bericht **SIM PIN** in het display en wordt u gevraagd de PIN-code van uw mobiele telefoon in te voeren. Voer de PIN in en druk daarna op de toets **OK**.
8. Het display geeft in een percentage het verloop van het kopieerproces weer. Wacht tot het telefoonboek helemaal gekopieerd is naar uw Twist 906.
9. Verwijder de SIM-kaart uit het basisstation en plaats deze in uw GSM.
10. Plaats het deksel op het basisstation en druk het deksel voorzichtig in de richting van het basisstation tot deze vastklikt (zie afbeelding).
11. Sluit de telefoonlijn weer aan.

! **Ga voorzichtig om met de SIM-kaart en raak de contactpunten niet aan.**

! **Houdt de SIM kaart uit de buurt van kinderen.**

! **Open nooit het deksel van de SIM-kaart, zonder vooraf de telefoonlijn te hebben losgekoppeld. U zou de printplaat in het toestel kunnen raken en dat is gevaarlijk als de telefoonlijn nog is aangesloten.**

! **Wees voorzichtig als u de PIN-code van uw SIM-kaart invoert. Als u deze namelijk drie keer verkeerd invoert, wordt de kaart geblokkeerd en moet u de PUK-code (geleverd door uw GSM provider) in uw GSM invoeren om weer toegang te krijgen tot uw SIM-kaart.**

✍ *Het basisstation werkt als een draadloze SIM-kaartlezer. Wanneer de SIM kaart in het basisstation wordt geplaatst, worden het telefoonboek naar de handset geschreven en niet naar het basisstation.*

✍ *De nummers die op de SIM kaart zijn opgeslagen, worden gekopieerd naar de handset en toegevoegd aan de nummers die al in de handset zijn opgeslagen. U kunt maximaal 200 telefoonnummers in het telefoonboek opslaan. Als er in het telefoonboek van de handset al 140 nummers staan, worden alleen de eerste 60 nummers die op de SIM-kaart staan, gekopieerd.*

✍ *Deze functie kopieert alleen nummers die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart. Controleer of alle nummers die u wilt kopiëren ook werkelijk op uw SIM-kaart zijn opgeslagen en niet in het geheugen van uw GSM. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw GSM voor aanwijzingen over deze bewerking.*

- ✍ *Het succesvol kopiëren van de SIM kaart naar de handset kan niet voor alle SIM kaarten gegarandeert worden.*

- ✍ *Wanneer het telefoonboek vol is tijdens het kopiëren verschijnt **Geheugen vol !** in het display.*

- ✍ *Wanneer de SIM kaart niet door het basisstation gelezen kan worden verschijnt **SIM LEZEN FOUT** in het display.*

5. Menu's

Deze handset biedt een reeks functies waarmee u de telefoon helemaal aan uw wensen kunt aanpassen. Deze functies staan in de menu's en de submenu's.

5.1 Menu openen

U kunt de menu's openen door te bladeren of via de snelle methode.

5.1.a Openen door te bladeren

U opent al bladerend als volgt door een menu optie:

1. Druk vanuit de stand-by stand op de toets **MENU** om het hoofdmenu weer te geven. Blader met de pijltjestoetsen naar het gewenste menu.
2. Druk op de toets **KIES** om het menu te openen.
3. Als het door u gekozen menu, submenu's heeft, drukt u net zo vaak op de pijltjestoetsen om een submenu te kiezen en druk op de toets **KIES** om het submenu te openen.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de gewenste instelling te kiezen en druk op de toets **KIES** om uw keuze op te slaan.

✍ *Afhankelijk van het menu, vindt u extra menupunten. Gebruik hiervoor de efficiente toetsen, die in één van de onderstaande paragrafen beschreven staan.*

5.1.b De snelle methode

U kunt een menu optie bereiken met het ingeven van het nummer van de optie:

1. Druk vanuit de stand-by stand op de toets **MENU** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Tik het nummer van de menu in. (Bijvoorbeeld: Toets **2** voor het menu **Geluid**) Nu krijgt u de beschikbare opties te zien (Bijvoorbeeld 1Toetsbiep, 2.Oproepmelodie, 3.Oproepvolume en 4;Laad toon).
3. Tik het nummer van de optie die u wilt openen (Bijvoorbeeld 3 voor 3.Oproepvolume)
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de gewenste instelling te kiezen.
5. Druk op de toets **KIES** om uw keuze op te slaan.

5.1.c Opties bij het bladeren en de snelle methode

Zowel bij het bladeren en de snelle nmethode, beschikt u over de volgende opties:

- Terug naar het vorige menu door de TERUG toets te drukken

- Druk op de ⦶ toets om terug te keren naar de stand-by stand, of houdt de toets **TERUG** langer dan 2 sec. ingedrukt.
- Wanneer u gedurende 30 sec. niets heeft ingegeven keert de handset automatisch terug naar stand-by stand
- Als u op de toets drukt wanneer een telefoonnummer in het display verschijnt, wordt dit telefoonnummer gekozen.

5.2 Menu overzicht

Deze lijst geeft de menustructuur weer en vermeldt het nummer dat is toegewezen aan elke menu optie.

1. SMS

1: Nieuw bericht (zie hoofdstuk. 6.2)
2: Inbox (zie paragraaf 6.5)
3: Outbox (zie paragraaf 6.6)
4: Ontwerp(zie paragraaf 6.6)
5: Alles wissen (zie paragraaf 6.7)
6: SMS instelling. (zie paragraaf 6.1)

2. Geluid

1: Toetsbiep (zie paragraaf 7.1)
2: Oproepmelodie (zie paragraaf 3.12)
3: Oproepvolume (zie paragraaf 3.13)
4: Laad toon (zie paragraaf 7.2)

3. Instellingen

1: Handset naam (zie paragraaf 8.1)
2: Taal (zie paragraaf 8.2)
3: Display instel.(zie paragraaf 8.3)
4: Datum & Tiid (zie paragraaf 2.8)
5: Flash tijd (zie paragraaf 8.5)
6: Kiesmethode (zie paragraaf 2.6)
7: Blokkeerlijst (zie paragraaf 8.7)
8: Prefix (zie paragraaf 8.8)

4. HS & BS inst.

1: Wijzig PIN (zie paragraaf 9.1)
2: Reset (zie paragraaf 9.2)
3: Kies basis (zie paragraaf 9.3)
4: HS aanmelden (zie paragraaf 9.4)
5: HS Afmelden (zie paragraaf 9.5)

5. Extra

1: Netwerk (zie paragraaf 10.1)
2: Kalender (zie paragraaf **Error! Reference source not found.**)
3: Alarm (zie paragraaf 10.3)
4: Wereldklok (zie paragraaf 10.4)
5: Ruststand (zie paragraaf 10.5)
6: Calculator (zie paragraaf **Error! Reference source not found.**)
7: Walkie-Talkie (zie paragraaf 10.7)
8: Noodoproep (zie paragraaf 10.8)

6. SMS

Met het SMS-menu maakt, stuurt, ontvangt en bewaart u tekstberichten.

✍ *U kan het SMS menu alleen maar openen als u binnen het bereik van het basisstation bent*

✍ *Als er een pincode geactiveerd is, moet deze ingeven worden om het SMS menu te openen. Zie par. 6.3*

6.1 SMS-server instellen

Voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten zijn de nummers van de SMS-servers vereist. U stelt het nummer van deze servers als volgt in:

6. Druk op de **SMS** toets om **SMS** menu weer te geven.

   Of druk op de **Menu** toets om het hoofdmenu weer te geven. Druk dan **KIES** om **1:SMS** te openen.
7. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **6:SMS instelling** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
8. Optie **1:SMS server1** verschijnt in het display, druk op de toets **KIES**.
9. Voer het server nummer in voor het verzenden van SMS berichten met de numerieke toetsen : 1717 en druk op **OK** om de instelling op te slaan.
10. Voor het invoeren van.**SMS server2** druk op de pijltjestoets zodat **2:SMS server2** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**. Voer nu het server-nummer 01717 in voor het ontvangen van SMS berichten.
11. Druk op de **OK** toets om de instelling op te slaan.
12. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *U kan het SMS menu alleen maar openen als u binnen het bereik van het basisstation bent*

✍ *Bij stap 3 dient het **SMS server1** voor het verzenden en **SMS server2** voor het ontvangen van tekstberichten*

✍ *Bij stap 4 kan een pauze ingevoerd worden door de pijltjestoets pijtoets te drukken. Er verschijnt een P op de display.*

6.2 Een SMS Mailboxnummer aanmaken

Als er meer dan één handset op een basisstation aangemeld is, is het aan te raden voor iedere handset een mailboxnummer aan te maken (subadres). Hierdoor kunnen SMS berichten naar een wel bepaalde handset van de Twist 906 gezonden worden.

Het subadres is te kiezen uit 0 – 9, waarbij 0 de default waarde is.

1. Druk op de **SMS** toets om **SMS** menu weer te geven.Of druk op de **Menu** toets om het hoofdmenu weer te geven. Druk dan **KIES** om **1:SMS** te openen

2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **6:SMS instelling** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **3:Sub adres** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
4. Voor het subadres in met de cijfertoets (1 cijfer).
5. Druk op **OK** om de instelling op te slaan.
6. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *U kunt hetzelfde subadres in meer dan 1 handset invoeren.*

✍ *Indien u geen subadres invoert, is het subadres automatisch 0.*

6.3 Een Pin Ingeven

Als er een subadres is ingegeven, kunt u de een Pincode aanmaken om het SMS menu te beveiligen tegen onbevoegd toegang.

✍ *Deze functie is niet beschikbaar indien u geen subadres heeft ingevoerd. Zie par 6.2*

Een Pin aanmaken:

1. Druk op de **SMS** toets om **SMS** menu weer te geven.Of druk op de **Menu** toets om het hoofdmenu weer te geven. Druk dan **KIES** om **1:SMS** te openen
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **6:SMS instelling** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **4:PIN ingeven** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
4. U dient een vier cijferige Pincode in te geven, dat iedere keer gevraagd zal worden als u het SMS-menu opent. Druk op **OK**.
5. Bevestig PIN door deze nogmaals te tikken en druk **OK**
6. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

Nu wordt, iedere keer als u een bewerking zoals bij stap 1 doet, de Pincode gevraagd. Als de verkeerde code ingevoerd wordt, dan keert de handset terug in standby.

Om de Pincode te verwijderen

1. Druk op de **SMS** toets om **SMS** menu weer te geven.Of druk op de **Menu** toets om het hoofdmenu weer te geven. Druk dan **KIES** om **1:SMS** te openen
2. Het display vraagt Paswoord PIN. Tik de Pincode in en bevestig met **OK**.
3. Volg de stappen 2 en 3. Het display vertoont nu de Pincode die in het toestel ingevoerd is.
4. Wis de Pincode met de toets **WISSEN** en bevestig met **OK**.

5. Het display toont Bevestig PIN. Druk **OK** en druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

6.4 Nieuw bericht schrijven en verzenden

Een tekstbericht (SMS) mag uit maximaal 160 alfanumerieke tekens bestaan.

6.4.a Een tekstbericht (SMS) kunt u als volgt versturen:

1. Druk op de **SMS** toets om de opties van het **SMS** menu weer te geven.
   Of druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie **1:SMS** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
2. Druk op de **KIES** toets om optie **1:Nieuw bericht** te selecteren.
3. Geef het bericht in met de alfanumerieke toetsen (max. 160 tekens) en druk op de toets **OK**. Tijdens het intoetsen van het bericht wordt er rechts boven in het display weergegeven hoeveel tekens u nog kunt invoegen. Wanneer u speciale tekens wilt intoetsen, drukt u meteen na het ingeven van een teken op de **SMS** toets. Onder in het display verschijnt een reeks speciale tekens. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot u het gewenste teken heeft geselecteerd en druk op de **SMS** toets om het geselecteerde teken te kiezen.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **1:Nr. ingeven** of optie **2.Zoek nummer** in het display verschijnt.
   - **1.Nr. ingeven** dient om het telefoonnummer in te voeren met de cijfertoetsen.
   - **2.Zoek nummer** gebruikt u voor u om een telefoonnummer te kiezen uit de lijsten.
5. Bevestig uw keuze met **KIES**. Op dit punt:
   - Tikt u het telefoonnummer in indien u **Nr ingeven** koos.
   - Kiest u met de pijltjestoetsen 1.Gekozen nr., 2.Ontv. oproep of 3.Telefoongids indien u **2.Zoek nummer** koos. Bevestig uw keuze met **KIES** en Kies het telefoonnummer uit de gewenste lijst met de pijltjestoetsen en druk op de toets **OK** om te bevestigen.
6. Nadat u het nummer heeft ingevoerd vraagt de display om de invoer van het BOX nummer (Subadres)
7. Druk op OK om te bevestigen en Kies met de pijltjestoetsen de volgende stap:
   - **1.Zenden** Stuurt de boodschap zoals beschreven in par 6.4b
   - **2.Alleen opslaan** – Slaat de SMS op onder 4.Ontwerp zonder hem te versturen. Het scherm vertoont SMS opslaan en de SMS wordt in de Ontwerp folder gezet.
8. Druk OK om te bevestigen en indien van toepassing de① } toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Indien u bij stap 4 wilt wisselen tussen hoofd- en kleine letters, druk dan op de # toets. Het volgende teken wordt dan omgezet van een kleine- naar een hoofdletter of van een hoofd- naar een kleine letter. Zie paragraaf 4.3.c.*

✍ *Wanneer er een oproep binnenkomt terwijl u een bericht opstelt, wordt het bericht opgeslagen zodat u hiermee verder kunt gaan na het telefoongesprek. Wanneer u optie **1:Nieuw bericht** opent, verschijnt de vraag "**Laatste SMS wijzigen?**" in het display. Kies de optie **Ja** om met het bericht verder te gaan en te versturen. Kies de optie **Nee** om het bericht te wissen en een nieuw bericht te schrijven.*

6.4.b SMS versturen

Wanneer de SMS verstuurd wordt verschijnt er **SMS versturen** op het display en daarna **Verzonden!** of **Mislukt!** om aan te geven dat de SMS verstuurd is of niet.
Wanneer de SMS verzonden is, verschijnt in het display **Bericht opslaan?**. Gebruik de pijltjestoetsen of om **Ja** te selecteren, als u de SMS wilt op slaan en **Nee**, als u de SMS niet wilt opslaan in de **Outbox**.
Wanneer het zenden mislukt verschijnt het volgende in het display:

- **Verzenden herh. –** Verstuurd de SMS nogmaals.
- **Bericht opslaan –** Slaat bericht op in Ontwerp.

Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste optie te selecteren. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

6.5 Ontvangen berichten bekijken

Tijdens de ontvangst van een tekstbericht verschijnt de tekst "**Ontvangen SMS**" in het display. Als het bericht correct ontvangen is, verschijnt het ✉ **SMS** icoon in het display.

Indien het SMS menu beschermd wordt door een pincode om onbevoegd toegang te voorkomen, dient u eert de pincode in te geven. Zie paragraaf 6.3 voor details.

U kunt 20 ontvangen berichten opslaan in de **Inbox** van uw handset. De berichten mogen uit maximaal 640 tekens bestaan. Wanneer u de **Inbox** via het **SMS** menu opent, kunt u de berichten lezen en bewerken.

6.5.a Een ontvangen bericht bekijken:

1. Druk op de **SMS** toets om de opties van het **SMS** menu weer te geven.
   Of druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie **1:SMS** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
2. Druk op de toets tot optie **2:Inbox** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**. De lijst met ontvangen berichten wordt in het display weergegeven. Voor elk gelezen bericht verschijnt een ✓ symbool.
3. Druk op de pijltjestoetsen of om een bericht te selecteren dat u wilt lezen en druk op de toets **KIES**. In het display verschijnt het telefoonnummer van de afzender, de tekst van het bericht en het tijdstip van ontvangst.
4. Door de toets **OPTIE** in te drukken, kunt u kiezen uit de volgende opties:

- **Beantwoorden** – hiermee beantwoordt u een ontvangen bericht.
- **Doorsturen** – hiermee stuurt u het bericht door naar een ander.
- **Kiezen** – hiermee belt u de afzender terug.
- **Nummer opsl** – hiermee bewaart u het telefoonnummer van de afzender in uw telefoonboek.
- **Wissen** – hiermee wist u het geselecteerde bericht.

5. Druk op de ① toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Bij stap 1 wordt rechts van elke menuoptie het aantal berichten per optie vermeld. Bij optie **2.Inbox** staat als eerste de nieuwe berichten en daarnaast het totaal aantal berichten vermeld.*

6.6 Outbox en Ontwerp

In de **Outbox** van uw handset kunnen de laatste 20 uitgaande SMS-berichten worden opgeslagen. In **Ontwerp** worden de nog niet verzonden berichten opgeslagen (wanneer u heeft gekozen voor **Alleen opslaan** in paragraaf 6.24a) of de berichten waarvan het versturen misluk is (zie paragraaf 6.4.bb). In **Ontwerp** kunnen maximaal 10 berichten worden opgeslagen.

Berichten die zijn opgeslagen in de **Outbox** of in **Ontwerp** kunnen opnieuw bekeken en/of verzonden worden.

U bekijkt een bericht in de **Outbox** of in **Ontwerp** als volgt:

1. Druk op de toets **SMS** om de opties van het **SMS**-menu weer te geven.
2. Of druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie **1:SMS** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om optie **3:Outbox** of optie **4:Ontwerp** te selecteren. Bevestig uw keuze met de toets **KIES**. De lijst met uitgaande berichten (Outbox) wordt weergegeven.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om een bericht te selecteren dat u wilt lezen en druk op de toets **KIES**. In het display verschijnt het telefoonnummer van de ontvanger, de inhoud van het bericht en het tijdstip van verzending.
5. Ga naar de opties door op de toets **OPTIE** te drukken. De volgende opties zijn mogelijk:
   - **SMS hersturen.** – hiermee verstuurt u het bericht nogmaals.
   - **Wijzig bericht** – hiermee wijzigt u het bericht en kunt u het daarna versturen.
   - **Kiezen** – hiermee kiest u het nummer van de ontvanger.
   - **Nummer opsl** – hiermee bewaart u het telefoonnummer van de ontvanger in uw telefoonboek.
   - **Wissen** – hiermee wist u het geselecteerde bericht.
6. Druk op de ① toets om terug te keren naar de stand-by stand.

6.7 Alle berichten wissen

Alle berichten die zijn opgeslagen in de **Inbox**, de **Outbox** of in **Ontwerp** kunnen in één keer worden gewist. U wist alle berichten als volgt:

1. Druk op de toets **SMS** om de opties van het **SMS** menu weer te geven.
   Of druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie **1:SMS** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **5:Alles wissen** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om **Inbox wissen**, **Outbox wissen** of **Ontwerp wissen** te selecteren en bevestig uw keuze met de toets **KIES**. Met deze opties wist u alle berichten in respectievelijk, de **Inbox**, de **Outbox** of in **Ontwerp**.
4. Druk de KIES toets. De display vraagt **Bevestig?**
5. Druk op de toets **OK** om de selectie te wissen. Druk op de toets **TERUG** om de selectie te annuleren.
6. Druk op de ①} toets om terug te keren naar de stand-by stand.

7. Geluid

Met het menu **Geluid** kunt u de volgende geluidsopties aanpassen: de Toetsbiep, Oproepmelodie, Oproepvolume en Laad toon

✍ *.Informatie over oproepmelodie en oproepvolume; zie paragraaf 3.12 en 3.13.*

7.1 Toetsbiep instellen

Elke keer dat u een toets drukt, reageert de handset met een toetsbiep. Er zijn verschillende toetsbieps mogelijk, evenals het desactiveren ervan.

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de pijltjestoetsen en Kies de optie **2:Geluid** en druk vervolgens op de toets **KIES**.
3. Druk nogmaals op de toets **KIES** om naar optie **1.Toetsbiep** te gaan. De huidige instelling wordt weergegeven.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de gewenste instelling te kiezen:
   - **UIT** – geen geluid bij het indrukken van de toetsen.
   - **TYPE 1** t/m **TYPE 3** – Selecteer een van de 3 typen.
5. Druk op de toets **KIES** om de instelling op te slaan.
6. Druk op de ⓘ toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Voor normaal gebruik, raden we aan de toertsbiep te gebruiken; dit vergemakkelijkt het gebruik van de telefoon.*

✍ *U kunt er voor kiezen om de laad toon uit te zetten. Zie paragraaf 7.2.*

7.2 Laad toon instellen

Zoals beschreven in paragraaf 2.3 hoort u een toon wanneer u de handset in het basisstation zet. Deze toon geeft aan dat de handset opgeladen wordt. U kunt het geluid van de laad toon aanpassen. U kunt kiezen tussen **Type1**, **Type2**, of voor **UIT**.

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om optie **2:Geluid** te selecteren en druk vervolgens op de toets **KIES**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om naar optie **4.Laad toon** te gaan en druk vervolgens op de toets **KIES**.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om **UIT**, **Type1** of **Type2** te selecteren en druk op de toets **KIES** om de instelling op te slaan.
5. Druk op de ⓘ toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Indien mogelijk, raden we u aan laad toon type 1 of type 2 te gebruiken. Dit vergemakkelijkt het gebruik van de telefoon en voorkomt dat de handset niet goed in de lader wordt gezet. De handset zou dan niet geladen worden.*

✍ *Voor stil gebruik, kunt u de toetsbiep uitschakelen. Zie par.7.1.*

8. Instellingen

Met het menu **Instellingen** past u de diverse instellingen voor de handset aan zoals het stand-by display en de taal van het display.

8.1 Handset naam instellen

Met deze functie kunt u een handset naam instellen, zodat bij meerdere handsets u de handset gemakkelijk kunt herkennen.

U stelt de handset naam als volgt in:

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **3:Instellingen** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Druk nogmaals op de toets **KIES** om naar optie **1:Handset** te gaan. In het display verschijnt **Selecteer**, druk op de pijltjestoetsen om **AAN** te selecteren en druk op de toets **KIES**.
4. Er verschijnt Naam ingeven. Geef hier een naam (zie par 4.3c) in van maximaal 9 tekens en bevestig met **OK**.
5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand. Het resultaat is de naam op uw display, in plaats van HS(x)

8.2 Taal instellen

Het is mogelijk om de taal van de teksten in het display te wijzigen.

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **3:Instellingen** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot u optie **2:Taal** geselecteerd heeft en druk op de toets **KIES**. In het display verschijnt nu een bevestigingsteken bij de gekozen instelling.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de gewenste taal te selecteren en druk daarna op de toets **KIES**.
5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

8.3 Display instellingen

Met deze functie kunt u het display instellen (kleur, contrast etc.). U kunt tevens de spaarstand activeren waardoor de batterijen langer meegaan.

8.3.a Achtergrond

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.

2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **3:Instellingen** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie **3: Display instel.** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
4. Druk op de toets **KIES** om de optie **1:Achtergrond** te openen. De huidige instelling verschijnt in het display.
5. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om een keuze te maken uit de 10 vast voorgeprogrammeerde achtergrond afbeeldingen en druk op de toets **KIES**.
6. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

8.3.b Achtergrondkleur instellen

U kunt de achtergrondkleur van uw handset instellen:

1. Open de display instellingen. Zie stap **1** t/m **3** van paragraaf 8.3.a.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **2:Kleur** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**. De huidige instelling verschijnt in het display.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om **Type 1**, **Type 2** of **Type 3** te selecteren en druk op de toets **KIES**.
4. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

8.3.c Tijd formaat wijzigen

U kunt de tijdsaanduiding die in de stand-by stand veranderen. U kunt niet alleen de tijdsaanduiding veranderen van 12 naar 24-uurs aanduiding, maar ook de grootte.

1. Open de display instellingen. Zie stap **1** t/m **3** van paragraaf 8.3.a.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **3:Tijd formaat** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**. In het display verschijnen vier verschillende formaten.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om het gewenste formaat te selecteren en druk op de toets **KIES**.
4. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

8.3.d Display contrast instellen

Deze instelling stelt u in staat de zichtbaarheid van de display aan te passen aan de omgeving.

1. Open de display instellingen. Zie stap **1** t/m **3** van paragraaf 8.3.a.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **4:Contrast** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om het gewenste contrast te selecteren uit de 8 beschikbare niveau's en druk op de toets **KIES**.

4. Druk op de toets ⓘ} om terug te keren naar de stand-by stand.

8.3.e Spaarstand

Wanneer u de spaarstand heeft geactiveerd, werkt de (display)verlichting in twee verschillende stappen. De eerste stap wordt uitgevoerd als u gedurende 15 seconden geen enkele toets heeft ingedrukt of een bewerking heeft uitgevoerd, zoals de handset in- of uitschakelen of in het basisstation plaatsen. Tijdens deze stap wordt de achtergrond verlichting van het toetsenblok uitgeschakeld en het display gedimd. Als u gedurende de daarop volgende 15 seconden nog steeds geen activiteit heeft uitgevoerd en de handset niet in het basisstation is geplaatst, wordt stap 2 geactiveerd. Tijdens stap 2 wordt het display donker en het lijkt net of de handset is uitgeschakeld. Zodra u op een willekeurige toets drukt, wordt de normale werking van de handset terug hersteld.

De spaarstand staat default AAN en spaart de batterijen. U kunt hem als volgt uitschakelen:

1. Open de display instellingen. Zie stap **1** t/m **3** van paragraaf 8.3.a.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **5:Spaarstand** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**. Druk op de pijltjestoetsen om een keuze te maken uit **1:UIT** of **2:AAN** en druk daarna op de toets **KIES**.
3. Druk op de toets ⓘ} om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Zet u de spaarstand UIT, dan worden de gespreks- en standby tijd korter.*

8.4 Datum & Tijd instellen

In dit menu kunt u de datum & tijd instellen die in het display verschijnt. Het instellen van datum & tijd is tevens belangrijk om van alle functies van uw telefoon gebruik te maken.

✍ *Voor details hoe datum en tijd in te stellen (menu Instellingen), zie paragraaf 2.8.*

8.5 Flash tijd wijzigen

Gedurende een gesprek, biedt de **R-**toets u de mogelijkheid gebruikt te maken van diensten op het Belgacomnet, evenals door te verbinden achter een telefooncentrale (PABX). Zie par 3.10 voor details.

Indien de **R**-toets niet goed werkt, moet de flashtijd worden bijgesteld. De flashtijd wijzigt u als volgt:

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **3:Instellingen** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **7:Flash tijd** in het display verschijnt en druk daarna op de toets **KIES**.
4. In het display verschijnt **BS PIN**, geef deze in en druk dan op de toets **Kies**.
5. In het display verschijnt de gekozen instelling.

6. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de gewenste flashtijd te selecteren en druk op de toets **KIES**. U kunt kiezen uit 80ms, 100ms, 120ms, 180ms, 250ms, 300ms, 500ms, of 600ms.

7. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Het Belgacomnet verwacht zich aan 120 ms.*

8.6 Kiesmethode instellen

Deze instelling is belangrijk om uw Twist 906 in te stellen op de vereisten van uw netwerk. **TOON**- (DTMF) of **PULS** kiezen

✍ *Voor details over de Kiesmethode, zie paragraaf 2.6.*

8.7 Blokkeerlijst

U kunt de telefoon een Kiesbeperking opleggen. Nummers die beginnen met de door ingegeven getallen, kunnen niet gekozen worden. De Twist 906 kent 4 blokkeringen, die elk tot 4 cijfers kunnen bevatten.

U stelt de nummerblokkering als volgt in:

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **3:Instellingen** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **9:Blokkeerlijst** in het display verschijnt en druk daarna op de toets **KIES**.
4. In het display verschijnt **BS PIN** en geef deze in en druk Kies.
5. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de gewenste positie te blokkering te selecteren (1 t/m 4) en druk op de toets **KIES**.
6. Voer het nummer in dat u wilt blokkeren, dit nummer mag maximaal 4 cijfers zijn, druk hierna op de toets **KIES**.

8.8 Prefix instellen

Sommige telefooncentrales (PABX) vereisen een prefix (bijvoorbeeld 0) als buitenlijn toegang. Na ingave van de prefix, moet u dan wachten met het ingeven van het telefoonnummer tot u een tweede kiestoon hoort. Uw handset kan zo worden ingesteld dat deze automatisch de prefix invoegt bij het kiezen van een telefoonnummer uit de oproeplijst. Voor informatie over de oproeplijst zie paragraaf 4.2.

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **3.Instellingen** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.

3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **8.Prefix** in het display verschijnt en druk daarna op de toets **Kies**. In het display verschijnt **Voer Nr in**.
4. Voer de prefix in met de numerieke toetsen en druk op de toets **Kies**. Wanneer u een telefoonnummer kiest uit de oproeplijst, wordt dit nummer voorafgegaan door de prefix en wordt een pauze voor het telefoonnummer ingevoegd.
5. Druk op de ⓘ} toets om terug te keren naar de stand-by stand.

9. HS & BS instellingen

Met de HS & BS instellingen kunt u de PIN code van het basisstation en de handset aanpassen. Tevens kunt u ook extra handsets en basisstations aan- en afmelden.

✍ *Als er meerdere handsets zijn aangemeld bij het basisstation en u bent bezig met de HS & BS instellingen of met het aanmelden van een handset, dan kan niemand anders het menu HS & BS instellingen gebruiken totdat u klaar bent met de basis instellingen.*

9.1 PIN-code handset en basisstation wijzigen

Met de PIN-code voor de handset en het basisstation beschermt u uw basisstation en handset tegenongeautoriseerd gebruik. Standaard is de PIN-code van de handset en het basisstation op '0000' ingesteld. U kunt de PIN-code naar wens wijzigen.
U wijzigt de PIN-code als volgt:

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **4:HS & BS Inst.** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Kies optie **1:Wijzig PIN** door op de toets **KIES** te drukken. In het display verschijnt **1.Wijzig PIN HS** en **2.Wijzig PIN BS**. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de gewenste optie te selecteren en druk daarna op de toets **KIES** om uw keuze te bevestigen.
4. Afhankelijk van de keuze die u heeft gemaakt bij stap 3, voert u nu de huidige PIN-code in van de handset of van het basisstation en druk op de toets **KIES**. In het display verschijnt **Nieuwe PIN.**
5. Geef een nieuwe vier-cijferige PIN-code in en druk op de toets **KIES**. In het display verschijnt **Bevestig PIN**.
6. Geef de nieuwe PIN-code nogmaals in en druk op de toets **KIES**.
7. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Indien u bij stap 3 de verkeerde pin ingeeft, gaat de handset terug in de standby stand en geeft de fout toon. Wanneer u de PIN-code ingeeft verschijnt deze niet in het display.*

✍ *Wanneer er verschillende handsets zijn aangemeld op het basisstation, geldt de nieuw aangemaakte PIN-code direct ook voor de andere handsets..*

9.2 Handset en basisstation resetten

Indien u de handset of het basisstation reset, worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen, zoals telefoonboek, de oproeplijst, en de nummerherhalingslijst gewist. U kunt de handset en het basisstation los van elkaar resetten, alfhankelijk van wat u geinstalleerd hebt. Een reset is zinvol indien:

- U veel dingen verkeerd ingesteld heeft en terug de fabrieksinstellingen wilt activeren
- De telefoon onlogisch gedrag vertoont (verkeerde tekens op de display, vreemd gedrag enz.). Dit kan veroorzaakt worden door storing op de voeding of door electrostatische pieken, die het geheugen van de microprocessor verward hebben. Een reset lost het probleem dan op.

U activeert de reset als volgt:

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **4:HS & BS Inst.** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie **2.Reset** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**. In het display verschijnt **1.Reset HS** en **2.Reset BS**. Druk op de toets pijltjestoetsen om de gewenste optie te selecteren en druk op de toets **KIES** om uw keuze te bevestigen.
4. Afhankelijk van de keuze die u heeft gemaakt bij stap 3, voert u nu de PIN-code in van de handset of van het basisstation (standaard ingesteld op **0000**) en druk op de toets **Kies.** In het display verschijnt de tekst **Bevestig?** Druk op de toets **Kies** om, de keuze van de reset van de handset of het basisstation te bevestigen.
5. Druk op de -toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Let op!! Wanneer u de handset reset verliest u alle opgeslagen informatie (bijv. naam en nummers uit het telefoonboek). Vergeet niet de namen en de nummers uit het telefoonboek te noteren voor u de handset reset.*

✍ *Het resetten van het basisstation heeft geen invloed op de handsets die op het basisstation zijn aangemeld.*

9.3 Basisstation kiezen

U kunt uw handset op maximaal 4 basisstations gebruiken. Hiervoor dient u eerst de handset op het basisstations aan te melden zoals beschreven in paragraaf 9.4. Met deze menu optie kiest u het basisstation waarop u de handset wilt gebruiken.

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **4:HS & BS inst.** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **3.Kies basis** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om het gewenste basisstation te selecteren (het huidige basisstation verschijnt als eerste), druk hierna op de toets **Kies**.
5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Wanneer u bij stap 4 de optie **Beste basis** kiest zal de handset automatisch het eerst beschikbare basisstation kiezen wanneer er geen contact meer is met het basisstation.*

9.4 Nieuwe handset aanmelden

U kunt extra handsets op uw basisstation aanmelden (tot 4 totaal). Hiervoor moet u aan iedere extra aangemelde handset een nummer toewijzen. De geleverde handset met het

basisstation is aangemeld als handset 1.**(HS1)**. Om veiligheidsredenen kan een handset alleen maar aangemeld worden indien men aan de basis kan en moet men de PIN code van het basisstation kennen.

✍ *Een handset kan op maximaal 4 verschillende basisstations worden aangemeld. Eén basisstation kan maximaal 4 handsets ingeschreven hebben. Het basisstation kan echter maar één handset tegelijkertijd een telefoonlijn geven.*

U meldt een handset als volgt aan:

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **4:HS & BS inst.** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **4.HS aanmelden** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
4. Voer de **PIN HS** in en druk op de toets **Kies**.
5. Nadat u de **PIN HS** heeft ingegeven, wordt u gevraagd de AC code in te geven (dit is de basisstation pincode, standaard ingesteld op **0000**). Voer de AC code in en druk op de toets **Kies**.
6. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om het gewenste basisstation te selecteren.
7. Druk op de toets **Kies** om het basisstation te zoeken. In het display verschijnt **Zoeken**.
8. Houdt de **Paging** toets op de onderkant van het basisstation, waarop u wilt aanmelden, ingedrukt.
9. Wanneer het aanmelden correct is verlopen, verschijnt het handset en het basisstation nummer in het display (bijv. **HS(2) BS(1)**) en de handset keert terug naar de stand-by stand. U kunt nu de **Paging** toets los laten.

9.5 Handset afmelden

U kunt een aangemelde handset afmelden bij het basisstation.

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **4:HS & BS inst.** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **5.HS Afmelden** in het display verschijnt en druk daarna op de toets **Kies**. Voer de **PIN-code** van het basisstation in en druk op de toets **Kies**. In het display verschijnen de nummers van alle aangemelde handsets.
4. Wanneer u de handset wilt afmelden geef dan het nummer van de handset in. Wanneer het nummer van de handset ingegeven wordt verdwijnt het uit het display. Druk vervolgens op de toets **Kies**. Wanneer de handset succesvol is afgemeld

verschijnt **NIET GEREG.** in het display en kan de handset niet meer gebruikt worden op dit basisstation.

10. Extra

Vanuit het menu **EXTRA** opent u de functies Netwerk, Agenda, Alarm, Wereldklok, Ruststand, Rekenmachine, Walkie-Talkie en Noodoproep.

10.1 Netwerk

Hieronder vindt u de Slimme Diensten van Belgacom. Deze maken het mogelijk om door enkele toetsdrukken de diensten naar uw hand te zetten.

- De menu's Onmiddellijke doorschakeling, Doorschakeling bij geen antwoord, Doorschakeling bij bezet, Anonieme Oproep en Vaste Bestemming bestaan uit 3 punten (Tweede Oproep uit 2 punten): **1.AAN, 2.UIT en 3.NUMMER.**
- U dient dus het nummer waarop de dienst betrekking heeft (bijv. het nummer naar waar uw oproep omgeleid moet worden), in te voeren bij **3.NUMMER**. Dit nummer blijft bewaard in uw telefoon. Met **1.AAN** wordt de dienst direct daarna bij Belgacom geactiveerd. U hoort de bevestigingstoon (wobbeltoon). Met **2.UIT** wordt deze direct gedesactiveerd. U hoort de bevestigingstoon (wobbeltoon).
- De actie **1.AAN** kan alleen uitgevoerd worden indien er een **3.NUMMER** is ingevoerd.

Het gebruiken van de diensten gebeurt als volgt:

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **5:Extra** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Er verschijnt nu **1.Netwerk** op het scherm. Druk opnieuw de toets **Kies** om deze optie te selecteren.
4. Nu verschijnen de 8 opties op het scherm. Door op de toets **Kies** te drukken selecteert u de gewenste optie.
5. In het display verschijnen **AAN, UIT en NUMMER**. Met de pijltjes toetsen of selecteert u de optie en bevestigt u die met **Kies**. Bij **AAN of UIT** zal de actie onmiddellijk uitgevoerd worden. Nadat u de bevestigingstoon van Belgacom gehoord heeft, sluit u de oproep af door op de toets te drukken.
6. U kunt het menu in elke fase verlaten door op de toets te drukken en om terug te keren naar de stand-by stand.

10.1.a 1.Onmiddellijke doorschakeling (CFU)

Onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling. Nadat deze dienst geactiveerd is, worden alle binnenkomende oproepen direct omgeleid naar het telefoonnummer dat u bij **NUMMER** heeft ingevoerd.

10.1.b 2.Doorschakeling bij geen antwoord (CFNR)

Oproepdoorschakeling in geval van geen antwoord. Oproepen die door u niet aangenomen worden binnen de 20 seconden, worden doorgeschakeld naar het telefoonnummer dat u bij **NUMMER** heeft ingevoerd.

10.1.c 3.Doorschakeling bij bezet (CFB)

Oproepdoorschakeling in geval van bezette lijn. Oproepen die toekomen op uw lijn, terwijl deze bezet is, worden doorgeschakeld naar het telefoonnummer dat u bij **NUMMER** heeft ingevoerd.

10.1.d 4.Tweede Oproep (CW))

Signaal tweede oproep. Indien u in gesprek bent en er komt een tweede oproep op uw telefoonlijn, meldt deze zich met de aankloptoon. Het tweede gesprek kan door u aangenomen worden, terwijl het eerste door u beeindigd of in wacht gezet wordt. Dit doet u door het gebruik van de opties onder de toets Netwerk die tijdens het telefoongesprek verschijnt. Zie paragrafen 3.4.a tot 3.4.f. Deze dienst kan door u geactiveerd of gedeactiveerd worden.

10.1.e 5.Anonieme Oproep (CLIR)

Onderdrukken weergave eigen nummer. Indien u niet wenst dat uw nummer verschijnt bij degene naar waar u belt, voert u uw eigen nummer in bij **NUMMER** en vervolgens drukt u op **AAN**. Deactiveren door op **UIT** te drukken.

10.1.f 6.Vaste Bestemming (FDC)

Oproep naar vaste bestemming. Geef de vaste bestemming in bij **NUMMER**. Na activering van deze dienst wordt dit telefoonnummer automatisch gevormd enkele seconden nadat men een lijn neemt (de groene toets drukt).

10.1.g 7.Gemiste oproep (1919)

De laatste oproep kennen. Indien u deze dienst belt (1919), hoort u het nummer en de tijd van de laatste gemiste oproep.

10.1.h 8.Phonemail

Deze toets geeft toegang tot uw phonemail. Het toestel Kiest automatisch het nummer 1230 van de dienst PhoneMail van Belgacom.

10.1.i 9.RingBack uit

Met deze toets schakelt u de Belgacom Ring Back Service uit, die eerder aangevraagd werd bij een bezette abonnee.

10.2 Agenda

Met deze functie kunt u 10 afspraken inplannen (vergaderingen, afspraken, herinneringen enz.) Voor ieder is er een apart berichtveld mogelijk.

✍ *Voor deze functie moet de tijd ingegeven zijn. Zie paragraaf 2.8.*

10.2.j Afspraak inplannen

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **5:Extra** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Open optie **2.Agenda** door de toets **Kies** in te drukken. In het display verschijnt de huidige maand met de huidige datum geaccentueerd. Om de vorige of de volgende maand weer te te openen, druk herhaaldelijk op de of de toetsen.
4. Ga naar de gewenste datum door het gebruik van de pijltjestoetsen en druk daarna op **Kies**
5. Gebruik de numerieke toetsen om de tijd in te voeren van het alarm dat u wilt zetten.
6. Druk op de toets om het icoon te selecteren en druk op de pijltjestoetsen of om de oproepmelodie te selecteren voor de afspraak.
7. Druk op de toets om naar het Bericht veld te gaan. U kunt hier een bericht van maximaal 30 tekens ingeven.
8. Druk op de toets **OK** om de instelling op te slaan.
9. Om nog een afspraak in te geven, herhaalt u de bovenstaande stappen. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.
10. Op het ingestelde tijdstip belt de handset met de door u geslecteerde melody en in het display verschijnt het berichtveld. Om het alarm uit te zetten drukt u op de toets **OK**.

✍ *Bij stap 5 moet u de tijd in 24 uurs formaat ingeven. De cursor kunt u verplaatsen met de pijltiestoetsen of .*

10.2.k Geplande afspraak wissen

1. Open het menu **2.Agenda**. Zie stap 1 t/m 3 van paragraaf 10.2.j. De maand met de huidige datum verschijnen in het display. De dagen met een afspraak zijn geaccentueerd.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot u de afspraak heeft bereikt die u wilt wissen en druk op de toets **Kies**.
3. Druk nu op de toets **OPTIE**.
4. Druk op de toets **Kies** om optie **1.Wissen** te openen. De geplande afspraak wordt gewist en in het display verschijnt opnieuw de kalender maar de datum wordt nu niet langer geaccentueerd.
5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

10.2.l Geplande afspraak wijzigen

1. Open het menu **2.Agenda**. Zie stap 1 t/m 3 van paragraaf 10.2.j. De maand met de huidige datum verschijnt in het display. De dagen met een afspraak zijn geaccentueerd.

2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot u de afspraak heeft bereikt die u wilt wijzigen en druk op de toets **Kies**.
3. Wijzig de afspraak en druk op de toets **OPTIE**.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om optie **2.OK** te selecteren en druk daarna op de toets **Kies**.
5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

10.3 Alarm

Met deze optie kunt u een alarm zetten dat eenmalig, dagelijks, Maa-Vrij of Zat-Zon kan bellen.

10.3.a Alarmfunctie activeren/deactiveren

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **5:Extra** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om optie **3.Alarm** te selecteren en druk op de toets **Kies**.
4. Selecteer **Alarm1** of **Alarm2** door op de toets of te drukken en druk daarna op de toets **Kies**.
5. Met de toetsen selecteert u **AAN** om de alarmfunctie te activeren en **UIT** om de alarmfunctie te deactiveren, druk ter bevestiging op de toets **Kies**.
6. Vul nu het tijdstip in met de numerieke toetsen volgens de 24-uurs notatie.
7. Druk op de toets om het icoon te kiezen en druk op de pijltjestoetsen of om de oproepmelodie voor het alarm te selecteren.
8. Selecteer hier met de pijltjestoetsen of de frequentie van het alarm en druk daarna op de toets **KIES**. U kunt kiezen uit **Eenmalig**, **Dagelijks**, **MAA-VRIJ** en **ZAT-ZON**.
9. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand. Het icoon verschijnt in het display.
10. Wanneer het alarm af gaat drukt u op de toets **OK** om het alarm uit te zetten.

✍ *Bij stap 6 moet u het uur in 24 uurs formaat invoeren. U kunt de cursor bewegen met de pijltjes toetsen of*

✍ *Wanneer u stap 7 overslaat, wordt die oproepmelodie ingesteld die u heeft geselecteerd voor de inkomende oproepen. Zie paragraaf 3.12.*

10.4 Wereldklok

De functie **Wereldklok** maakt het mogelijk de tijd overal ter wereld te bekijken. U bekijkt de verschillende tijden als volgt:

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **5:Extra** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **3.Wereldklok** in het display verschijnt en druk op de toets **KIES**.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de gewenste tijdzone te selecteren en druk daarna op de toets **KIES**. In het display wordt de tijdzone die u heeft ingegeven, weergegeven met een verticale lijn. Onder in het display verschijnt de huidige datum en tijd.
5. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot u de tijdzone heeft gevonden waarvan u de tijd wilt weten.
6. De telefoon keert vanzelf terug naar de stand-by stand wanneer u 30 seconden niets heeft ingegeven. Wanneer u de optie eerder wilt verlaten drukt u op de toets **Terug** en daarna op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Wanneer u bij stap 4 niet de gewenste plaats kunt vinden, geef dan de dichtsbijzijnde plaats in uit dezelfde tijdzone.*

✍ *U kan de wereldklok alleen bekijken wanneer u de systeem tijd heeft ingesteld. Zie paragraaf 2.8. Wanneer u de systeem tijd niet heeft ingesteld verschijnt **Systeem tijd is niet ingesteld** in het display.*

10.5 Ruststand instellen

Deze functie maakt het mogelijk om het belsignaal 's nachts op de laagste stand te zetten. Wanneer u de ruststand geactiveerd heeft, schakelt het oproepvolume automatisch op het laagste niveau van 23:00 tot 06:59 uur.
U activeert de ruststand als volgt:

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **5:Extra** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **5.Ruststand** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**. De huidige instelling wordt in het display weergegeven.
4. Met de pijletjestoetsen selecteert u **AAN** om de ruststand te activeren en **UIT** om de ruststand te deactiveren, druk ter bevestiging op de toets **Kies**.
5. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

10.6 Rekenmachine

Met deze functie kunt u uw telefoon als rekenmachine gebruiken. U kunt de volgende berekeningen maken met uw telefoon: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
De rekenmachine gebruikt u als volgt:

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **5:Extra** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de optie **6.Calculator** te selecteren en druk op de toets **Kies**.
4. Voer het eerste nummer in met de numerieke toetsen.
5. Kies de gewenste berekening met de pijltjestoetsen : + (optellen), - (aftrekken), * (vermenigvuldigen), / (delen).
6. Voer het tweede nummer in met de numerieke toetsen.
7. Druk voor de uitkomst op de toets **Kies**.
8. Herhaal de stappen 5 t/m 7 elke keer wanneer u een andere berekening wilt maken.
9. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

✍ *Wilt u een wijziging aanbrengen dan drukt u op de toets **Wissen**.*

✍ *Gebruik de # toets om het teken (positief of negatief) van een getal te veranderen (voor het nummer intikken). Met de toets * kunt u een komma invoegen.*

10.7 Walkie-Talkie

Twee handsets kunnen met elkaar communiceren als walkie-talkies. De twee handsets moeten daaarvoor op hetzelfde radiokanaal ingesteld worden (bijv. kanaal '0000').

10.7.a U activeert de functie Walkie-Talkie als volgt:

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **5:Extra** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de optie **7.Walkie Talkie** te selecteren en druk op de toets **Kies**. De telefoon vraagt om het kanaal nummer.
4. Geef een 4-cijferig nummer in van het gewenste kanaal en druk op de toets **Kies**. De telefoon vraagt om het nummer van de handset waarmee u wilt communiceren.
5. Voer het handset nummer in. In het display verschijnt **Walkie Talkie**.
6. Druk op de toets **Verbind HS** om de handset te bellen.
7. De andere handset moet op hetzelfde kanaal zijn ingesteld.

✍ *De handset kan niet als telefoon worden gebruikt wanneer de Walkie-Talkie functie geactiveerd is.*

10.7.b Deactivering Walkie Talkie

U deactiveert de Walkie Talkie functie als volgt:
Druk vanuit de stand-by stand op de toets **UIT**. Uw handset keert terug naar de stand-by stand en de Walkie-Talkie functie is gedeactiveerd.

10.8 Noodoproep

De noodoproepfunctie dient ervoor om een telefoonnummer in het toestel op te slaan dat gekozen wordt van zodra men de groene toets drukt. Geen enkele andere handeling is dan nog nodig om het noodnummer te bellen.
Indien de functie geactiveerd is kan men enkel het voorgeprogrammeerde nummer vermijden, indien men eerst cijfert (of de oproeplijst gebruikt) en pas daarna de groene toets drukt.

10.8.a Noodoproep

Met dit menupunt kan u de noodoproep activeren of deactiveren.

1. Druk op de **Menu** toets om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie **5:Extra** in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen om de optie **8.Noodoproep** te selecteren en druk op de toets **Kies**.
4. Selecteer **Noodoproep** en **AAN** danwel **UIT** en druk op de toets **Kies**.

✍ *De noodoproep kan alleen geactiveerd worden indien er een noodnummer is ingegeven. Zie par 10.8.b.*

10.8.b Nr.opslaan

Onder dit menupunt kan u het noodnummer invoeren.

1. Herhaal de punten 1 tot 3 uit par 10.8.a
2. Selecteer met de pijltjes toetsen of **Nummer opsl** en voer hier uw noodnummer in. Druk op **Kies** om de instellingen op te slaan.
3. Druk op de toets om terug te keren naar de stand-by stand.

11.Onderhoud

Uw Belgacom Twist 906 behoeft geen speciaal onderhoud. Volg wat er in de nota's en de waarschuwingen van dit boekje staat, vooral bij de waarschuwingen aan het begin van dit boekje evenals de paragrafen 2.1, 2.2, 2.3, 3.14 en 11.1.

11.1 Reiniging

11.1.a Handset en basisstation

Indien u de handset en het basisstation wilt reinigen, gebruik dan een zachte, droge en anti-statische doek. In geval van veel vuil, maakt de doek licht vochtig met water en vermijdt water op de laadcontacten en connectors.

! Gebruik geen alcool, reinigingsmiddelen, spray of schuurmiddel.

! Gebruik geen natte doek nabij de laadcontacten en de connectors.

! Reinig de handset en de basis met de klepjes gesloten

11.1.b Laadcontacten en connectors

Houdt de laadcontacten van de handset en het basisstation altijd rein door een met zachte, droge en anti-statische doek om het stof te verwijderen. Als ze erg vuil geworden zijn, reinig ze dan met een heel zacht vlakgom.

! Gebruik geen alcool, reinigingsmiddelen, spray of schuurmiddel om de laadcontacten te reinigen.

12. Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De handset kan niet worden ingeschakeld.	De batterijen zijn leeg of niet correct geïnstalleerd.	Probeer de handset een paar minuten op te laden en verwijder hem vervolgens van het basisstation. Als de handset nog steeds niet kan worden ingeschakeld, controleer dan of de batterijen correct zijn geïnstalleerd (zie paragraaf 2.2).
	De batterijen zijn beschadigd of niet geschikt.	Als u de bovenstaande bewerking zonder succes heeft uitgevoerd, vervang dan de batterijen.
	Defecte handset.	Neem contact op met uw Teleboetiek of erkende agenten
De handset werkt, maar krijgt geen verbinding met het basisstation.	Het basisstation krijgt geen voeding.	Controleer de aansluiting van het netadapter (zie paragraaf 2.1.a).
	De handset is niet of niet meer aangemeld op het basisstation.	Probeer de handset aan te melden op het basisstation (zie paragraaf 8.3).
De handset werkt en heeft contact met het basisstation, maar er is geen kiestoon te horen.	De telefoonlijn is verkeerd aangesloten.	Controleer de aansluiting van de telefoonlijn (zie paragraaf 2.1.a).
De handset werkt correct, maar het nummer wordt niet gekozen.	U heeft de TOON kiezen ingesteld, maar uw lijn ondersteunt deze optie niet.	Selecteer de optie PULS (zie paragraaf 2.6).
De handset werkt correct, maar u krijgt tijdens telefoon gesprekken een pieptoon te horen.	De batterijen zijn bijna leeg.	Controleer de capaciteit van de batterijen en laad deze indien nodig op (zie paragraaf 3.14 en 2.3).
U hoort ruis en audiostoringen tijdens uw telefoongesprekken.	De handset is te ver van het basisstation verwijderd.	Ga dichter in de buurt van het basisstation . Als u meerdere basisstations heeft, selecteer dan dan een basisstation dat dichter bij u in de buurt is (paragraaf 9.3).
De handset werkt correct, maar gaat niet over als er een oproep binnenkomt.	Het volume voor het oproepsignaal is uitgeschakeld.	Selecteer een ander volume voor het oproepsignaal (zie paragraaf 3.13).
De handset kan alleen oproepen ontvangen. Toetsenbord reageert niet.	U heeft de functie toetsenbord blokkeren ingeschakeld.	Schakel het toetsenbord in door de toets * langer ingedrukt te houden (zie paragraaf 3.16).
De telefoon kan bepaalde nummers niet kiezen.	De functie nummerblokkering is geactiveerd.	Controleer of de functie nummerblokkering is geactiveerd en wijzig deze optie indien nodig (zie paragraaf 8.7).

De slimme diensten werken niet (correct) of u kunt niet doorverbinden achter een telefooncentrale (PABX).	De flashtijd is niet correct ingesteld.	Controleer de flashtijd en stel deze correct in (zie paragraaf 8.5).
De capaciteit van de batterij is erg laag.	U laadt de batterijen regelmatig op met meer dan één balkje.	Laadt de handset op volgens de methode die beschreven staat in paragraaf 3.14.b.
	De laadcontacten zijn niet schoon.	Maak de laadcontacten schoon zoals beschreven in paragraaf 11.1.b.
	De batterijen hebben het eind van hun levensduur bereikt.	Vervang de batterijen.
Handset of basisstation reageert niet.	Ruis op het elektriciteitsnet of elektrostatische pieken kunnen tijdelijk het interne geheugen beïnvloeden.	Reset de handset of het basisstation (zie paragraaf 9.2).
	Defecte handset of defect basisstation.	Neem contact op met een Teleboetiek of erkende agenten.
SMS-berichten kunnen niet worden verzonden of ontvangen of SMS-berichten worden alleen als gesproken berichten ontvangen.	Nummerblokkering staat aan	Zet de nummerblokkering uit (zie paragraaf 8.7).
	Er zijn andere SMS toestellen op de telefoonlijn aangesloten	Maak subadressen aan.
	De SMS-servers zijn niet of niet goed ingesteld.	Stel de SMS-server in (zie paragraaf 6.1).

13.Technische specificaties

Frequentiebereik	1,88~1,90 GHz
Kanalen	120 duplex kanalen
Vermogen	< 250 mW (24 dBm)
Modulatie	GFSK
Frequentiescheiding	< ± 50 KHz
Gebruiksduur	NiMH Stand-by stand tijd: tot 100 uur; spreektijd tot 15 uur
Oplaadduur	15 uur
Omgevingstemperatuur	Normaal: 15° C ~ 35° C, Extreem: 0° C ~ 40° C
Luchtvochtigheid	0 % ~ 90 %
Gewicht	Basisstation: 130 g; handset: 115 g
Afmetingen (HxBxD)	Handset: 119 x 44 x 22 mm; Basisstation: 56 x 145 x 145 mm
Stroomvoorziening	Basisstation: DC 9 V, 300 / 150 mA; Handset: NiMH : 2.4V, 800 mA
Comptabiliteit	EN301 406:2001-03 TBR10, Januari 1997, tweede editie TBR22, Januari 1997 TBR21 (1999/303/EG) TBR38, Februari 1998 EN301 489-1:2000-08, EN301 489-6:2000-09 EN55024:1998 EN60950:2000

14.Milieu-informatie

- Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

- Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan, verzoeken wij u de aanbevolen inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.

- Het symbool met de doorkruiste vuilbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.

- Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recycleringssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

- U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

15.Garantie

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel. Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket ne het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.
In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.
Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.
De waarborg dekt niet :
alle mogelijke schade die niet voor de verkoop is veroorzaakt ;
de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht ;
de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijhorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.
De waarborg gelt niet :
indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd ;
of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.
Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.
De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op **www.belgacom.be**

Verantwoordelijke uitgever : Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951 R.P.R. Brussel

16. Trefwoordenregister

tiptel

EG-Konformitätserklärung
gemäß der Richtlinie 1999/5/EG

Declaration of conformity according to regulation 1999/5/EG

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis
It is confirmed hereby that the following product

Belgacom Twist 906

wird hiermit bestätigt, dass es den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG nach Artikel 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen entspricht.
complies with the basic requirements of the regulation 1999/5/EG, item 3, and the other relevant rules and instructions related to it.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:
The electro-magnetic compatibility of this product was evaluated on the basis of the following regulations:

EN 301489-1
EN 301489-6 **EN 301406**

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der Sicherheit wurden folgende Normen herangezogen:
The safety of the product was evaluated on the basis of the following regulations:

EN 60950

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller
This declaration is made on behalf of the producer

TIPTEL AG Halskestraße 1 D-40880 Ratingen
(Name / *name,* Anschrift / *address*)

abgegeben durch / *by*

Materna, Werner	**Kortmann, Werner**
(Name, Vorname / *name, first name*)	(Name, Vorname / *name, first name*)
Vorstand / *Chairman*	Produktmanager / *Product Manager*
(Stellung im Betrieb des Herstellers) *(position in producer's company)*	(Stellung im Betrieb des Herstellers) *(position in producer's company)*
Ratingen 27.03.2006	Ratingen 27.03.2006
(Ort / *location*) (Datum / *date*)	(Ort / *location*) (Datum / *date*)
(Rechtsgültige Unterschrift) *(legally binding signature)*	(Unterschrift) *(signature)*

Twist 906

Schnurloses DECT Telefon mit erweiterten Mehrfachfunktionen

Telefon mit Lautsprecher, SMS-Funktion und Farbdisplay



Bedienungsanleitung

Einleitung

Das TWIST 906 wurde mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet. Ähnlich wie GSM, erlaubt Ihnen die DECT-Technologie die Nutzung der Vorteile eines drahtlosen digitalen Kommunikationssystems, welches geschützt ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen.
Außerdem enthält das Telefon noch eine Menge komfortabler Funktionen, von denen die Wichtigsten hier aufgeführt sind :

- Leichte Bedienbarkeit - das große LCD-Display und das komfortable Menü machen das Gerät besonders bedienerfreundlich.
- Farbiges LCD-Display - anwenderspezifisch einstellbare Hintergrundbilder und -farben.
- Alphanumerisches Telefonbuch - für namentlichen Zugriff auf häufig benutzte Rufnummern (bis zu 200). Es spart Zeit und Geld durch schnelle Wahl und geringes Risiko von Falschwahl.
- SIM-Karten lesbar - Sie können das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons in das Telefonbuch. Ihres schnurlosen Telefons kopieren. Dies spart Zeit und reduziert Eingabefehler bei der Übernahme der Einträge aus Ihrem Mobiltelefon.
- Freisprechbetrieb - der Lautsprecher Ihres Mobilteils erlaubt Ihnen Gespräche auch dann, wenn Sie keine Hand frei haben. Legen Sie das Mobilteil dabei einfach auf den Schreibtisch. Außerdem können Sie für den Betrieb in sehr lauten Umgebungen ein Headset nutzen (nicht im Lieferumfang).
- 10 polyphone Klingeltöne mit Schlafmodus - bei eingeschaltetem Schlafmodus wird die Ruflautstärke während der Nacht automatisch auf die niedrigste Stufe geschaltet, um Sie nicht zu stören. Sehr hilfreich wenn das Telefon in der Nähe des Schlafzimmers steht.
- Anzeige des Anrufers - um zu sehen wer anruft und wessen Anruf man verpasst hat
- SMS-fähig - Sie können Kurznachrichten versenden und empfangen wie mit einem Mobiltelefon.
- Notizbuch-Funktionen - Ihr Telefon erinnert Sie an wichtige Termine (bis zu 10), indem es zur eingestellten Zeit klingelt und eine Textnachricht anzeigt. Außerdem dient es als Wecker für täglich wiederkehrende Termine, als Taschenrechner und Weltzeituhr.
- Persönliches schnurloses Netzwerk - Besitzen Sie mehr als ein Twist 906 können Sie persönliche schnurlose Netzwerke einrichten, indem Sie bis zu 4 Mobilteile an einer Basis anmelden. Außerdem kann jedes Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden, um die Reichweite zu erhöhen.

… und viele andere!

✍ *Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umständen nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu vorab beim Fachhändler Informationen einzuholen.*

✍ *Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.*

Verwendete Hinweissymbole

Dans un souci de rapidité et de clarté, les conventions et symboles suivants seront utilisés :

! **Dieses Symbol kennzeichnet einen Warnhinweis'. Diese sollten Sie unbe dingt lesen und gewissenhaft befolgen, um mögliche Beschädigungen an Gerä ten oder sogar Gefährdungen von Personen zu verhindern.**

✍ *Diese Symbol kennzeichnet ergänzende Hinweise zu den Beschreibungen, die Ihnen helfen das Produkt zu verwenden und zu verstehen.*

Schlüsselbegriffe sind **fett** dargestellt.
Wichtige Begriffe und Sätze sind <u>unterstrichen</u>

Zu diesem Handbuch

Vorliegendes Benutzerhandbuch kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Für vorliegendes Handbuch gilt die aktuelle Software-Version.

Fehler und Auslassungen ausgenommen.

Sicherheitshinweise

! **Ihr schnurloses Twist 906 wurde sorgfälig entwickelt, um Ihene einen jahrelangen, sicheren Betrieb zu gewährleisten. Wie mit allen elektrischen Geräten müssen Sie trotzdem einige Vorsichtsmaßnahmen beachten, um Gefährdungen von Personen oder Beschädigungen am Gerät zu vermeiden :**

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf.
- Lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen auf den Geräten selbst.
- Verwenden Sie lediglich das mitgelieferte Steckernetzteil und vergewissern Sie sich, dass Ihr 230-V-Anschluss den Anforderungen genügt (siehe auch Kapitel 13). Sind Sie sich nicht sicher, überprüfen Sie dies mit Ihrem Fachhändler oder Ihrem örtlichen Stromversorger.
- Vermeiden Sie starke Stöße. Verwenden Sie das Steckernetzteil nicht mehr, wenn es einen starken Stoß abbekommen hat, heruntergefallen ist oder beschädigt zu sein scheint; kontaktieren Sie stattdessen Ihren Fachhändler.
- Achten Sie darauf, dass das Mobilteil nicht herunterfällt es könnte dabei beschädigt werden.
- Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Wasser, oder verschütten Sie Flüssigkeiten irgendeiner Art darauf. Wenn Sie glauben, dass irgendeine Flüssigkeit in das Telefon eingedrungen ist, ziehen Sie sofort alle Stecker ab, trocknen Sie es mit einem weichen und sauberen Tuch ab und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen. Alle Geräteteile sind nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen gedacht. Setzen Sie das Telefon niemals extrem heißen oder kalten Temperaturen aus (wie im Kapitel **Error! Reference source not found.** beschrieben). Schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Staub und Spritzwasser sowie hohen mechanischen Belastungen wie z. B. Vibrationen.
- Versuchen Sie niemals selbst, das Telefon auseinanderzunehmen oder zu reparieren (abgesehen von den in diesem Handbuch beschriebenen Wartungsarbeiten). Dies führt zum sofortigen Verlust der Garantie und kann eine umfassende Reparatur erforderlich machen. Wenden Sie sich im Reparaturfall immer an Ihren Fachhändler oder direkt an den Hersteller.
- Behandeln Sie die Akkus mit Vorsicht. Befolgen Sie streng die Anweisungen auf § 2.2.
- Verwenden Sie niemals nicht wieder aufladbare Batterien und laden Sie die Akkus nur auf der mitgelieferten Basis. Die Verwendung nicht zugehöriger Komponenten kann einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag und andere Risiken zur Folge haben. Außerdem führt es zum Verlust der Garantie.
- Das in dieser Bedienanleitung beschriebene Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck geeignet. Wenn Sie sich über die bestimmungsgemäße Verwendung nicht sicher sind, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.
- Sie können keine Gespräche führen (auch keine Notrufe), während eines Stromausfalls, wenn die Akkus im Mobilteil leer (oder kaputt) sind, wenn die Tastensperre eingeschaltet ist und wenn das Mobilteil sich im Walkie-Talkie-Modus befindet.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von medizinischen Notfalleinrichtungen oder Personen mit Herzschrittmachern verwendet werden. Außerdem können die Funksignale zwischen Mobilteil und Basis in Hörgeräte einkoppeln und einen unangenehmen Brummton verursachen.

✍ *Das Gerät garantiert wie alle anderen schnurlosen Telefone eine korrekten Betrieb sogar in Bewegung, sofern der Benutzer eine Geschwindigkeit von 40 km/h nicht überschreitet.*

Inhaltsverzeichnis

1. Ihr Telefon

1.1 Lieferumfang


Wenn Sie Ihr Telefon auspacken, sollten Sie sich vergewissern, dass alle unten gezeigten Teile vorhanden sind.



Mobilteil




Basis

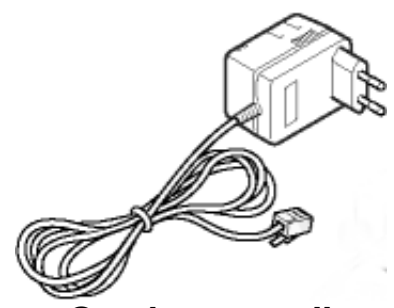


Steckernetzteil




2 x AAA NiMH wiederaufladbare Batterien



Bedienungsanleitung (dieses Buch)

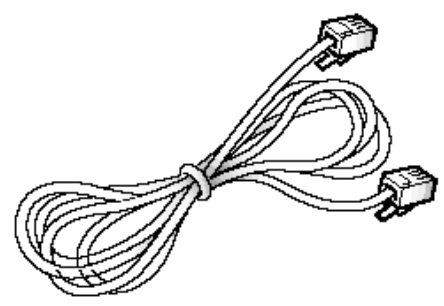

Telefonkabel

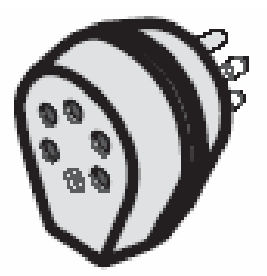

Telefonstecker

1.2 Gerätekomponenten und ihre Funktion


1.2.a Vorderseinte des Mobilteils

[1] **Hörmuschel**


[2] **Display** – Das Display zeigt Informationen und führt Sie durch die vorhandenen Funktionen. Für weitere Informationen lesen Sie Kapitel 2.5.

[3] **Wähltastenfeld** – Das Wähltastenfeld erlaubt das Wählen der Rufnummern, das Bedienen verschiedener Funktionen usw. Für weitere Informationen lesen Sie Kapitel [18].

[4] **Mikrofon**

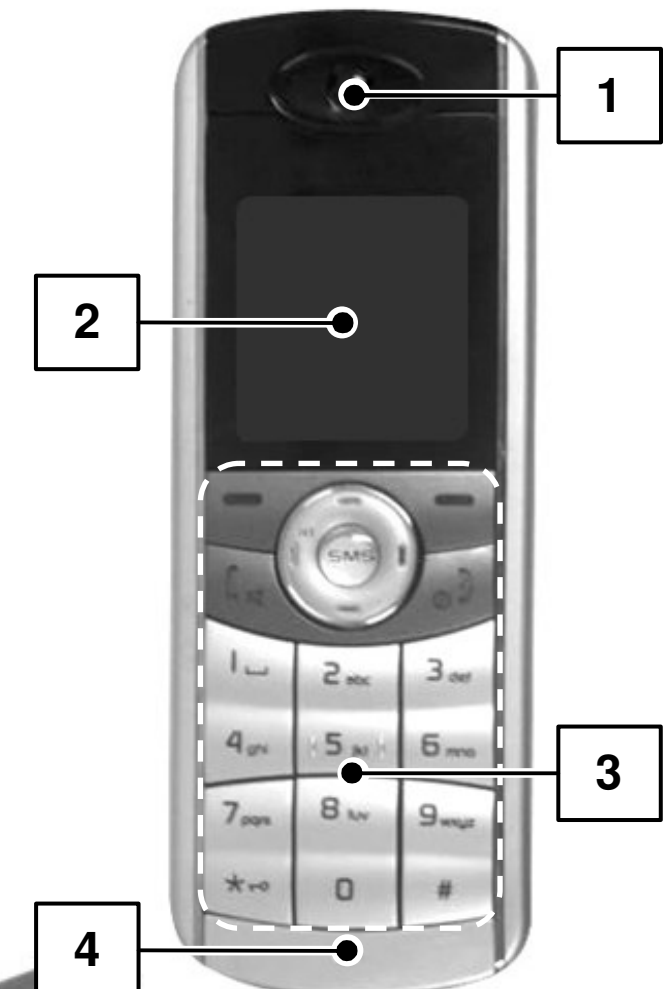

1.2.b Rückseite des Mobilteils

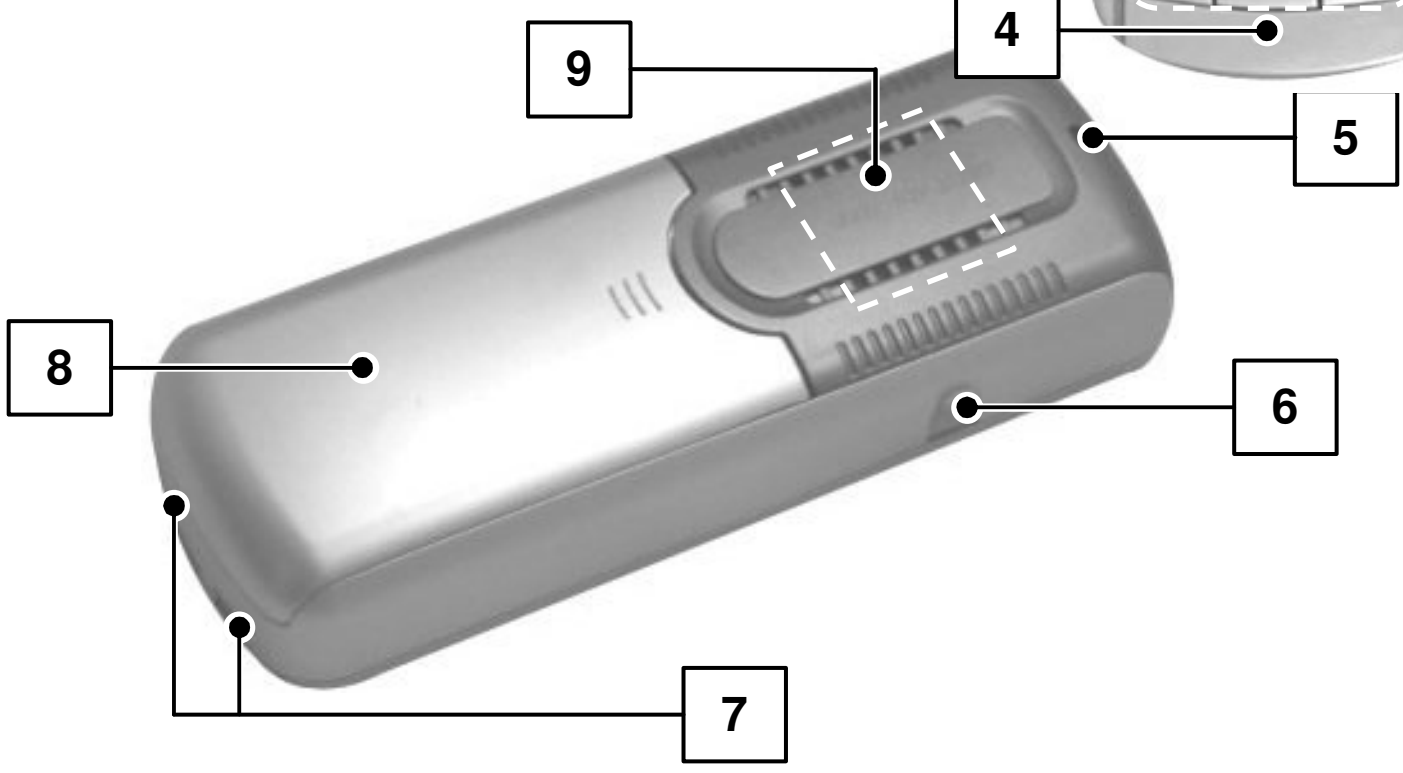

[5] **Loch für Tragegurt** - Das Loch erlaubt das Anbringen eines Tragegurts (nicht im Lieferumfang).

[6] **Headset-Buchse** - Die Buchse erlaubt den Anschluss einer Freisprechgarnitur.


[7] **Ladekontakte** - Die Akkus werden über diese Kontakte von der Basis geladen.

[8] **Akkufachdeckel** - Dieser Deckel erlaubt den Zugriff auf das Akkufach.

[9] **Lautsprecher** - Ist der Freisprechbetrieb aktiviert, hören Sie Ihren Gesprächspartner über den hier integrierten Lautsprecher statt über die Hörmuschel.

✍ *Die Tonqualität des Headsets ist abhängig vom Headset-Hersteller*

1.2.c Vorderseite der Basis

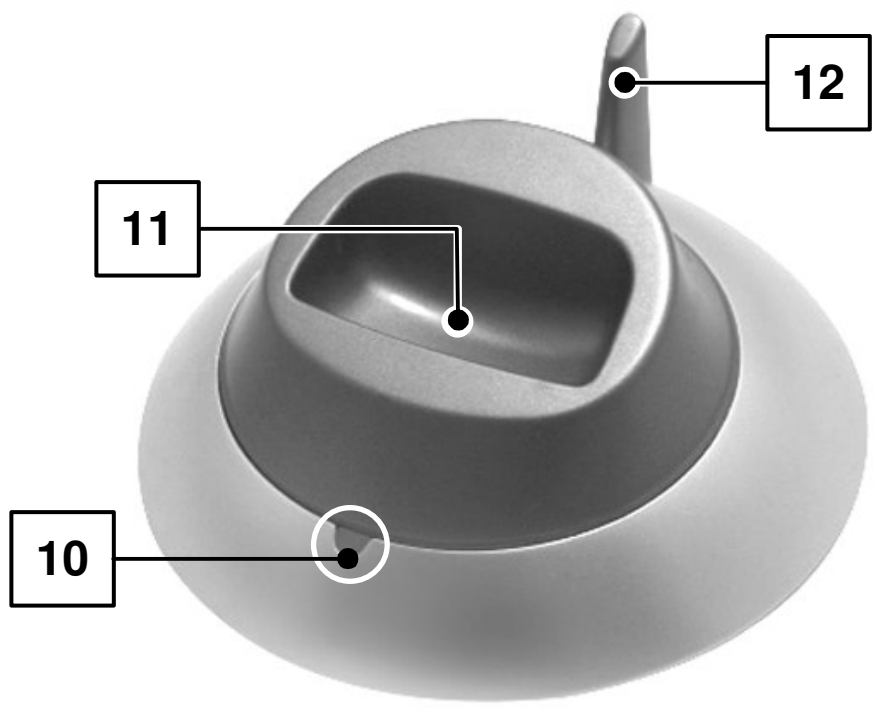


[10] **Lade-LED** - Diese grüne LED zeigt das Laden der Akkus im Mobilteil an.

[11] **Ladeschale** - Nach dem Hineinstellen des Mobilteils in die Ladeschale wird das Laden automatisch gestartet. In der Ladeschale befinden sich zwei Ladekontakte, die die Verbindung zu denen des Mobilteils herstellen.

[12] **Antenne** - Die Antenne erlaubt die Maximierung der Reichweite.

1.2.d Unterseite der Basis

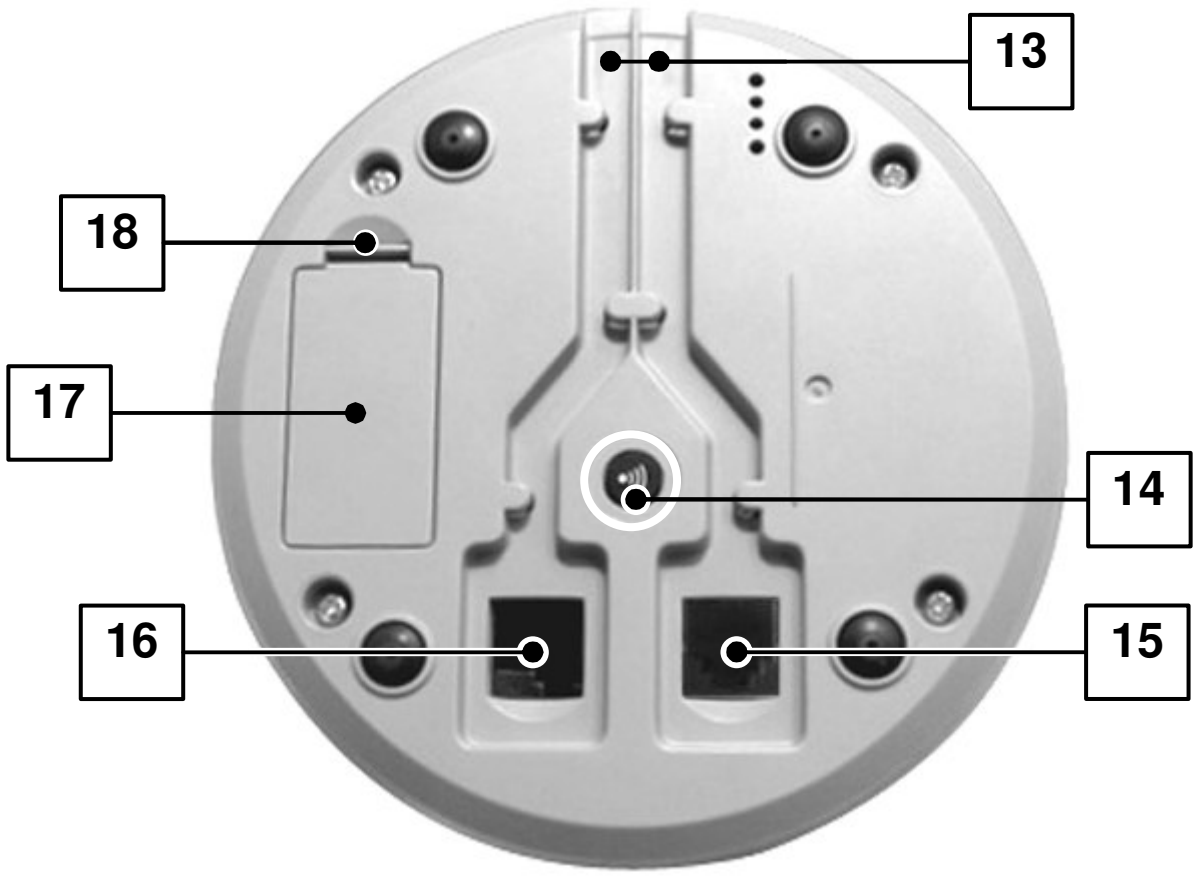

[13] **Kabelkanal mit Zugentlastung** - Der Kabelkanal erlaubt das Einlegen der Anschlusskabel.

[14] **Paging- und Anmelde-Taste** – Diese Taste ruft das Mobilteil

[15] Buchse für Telefonkabel – - Diese Buchse verbindet die Basis mit dem Telefonanschluss.

[16] Buchse für Steckernetzteil - Diese Buchse verbindet die Basis mit der 230-V-Netz-steckdose.


[17] SIM-Karten-Abdeckung - Die Abdeckung schützt den SIM-Kartenleser.

[18] SIM-Karten-Verschluss - Der Verschluss erlaubt das Öffnen der SIM-Karten-Abdeckung (siehe Kapitel 4.3).

1.3 Tastenfunktionen

Dies sind die Basisfunktionen der einzelnen Tasten.

[19] **Softkeys** - Die Softkeys führen die unmittelbar über ihnen (in der unteren Zeile des

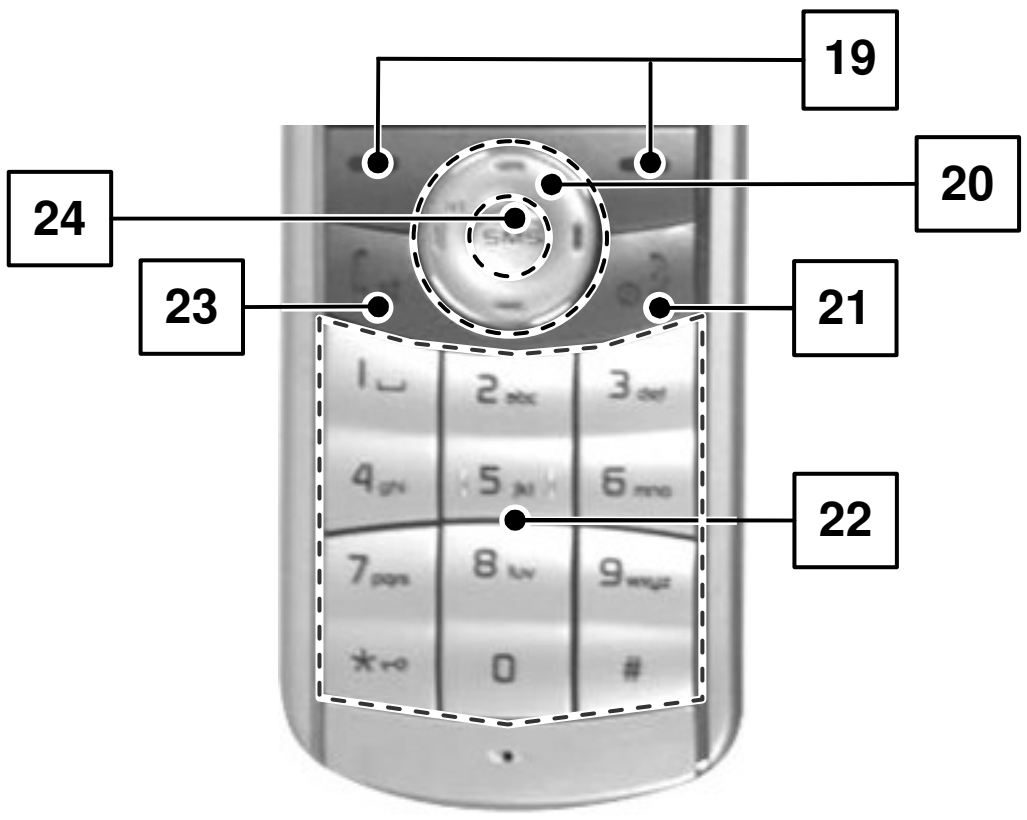

Displays) durch Texte angezeigten Funktionen durch. Diese Funktionen ändern sich je nach Zustand des Telefons.

[20] **Navigationstasten**

unten oder **oben**
Im Standby-Modus blättern die **Navigationstasten** durch die Telefonbucheinträge. Im Menü-Modus blättern sie durch die Menüoptionen. Während eines Gespräches verändern sie die Lautstärke. Beim Bearbeiten eines Textes bewegen sie die Schreibmarke nach oben und unten.

links **INT** oder **rechts**
Im Standby-Modus erlaubt die **linke Navigationstaste INT** aktiviert die Intercom-Kommunikation (siehe § 3.18). Beim Bearbeiten eines Textes bewegen sie die Schreibmarke nach rechts und links.

[21] **Ein-/Aus-Taste** – Halten Sie die Taste gedrückt, schaltet dies das Telefon ein oder aus. Im Menü-Modus betätigen Sie die Taste kurz, um Ihre Eingabe abzubrechen und in den Standby-Modus zurückzukehren. Während eines Gespräches beendet ein kurzer Tastendruck das Gespräch.

[22] **Wähltastenfeld** – Verwenden Sie das Wähltastenfeld, um Nummern, Buchstaben oder spezielle Zeichen einzugeben.

[23] **Ruftaste** – Die **Ruftaste** leitet Anrufe ein und nimmt diese entgegen. Betätigen Sie die Taste während eines Rufes oder Gespräches, wird die Freisprechfunktion aktiviert.

[24] **SMS-Taste** – Die SMS-Taste erlaubt einen schnellen Zugang zum SMS-Menü.

2. Erste Schritte

2.1 Installieren der Basis

2.1.a Wo wird die Basis installiert

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb normaler Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und die Basis vor Schmutz und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z. B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlagen, TV-, Video-, Radio-, Sat- und Haushaltsgeräten usw.)
Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230-V-Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.


! **Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.**

! **Platzieren Sie die Basis auf einem festen und stabilen Untergrund. Ist der Untergrund instabil, kann es sein, dass die Basis herunterfällt und beschädigt wird. Stellen Sie das Telefon auf eine rutschfeste Unterlage, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass manche in Möbeln vorhandenen Lacke oder Kunststoffe die Kunststofffüße des Gerätes angreifen und aufweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können unter Umständen auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.**

! **Die Basis ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert.**

2.1.b Anschlüsse

1. Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels an die Telefonbuchse auf der Unterseite der Basis an. Das andere Ende verbinden Sie mit einer normalen Telefondose.

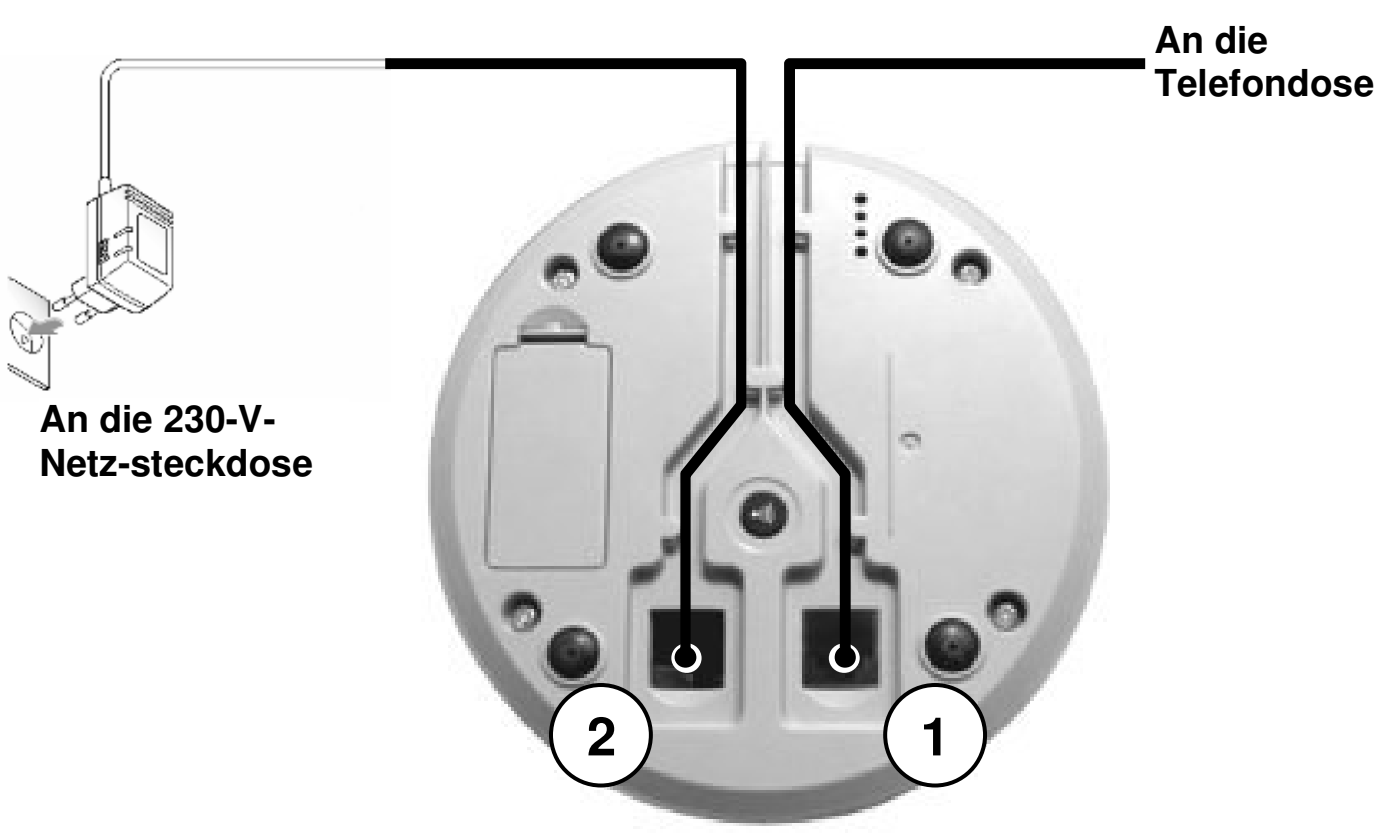

2. Verbinden Sie den Modularstecker des Netzteils mit der Netzteilbuche auf der Unterseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit einer normalen 230-V-Netzsteckdose.
3. Legen Sie die Kabel wie gezeigt in die jeweiligen Kabelkanäle ein.

! **Falsche Verbindungen können die Basis ernsthaft beschädigen.**

! **Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.**

2.2 Akkus einlegen

Zwei aufladbare AAA NiMH-Akkus werden mit Ihrem Telefon mitgeliefert. Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen, müssen Sie die Akkus einlegen.



1. Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab.
2. Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (sofern Sie diese tauschen möchten).
3. Legen Sie die beiden Akkus unter Beachtung der Polarität in das Fach ein (+ und - wie im Akkufach gekennzeichnet).
4. Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet.

! **Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.**

! **Behandeln Sie die Akkus mit Vorsicht. Befolgen Sie streng die Anweisungen auf Kapitel 3.14.**

2.3 Akkus laden

Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus im Mobilteil über einen Zeitraum von 15 Stunden oder mehr voll aufladen. Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil einfach wie hier gezeigt in die Basisladeschale: Sie hören einen Ton zur Bestätigung (Ladesignal). Während des Ladens leuchtet die grüne LED an der Basis. Zur selben Zeit zeigt das Mobilteil den sich



aufbauenden und wieder verschwindenden Balken im **Ladeanzeige-Symbol**. Ist der Ladevorgang abgeschlossen (Akkus sind voll geladen), wird der Balken ständig angezeigt.

✍ *Wenn Sie die Akkus zum ersten Mal laden, nehmen Sie das Mobilteil nicht vor Ablauf von 15 Stunden aus der Ladeschale, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit des Akkus vorübergehend verringert sein. Nach dem ersten Laden, können Sie die Akkus über kürzere Zeiträume laden abhängig von der noch vorhanden Energie.*

✍ *Sofern möglich, laden Sie die Akkus erst dann, wenn sie vollständig entladen sind (kein Balken im Ladeanzeige-Symbol): dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebenszeit (siehe Kapitel § 3.14).*

✍ *Die mitgelieferten Akkus sind neu, deshalb erlauben sie die volle Leistungsfähigkeit nach wenigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.*

✍ *Die Dauer des Akkubetriebs hängt ab von der Verwendung des Mobilteils. Um die Dauer zu erhöhen, vergessen Sie nicht den Sparmodus einzuschalten (siehe Kapitel § 8.3).*

✍ *Wenn Sie möchten, können Sie das Ladesignal verändern oder ausschalten (siehe Kapitel § 7.2).*

! **Behandeln Sie die Akkus mit Vorsicht. Befolgen Sie streng die Anweisungen im Kapitel § 3.14**

2.4 Mobilteil ein-/ausschalten

Wenn Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Um das Mobilteil einzuschalten (wenn es aus ist), halten Sie die Taste ① } gedrückt bis sich das Display einschaltet. Die Symbole im Display sind beschrieben im Kapitel 2.5.

Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die Taste ① } gedrückt bis die Meldung **Auf Wiedersehen** erscheint. Dann schaltet sich das Display aus.


✍ *Auf dem Display erscheint nichts, wenn die Akkuladung sehr niedrig ist. Sie sollten das Mobilteil zunächst voll laden, bevor Sie es benutzen.*

✍ *Beim ersten Einschalten zeigt das Display die Nummer des Mobilteils und der Basis (z. B. **MT(1)** und **BS(1)**). Sie können nun wählen, ob Sie zunächst einen Namen für das Mobilteil vergeben (§ 8.1), die Sprache verstellen (§ 8.2) oder andere Einstellungen vornehmen. Auf jeden Fall sollten Sie jetzt zunächst Datum und Zeit einstellen (§ 8.4).*

✍ *Falls Sie ein zusätzliches Mobilteil erworben, dies aber nicht auf der Basisstation angemeldet haben, wird beim Einschalten des Telefons im Display die Meldung **Abgemeldet**. angezeigt (zum Anmelden des Telefons siehe Kapitel 9.4).*

2.5 Display des Mobilteils

Das Display besteht aus den folgenden drei Bereichen:

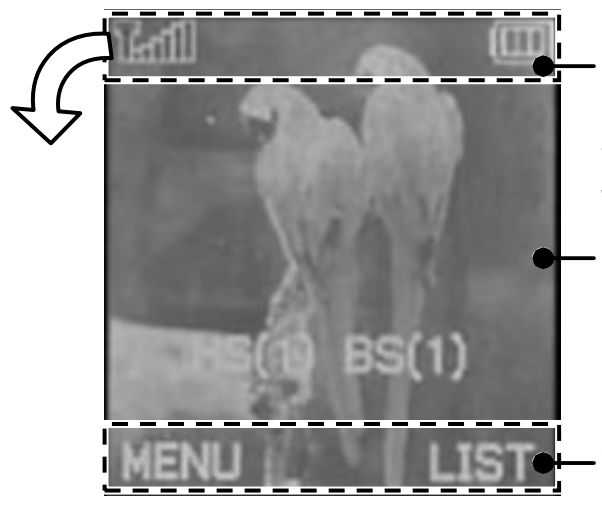

Symbolbereich.

Text- und Grafikbereich. In diesem Bereich werden Betriebsinformationen wie z. B. die Nummer Ihres Gesprächspartners, die Gesprächsdauer, Menüs usw. angezeigt. Im Standby-Modus zeigt der Bereich den Namen des Mobilteils (oder Basis- und Mobilteilnummer) sowie aktuelle Uhrzeit und aktuelles Datum an.

Zeigt abhängig vom Status die Funktionen der beiden Softkeys an.

2.5.a Bedeutung der Symbole

Signalstärke-Symbol

Dieses Symbol wird angezeigt, solange das Mobilteil eingeschaltet ist und zeigt die momentane Signalstärke. Je mehr Balken, desto stärker das Signal. Blinkt das Symbol, zeigt es damit an, dass kein Signal von der Basis empfangen wird (siehe Kapitel 3.15).

Ladeanzeige-Symbol

Dieses Symbol wird angezeigt, solange das Mobilteil eingeschaltet ist und zeigt den aktuellen Ladezustand des Akkus an (siehe Kapitel 3.14).

Hörer-Symbol

Dieses Symbol zeigt an, dass die Leitung gerade belegt ist. Blinkt das Symbol, zeigt es damit einen eingehenden Ruf an (siehe § 3.2 und 3.3).

Lautsprecher-Symbol

Dieses Symbol zeigt an, dass die Freisprechfunktion aktiviert ist und Sie Ihren Gesprächspartner nun über den Lautsprecher auf der Rückseite des Mobilteils hören (siehe § 3.8).

Lautstärke-Symbol

Dieses Symbol zeigt die momentane Hörerlautstärke an. Je mehr Balken (gebogene Linien), desto höher die Lautstärke (siehe Kapitel 3.6).

Stumm-Symbol

Dieses Symbol zeigt an, dass das Mikrofon vorübergehend während des Gespräches ausgeschaltet ist. In diesem Zustand können Sie den Gesprächspartner weiter hören, aber dieser kann Sie nicht hören (siehe Kapitel *3.7*).

SMS-Symbol

Dieses Symbol zeigt an, dass Sie eine oder mehrere neue Nachrichten im SMS-Eingang haben (siehe Kapitel *6.5*).

VMWI-Symbol (Voice Message Warning Indicator)

Dieses Symbol zeigt an, dass Sie eine oder mehrere neue Nachrichten in Ihrer VoiceMail-Box haben. Dieser Dienst ist abhängig von Ihrem Netzwerk. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler.

Wecker-Symbol

Dieses Symbol erscheint, wenn Sie eine Weckzeit eingeschaltet haben (siehe Kapitel *5*).

Tastensperre-Symbol

Dieses Symbol erscheint, wenn Sie die Tastensperre eingeschaltet haben (siehe Kapitel *3.16*).

2.6 Sprachauswahl

Siehe Kapitel 8.2 des vorliegenden Handbuchs.

2.7 Wahlverfahren auswählen

Zum problemlosen Betrieb an verschiedenen Telefonsystemen kann Ihr Telefon auf Impulswahl (IWV) oder Tonwahl (MFV) eingestellt werden. Im Auslieferzustand ist Ihr Telefon auf Tonwahl (MFV) eingestellt. Sind Sie nicht sicher, welches Wahlverfahren an Ihrem Telefonanschluss unterstützt wird, fragen Sie Ihren Netzbetreiber.
Ändern Sie das Wahlverfahren ggf. wie folgt:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkey**.
3. Wählen Sie **8.Wahlverfahr.** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkey**. Das Telefon fordert Sie auf, die **Basis-PIN** einzugeben.
4. Geben Sie die aktuelle Basis-PIN ein (im Auslieferzustand **0000**) und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkey**.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**

✍ *Sie können den PIN-Code der Basis ändern. Für ausführlichere Informationen siehe Kapitel 9.1.*

2.8 Zeit und Datum einstellen

Zum problemlosen Betrieb an verschiedenen Telefonsystemen kann Ihr Telefon auf Impulswahl (IWV) oder Tonwahl (MFV) eingestellt werden. Im Auslieferzustand ist Ihr Telefon auf Tonwahl (MFV) eingestellt. Sind Sie nicht sicher, welches Wahlverfahren an Ihrem Telefonanschluss unterstützt wird, fragen Sie Ihren Netzbetreiber.
Ändern Sie das Wahlverfahren ggf. wie folgt:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.

2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkey**.
3. Wählen Sie **5.Datum & Zeit** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkey**. Das Telefon fordert Sie auf, die **Basis-PIN** einzugeben.
4. Geben Sie die aktuelle Basis-PIN ein (im Auslieferzustand **0000**) und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung. In der oberen Zeile das Datum im Format Tag/Monat/Jahr und darunter die Zeit im Format Stunde:Minute.
5. Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit mithilfe des Wähltastenfeldes ein (6 Ziffern für das Datum und 4 Ziffern für die Zeit wie unten in den Hinweisen beschrieben).
6. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Einstellungen zu sichern.
7. Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
8. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

✍ *Um das Datum einzugeben, wählen Sie die 6 Ziffern, welche den Tag, den Monat und das Jahr repräsentieren. Für den 15. Juni 2005 geben Sie beispielsweise 150605 ein. Sie können eine Jahreszahl zwischen 2000 und 2050 eingeben. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein. Für 10:15 Uhr abends geben Sie beispielsweise 2215 ein.*

✍ *Wenn Sie beim Eingeben von Datum und Uhrzeit eine vorhergehende Eingabe korrigieren möchten, bewegen Sie die Schreibmarke mit den **Navigationstasten** an die gewünschte Position und geben dann die richtige Ziffer ein.*

✍ *Wenn die Netzspannung von der Basis getrennt wird (z. B. durch einen Stromausfall oder ein Trennen des Netzkabels) und das Mobilteil ist ausgeschaltet, wird die Zeit zurückgesetzt und muss erneut eingestellt werden.*

3. Grundfunktionen

3.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die jedes Mal beim Einschalten des Mobilteils erscheint. Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, erscheint die Nummer des Mobilteils und der Basis (z. B. MT(1) und BS(1)) oder der Name des Mobilteils (wenn Sie ihn bereits eingestellt haben wie in Kapitel *8.1* beschrieben) sowie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum:

Wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet, können Sie Anrufe einleiten oder empfangen sowie die Menüfunktionen benutzen.



Sie erreichen das Hauptmenü aus dem Standby-Modus heraus durch Betätigung des **Menü-Softkeys**. Die Liste der Menüpunkte ist aufgeführt auf Kapitel **Error! Reference source not found.**. Sie können außerdem die Ruflisten durch Betätigung des **Liste-Softkey** erreichen, wie in Kapitel 4 beschrieben.

3.2 Jemanden anrufen

Sie können Rufnummern mit bis zu 24 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 16 Ziffern, wechselt das Display automatisch zu einer kleineren Schrift, um die ganze Nummer unterzubringen. Sie können Gespräche auf zwei verschiedenen Wegen einleiten.

3.2.a Standardmodus



1. Betätigen Sie die **Ruftaste**. Sie hören einen Wählton, **Anruf nach** erscheint auf dem Display und das **Hörer-Symbol** erscheint im Symbolbereich.
2. Wählen Sie eine Rufnummer. Das Display zeigt die Rufnummer wie eingegeben an. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, sprechen Sie in normaler Lautstärke.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie entweder die **Ein-/Aus-Taste** oder stellen Sie das Mobilteil zurück in die Ladeschale.

✍ *Sie können bis zu 200 Rufnummern im Telefonbuch speichern (siehe Kapitel 4.3).*

✍ *Sie können schnell auf die zuletzt gewählten Rufnummern zugreifen (siehe Kapitel 3.9)*

✍ *Wenn Sie merken, dass die eingegebene Rufnummer nicht gerufen wird (Sie hören noch den Wählton als hätten Sie keine Rufnummer gewählt), müssen Sie ggf. noch den Wählton ändern (siehe Kapitel 2.7).*

3.2.b Mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist bequemer und zuverlässiger, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird:

1. Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
2. Haben Sie Fehler gemacht (z. B. ist die Nummer nicht die die Sie wählen wollten), nehmen Sie Änderungen vor wie in den Hinweisen im Anschluss beschrieben.
3. Wenn die Rufnummer korrekt erscheint, betätigen Sie die **Ruftaste**, um sie zu wählen.

✍ *Machen Sie einen Fehler beim Eingeben der Rufnummer, betätigen Sie den **Entf.-Softkey** um die letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren. Sie können die Taste auch für mehr als eine Sekunde halten, um alle eingegebenen Ziffern zu löschen und in den Standby-Modus zurückzukehren.*

✍ *Der **Bearb.-Softkey** erlaubt das Speichern der gerade eingegeben Nummer oder das Einfügen einer Wahlpause. Siehe § 4.3.b und § 4.3.d.*

3.3 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Telefon und das **Hörer-Symbol** blinkt auf dem Display. Wenn der eingehende Ruf identifiziert werden kann (z. B. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt), können Sie die Rufnummer des Anrufers auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen (siehe Kapitel Seite 38), sehen Sie anstelle der Rufnummer den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie:

Den Ruf annehmen durch Betätigung irgendeiner Taste (außer dem rechten Softkey). Während des Gesprächs zeigt das Display die verstrichene Zeit.

Die Klingel ausschalten, ohne den Ruf anzunehmen, durch Betätigung des **SMS-Softkeys**.

Betätigen Sie die -Taste oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um das Gespräch zu beenden.

✍ *Steht das Mobilteil in der Basis, nehmen Sie es einfach auf, um den Ruf anzunehmen. Sie müssen keine Taste betätigen.*

✍ *Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird die Nachricht **Verpasst. Anruf** auf dem Display eingeblendet gefolgt von der Anzahl der verpassten Anrufe (**01**, **02** usw.). Diese Nachricht verschwindet automatisch, sobald Sie eine Taste drücken.*

3.4 Netzwerk-Menü

Während des Gesprächs werden die Funktionen NETZWERK und R (Rückfrage) im Display angezeigt. Über diese Softkeys haben Sie Zugang zu den Smart Services von Belgacom.



Über den R-Softkey (Flash/Rückfrage) können Anrufe weitergeleitet werden.

Über den SMS-Softkey wird das Mikrofon Ihres Telefons ausgeschaltet.

Über den NETZWERK-Softkey erhalten Sie Zugang zu folgenden Menüpunkten:

3.4.c 1. Einleiten

Sie stellen das laufende Gespräch in die Warteschleife. Sie hören ein neues Freizeichen und können eine neue Verbindung aufbauen.

3.4.d 2. Makeln

Sie haben die Möglichkeit, ein zweites Gespräch entgegenzunehmen und über Tastendruck zwischen den beiden Gesprächen zu makeln.

3.4.e 3. Konferenz

Die drei Gesprächsteilnehmer sind miteinander verbunden.

3.4.f 4. Rufweiterleitet

Sie leiten das Gespräch an die gewünschte Zielnummer weiter.

3.4.g 5. Ablehnen

Sie lehnen das zweite Gespräch ab. Der Anrufer hört daraufhin ein Besetztzeichen.

3.4.h 6. Ablenhn+Annehm

Sie beenden das laufende Gespräch und nehmen das zweite Gespräch an.

3.4.i 7. CCBS aktiv

Sie aktivieren für diese Rufnummer den Belgacom-Dienst Ring Back.

3.5 Gespräch ins Halten stellen

Während eines Gespräches können Sie dieses ins Halten stellen.

Um das Gespräch ins Halten zu stellen, betätigen Sie die **linke INT Navigationstaste** während des Gespräches. Das Display zeigt **Halten** und Ihr Gesprächspartner hört Ihre Stimme nicht mehr.
Um den Gehaltenen wieder zurückzuholen, betätigen Sie die **linke INT Navigationstaste** erneut. **Halten** verschwindet vom Display und Sie können weiter sprechen.

3.6 Gesprächslautstärke verändern

Während eines Gespräches verstellt die **obere** und **untere Navigationstaste** die Lautstärke im Hörer (oder die des Lautsprechers, sofern aktiviert). Sie können die Lautstärke in drei Stufen verstellen, welche durch die Striche hinter dem **Lautstärke-Symbol** 🔊. dargestellt werden. Umso mehr Striche Sie sehen, umso lauter ist es.

3.7 Gespräch stummschalten

Während eines Gespräches können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten, so dass der Gesprächspartner am anderen Ende Sie nicht hören kann. Während dieser Zeit können Sie ihn weiterhin hören. Diese Funktion erlaubt Ihnen ein Gespräch mit jemand neben Ihnen und verhindert, dass Ihr Gesprächspartner am Telefon hört was Sie sagen.

Um das Mikrofon stummzuschalten, betätigen Sie den **Stumm-Softkey** während des Gespräches: das **Stumm-Symbol** erscheint im Display.

Um das Mikrofon wieder einzuschalten, betätigen Sie erneut den **Stumm-Softkey**: das **Stumm-Symbol** verschwindet und die normalen Gesprächsbedingungen sind wiederhergestellt.

3.8 Lautsprecher einschalten

Während eines Gespräches können Sie den im Mobilteil eingebauten Lautsprecher einschalten. In diesem Modus können Sie das Mobilteil einfach ablegen (z. B. auf dem Schreibtisch) und den Komfort des Freisprechens genießen.

Um den Lautsprecher einzuschalten, betätigen Sie die **Ruftaste** während des Rufes/Gespräches (Leitung belegt). Das **Lautsprecher-Symbol** erscheint auf den Display.

Um den Lautsprecher auszuschalten und in normalem Modus weiterzusprechen, betätigen Sie erneut die **Ruftaste**. Das **Lautsprecher-Symbol** verschwindet.

! **Bevor Sie das Mobilteil nah an Ihr Ohr halten, vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist.**

✍ *Der Lautsprecher kann nur bis zu einer gewissen Distanz benutzt werden (abhängig von verschiedenen Bedingungen). Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gesprächspartner Sie so klar verstehen kann wie Sie ihn.*

✍ *Wenn Sie die Lautstärke des Lautsprechers verstellen erfahren Sie im Kapitel 3.6*

3.9 Liste der zuletzt gewählten Rufnummern

Sie haben mit Ihrem Telefon die Möglichkeit, die Liste der 20 zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen und diese schnell anzuwählen. Zum Anzeigen und Anwählen der Rufnummern siehe Kapitel *4.1*.

3.10 Flash-Signal (Rückfragetaste)

Ist die Leitung belegt, sendet der **R-Softkey** ein Flash-Signal. Diese Taste wird in Zusammenhang mit speziellen Diensten (z. B. Anklopfen, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Téléboutique zu Rate. Wenn das Telefon an die Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen ist, können Sie den **R-Softkey** zusätzlich z. B. zum Vermitteln nutzen.
Um ein Gespräch zu vermitteln, oder um die oben erwähnten speziellen Funktionen zu nutzen, betätigen Sie den **R-Softkey** während die Leitung belegt ist: das Display zeigt ein **R**.

✍ *Wenn der **Flash-Softkey** nicht korrekt funktioniert, müssen Sie die Flash-Zeit anpassen (siehe Kapitel 8.5).*

3.11 Wahlverfahren vorübergehend umschalten

Unterstützt Ihr Telefonanschluss noch keine Tonwahl (MFV), müssen Sie an Ihrem Telefon die Impulswahl (IWV) einstellen

1. Wählen Sie wie gewohnt die Rufnummer des Dienstes, den Sie nutzen wollen.
2. Sobald Sie mit dem Dienst verbunden sind, betätigen und halten Sie die **rechte Navigationstaste** bis **T** angezeigt wird: Ihr Telefon wird nun vorübergehend in den Tonwahl-Modus umgeschaltet, so dass Sie den Dienst nutzen können.
3. Wenn Sie auflegen schaltet das Telefon automatisch wieder in den Impulswahl-Modus zurück.

3.12 Rufmelodie auswählen

Sie können Ihren eigenen Klingelton auswählen. Zur Auswahl stehen 10 Rufmelodien.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **2.Töne** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **2.Rufmelodie** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie die gewünschte Melodie durch Blättern mit den **Navigationstasten** aus. Bei jeder Betätigung der **Navigationstasten** wird Ihnedie zugehörige Rufmelodie vorgespielt.

5. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Auswahl zu speichern.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

3.13 Ruflautstärke einstellen


Sie können die Ruflautstärke Ihres Mobilteils in drei Stufen verstellen: Umso höher die Nummer, umso höher die Lautstärke. Sie können auch Aus auswählen, um die Klingel auszuschalten.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **2.Töne** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **3.Ruflautstärke** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die derzeitige Lautstärkenstufe wird angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke durch Blättern mit den **Navigationstasten** aus. Bei jeder Betätigung der **Navigationstasten** wird Ihnen die entsprechende Lautstärke vorgespielt.
5. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Auswahl zu speichern.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

✍ *Die Auswahl Aus schaltet die Klingel aus. Im Standby-Modus wird im Display "Rufton aus" angezeigt. Wenn ein Ruf eingeht, erscheint auf dem Display lediglich das blinkende Hörer-Symbol und die Meldung Anruf von.*

3.14 Umgang mit den Akkus und Ladezustand prüfen

3.14.a Anzeige des Ladezustands

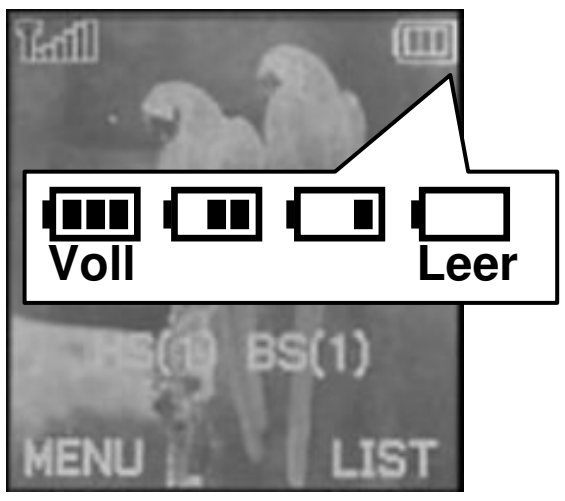

Das **Ladeanzeige-Symbol** wird fortlaufend oben rechts im Display angezeigt. Dieses Symbol zeigt den Ladezustand Ihres Akkus an.
Bei niedrigem Ladezustand ertönt ein Warnsignal und das **Ladeanzeige-Symbol** wird rot und beginnt zu blinken.
Wenn der Akku nicht mehr genügend Strom für den Telefonbetrieb bereitstellen kann, schaltet sich das Mobilteil unter Ausgabe einiger Warntöne automatisch ab. Stellen Sie das Mobilteil in diesem Fall in die Ladestation, um den Akku des Mobilteils wieder aufzuladen (12 Stunden lang, wie in Kapitel 2.3 beschrieben). Während des Ladens zeigt das Display den sich aufbauenden und wieder verschwindenden Balken im **Ladeanzeige-Symbol**. Ist der Ladevorgang abgeschlossen (Akkus sind voll geladen), wird der Balken ständig angezeigt.

✍ *Wenn die Akkus neu sind, liefern sie noch nicht 100% ihrer Kapazität; das heißt, dass Sie ggf. Früher wieder entladen sind. Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erreichen, müssen Sie die Akkus mindestens durch 3 oder 4 komplette Lade- und Entladevorgänge laufen lassen, danach erreichen sie ihre volle Leistungsfähigkeit.*

3.14.b Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu behalten, laden Sie die Akkus, wenn möglich, immer

nur wenn sie komplett entladen sind, (z. B. wenn das **Ladeanzeige-Symbol** keinen Balken mehr enthält oder höchstens noch einen schmalen Balken) und nehmen Sie das Mobilteil erst von der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine volle Ladung vergangen ist.
Wenn die Akkus mit der Zeit keine volle Leistungsfähigkeit mehr erlauben, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Nutzung des Telefon) bis das Mobilteil sich automatisch ausschaltet, dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wiederholen Sie diesen kompletten Lade- und Entladevorgang mindestens dreimal. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit noch immer nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

3.14.c Warnhinweise für Akkus und Ladegerät

! **Schließen Sie die Akkupole nicht kurz: dies kann Feuer oder Explosionen verursachen.**

! **Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer. Sie könnten explodieren und damit weitere/s Feuer und Explosionen auslösen. Folgen Sie streng den für Ihr Land geltenden Anweisungen zur Entsorgung.**

! **Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder vom Hersteller empfohlene wiederaufladbare**

! **Akkus des gleichen Typs und laden Sie diese lediglich in der Basis. Die Verwendung falschen Zubehörs kann Feuer oder Explosionen verursachen und damit schwere Beschädigungen an den Geräten oder Gefährdungen von Personen zur Folge haben.**

! **Setzen Sie die Akkus während ihrer Verwendung nicht Temperaturen unter -20°C oder über 35°C aus und laden Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +5 bis +55°C.**

3.15 Reichweitenanzeige

Die Balken auf der rechten Seite vom **Signalstärke-Symbol** zeigen ohne Unterbrechung die von der Basis empfangene Signalstärke an. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Rufe mehr einleiten
oder annehmen, aus diesem Grund blinkt das **Signalstärke-Symbol** im Display.



✍ *Wenn Sie in einem Gespräch das Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil schaltet zurück in den Standby-Modus. Prüfen Sie in diesem Fall, ob das* ***Signalstärke-Symbol*** *im Display blinkt. Ist dies der Fall, so bringen Sie das Mobilteil wieder näher an die Basis heran.*

3.16 Tastensperre einschalten

Diese Funktion verhindert das Auslösen ungewollter Funktionen durch unbeabsichtigte Tastenbetätigung während des Transports. Wenn Sie die Tastensperre aktivieren, sind alle Tasten gesperrt.


In diesem Zustand können Sie einen eingehenden Ruf durch Betätigung irgendeiner Taste annehmen. Nach Beendigung des Gesprächs sind alle Taste wieder gesperrt.

Um die Tasten zu sperren, halten Sie im Standby-Modus die **Sternchen-Taste** * ⊸ gedrückt, bis das Display das **Tastensperre-Symbol** anzeigt.

Um die Tasten wieder zu entsperren, halten Sie die **Sternchen-Taste** * ⊸ erneut gedrückt, bis das **Tastensperre-Symbol** vom Display verschwindet.

3.17 Paging

Sie können das Mobilteil von der Basiseinheit mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

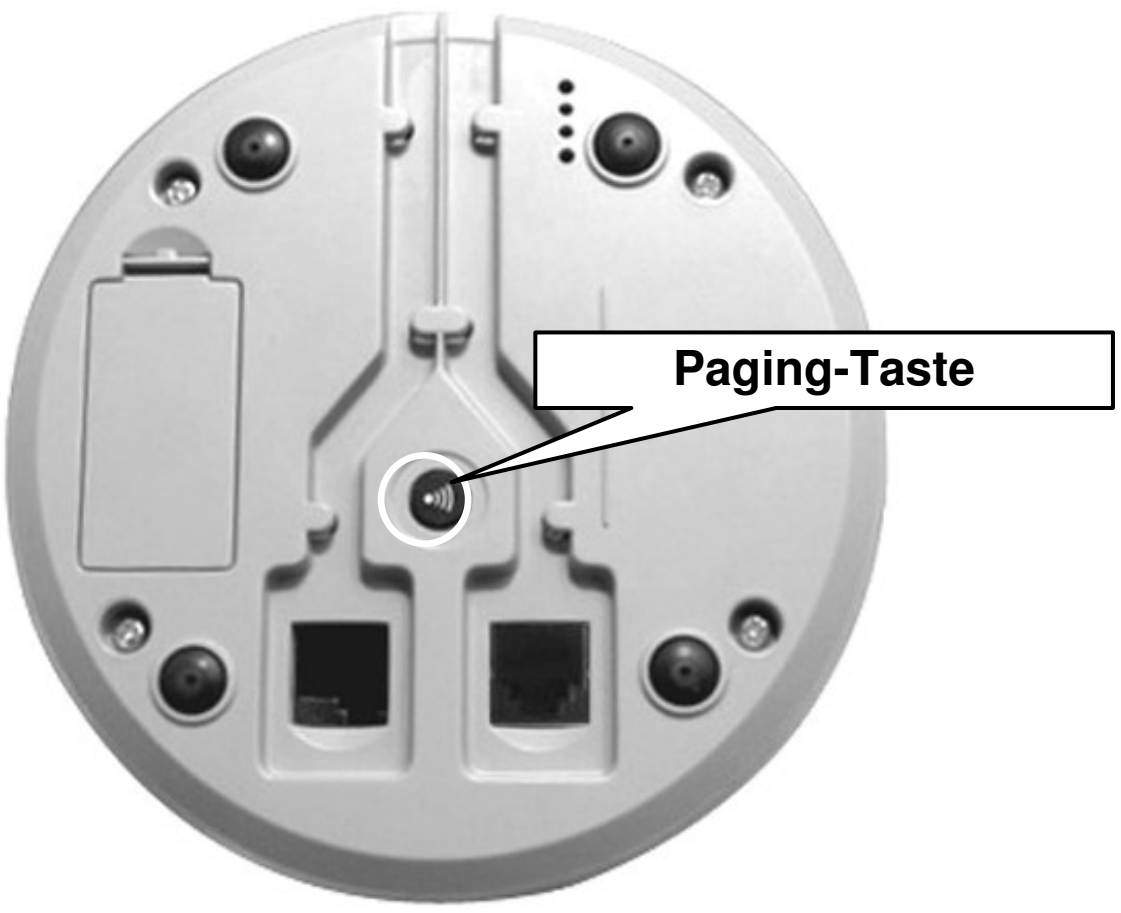

Um das Paging-Signal zu senden, betätigen Sie kurz die Paging-Taste auf der Unterseite der Basis. Alle an die Basis angemeldeten Mobilteile klingeln für ca. 30 Sekunden.
Um das Paging-Signal vor Ablauf der 30 Sekunden zu stoppen, betätigen Sie erneut die Paging-Taste oder irgendeine andere Taste an den gerufenen Mobilteilen.

✍ *Wenn ein Anruf eingeht, während das Paging-Signal gesendet wird, wird das Paging-Signal gestoppt und das Mobilteil beginnt normal zu klingeln, damit Sie den Anruf annehmen können.*

3.18 Intercom

Besitzen Sie mehr als ein Twist 906 und haben Sie mehr als ein Mobilteil an einer Basis angemeldet (Sie können bis zu 4 Mobilteile an einer Basis anmelden und umgekehrt), können Sie ein Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

1. Betätigen Sie die **linke INT Navigationstaste**. Im Display erscheint ein blinkendes Hörer-Symbol und darunter **Anruf nach**.
2. Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein (1 bis 4), mit dem Sie sprechen wollen. Der Ruf geht automatisch raus und ein bewegter Balken ist zu sehen.

3. Der Gerufene kann den Ruf durch Betätigung der **Ruftaste** annhemen. Wenn das gerufene Mobilteil antwortet, zeigen das Hörer-Symbol und der stehen gebliebene Balken an, dass die beiden Mobilteile verbunden sind. Sie können die Rufnummer des gerufenen Mobilteils im Display sehen.
4. Am Ende des Gespräches betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** oder die **linke INT Navigationstaste** , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

✍ *Wenn Sie während eines Intercom-Gespräches einen externen Anruf erhalten, hören Sie an beid([a-z])n ([A-Z][a-z])bilteilen den Anklopfton. Um den Ruf anzunehmen, betätigen Sie die **Ruftaste** .*

3.19 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an einer Basis angemeldet (Sie können bis zu 4 Mobilteile an einer Basis anmelden und umgekehrt), können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

1. Befinden Sie sich in einem externen Gespräch, Anruf nach betätigen Sie die **linke INT Navigationstaste**. Der Gesprächspartner wird gehalten und das Display zeigt **Halten**.
2. Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein (1 bis 4), an das Sie vermitteln wollen.
3. Der Gerufene kann den Ruf durch Betätigung der **Ruftaste** annehmen. Nun können Sie ihn über dewartenden Anrufer informieren.
4. Wenn Sie den Anrufer vermitteln möchten, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**. Die beiden Gesprächspartner sind anschließend verbunden.

3.20 PhoneMail

Mit PhoneMail verfügen Sie über einen Dienst, unter dem Ihre Gesprächsteilnehmer eine Nachricht hinterlassen können, falls Ihre Leitung besetzt ist, Sie abwesend sind, den Anruf nicht annehmen können oder Sie ganz einfach nicht gestört werden möchten.

Mit dem Twist 906 können Sie PhoneMail ganz einfach bei dem im Display angezeigten Symbol aufrufen, wenn eine oder mehrere Nachrichten eingegangen sind.

Öffnen Sie zum Abhören von PhoneMail Menüpunk **5.Extras**, und wählen Sie **1.Netzwerk** und anschließend **8.PhoneMail** (siehe Kapitel **Error! Reference source not found.**).

Nach dem Abhören aller Nachrichten wird das Symbol ausgeblendet.

4. Ruflisten

Der **Liste-Softkey** erlaubt im Standby-Modus den Zugang zum Telefonbuch sowie zur Wahlwiederholungs- und Anruferliste.

4.1 Liste der abgehenden Rufe (Wahlwiederholungsliste)

Ihr Telefon erlaubt Ihnen das schnelle Wiederwählen der 20 zuletzt gewählten Rufnummern.

4.1.a Nach einer Rufnummer suchen

1. Betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus.
2. Wählen Sie **1.Abgeh. Ruf** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Display zeigt die Liste der von Ihnen gewählten Rufnummern (abgehende Rufe).
3. Blättern Sie mit den **Navigationstasten** durch die Liste der abgehenden Rufe bis Sie die gewünschte Rufnummer finden, und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
4. Sie sehen auch den Namen des Gerufene(wenn dieser im Telefonbuch vorhanden ist) sowie Zeitpunkt und Dauer des Gespräches.
5. Wenn die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, betätigen Sie die **Ruftaste**, um sie zu wählen.
6. Oder, um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

✍ *Wenn keine Rufnummern gefunden werden, zeigt das Display die Meldung Wahlwiederholungsliste leer.*

✍ *Jedesmal wenn Sie eine neue Nummer wählen, wird die älteste, im Wahlwiederholspeicher gespeichert Rufnummer automatisch gelöscht, und der Wahlwiederholspeicher aktualisiert.*

✍ *Sie können die angezeigte Rufnummer vor der Wahl durch Betätigung des **Option-Softkeys** und anschließende Auswahl der Option Bearbeiten aus der angebotenen Liste noch verändern (siehe Kapitel 4.1.b).*

✍ *Wurde eine Rufnummer vorher in das Telefonbuch eingetragen, wird diese mit dem zugehörigen Namen und einem Symbol dargestellt, welches zeigt, ob es sich um eine Festnetzrufnummer (Haus-Symbol) oder um eine Mobilfunkrufnummer (Mobiltelefon-Symbol) handelt.*

4.1.b Funktionen der Wahlwiederholungsliste

Mithilfe der Menüoptionen können Sie die Rufnummern bearbeiten, speichern oder aus der entfernen.

1. Betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus.
2. Wählen Sie **1.Abgeh. Ruf** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Display zeigt die Liste der von Ihnen gewählten Rufnummern (abgehende Rufe).
3. Blättern Sie mit den **Navigationstasten** durch die Liste der abgehenden Rufe bis Sie die gewünschte Rufnummer finden, und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Sie sehen auch den Namen des Gerufenen wenn dieser im Telefonbuch vorhanden ist) sowie Zeitpunkt 4.3.a und Dauer des Gespräches.
4. Betätigen Sie den **Option-Softkey**, um die Menüoptionen anzuzeigen.

5. Wählen Sie die gewünschte Option durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**:

- **1.Bearbeiten**: Erlaubt das Bearbeiten der Rufnummer. Mit dem **Entf.-Softkey** können Sie die jeweils letzte Ziffer entfernen (nach dem Bearbeiten können Sie die Rufnummer mit der folgenden Option im Telefonbuch speichern oder die Rufnummer anrufen).
- **2.Nr. speichern**: Erlaubt das Speichern der Rufnummer im Telefonbuch. Vervollständigen Sie den Eintrag wie im Kapitel 4.3.a beschrieben.
- **3.Löschen**: Erlaubt das Löschen der ausgewählten Rufnummer.
- **4.Alles löschen**: Erlaubt das Löschen der gesamten Liste.

6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

✍ *Bei der Auswahl Löschen bzw. Alles löschen erscheint zunächst eine Sicherheitsabfrage Bestätigen?. Quittieren Sie diese durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Haben Sie es sich anders überlegt, betätigen Sie den Zurück-Softkey.*

4.2 Rufliste der eingehenden Rufe (Anruferliste)

Wenn Sie einen Anruf erhalten und die Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt, wird die Rufnummer des Anrufers auf dem Display angezeigt. Haben Sie einen erhaltenen Anruf verpasst, wird außerdem die Nachricht **Verpasst. Anruf** auf Ihrem Display eingeblendet, gefolgt von der Anzahl der verpassten Anrufe (01, 02 usw.). Diese Nachricht verschwindet automatisch, sobald Sie eine Taste drücken.
Die letzten 30 erhaltenen (oder verpassten) Anrufer werden in der Liste der eingehenden Anrufe gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, löschen oder im Telefonbuch speichern.

4.2.c Nach einer Rufnummer suchen

1. Betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus.
2. Wählen Sie **2.Eingeh. Ruf** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Display zeigt die Liste der eingegangenen Rufe.
3. Blättern Sie mit den **Navigationstasten** durch die Liste Rufe bis Sie die gewünschte Rufnummer finden, und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
4. Sie sehen auch den Namen des Anrufers (wenn dieser im Telefonbuch vorhanden ist) sowie Zeitpunkt und Dauer des Gespräches/Rufes. oder Wenn die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, betätigen Sie die **Ruftaste** , um sie zu wählen.
5. Oder, um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

✍ *Wenn keine Rufnummern gefunden werden, zeigt das Display die Meldung Anrufliste ist leer und das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.*

✍ *Jeder wirklich empfangene Ruf in der Liste ist mit einem Hörer-Symbol gekennzeichnet, jeder verpasste Anruf ist mit einem durchgestrichenen Hörer-Symbol gekennzeichnet. Wurde eine Rufnummer vorher in das Telefonbuch eingetragen, wird diese mit dem zugehörigen Namen und einem Symbol dargestellt, welches zeigt, ob es sich um eine Festnetzrufnummer (Haus-Symbol) oder um eine Mobilfunkrufnummer (Mobiltelefon-Symbol) handelt. Bei Betrieb an einer Tk-Anlage: Fehlt das Symbol, obwohl ein Name vorhanden ist, wurde dieser aus dem Telefonbuch der Tk-Anlage übermittelt.*

✍ *Datum und Zeit können nur dann angezeigt werden, wenn Sie diese vorher wie in Kapitel 2.8 beschrieben eingestellt haben.*

4.2.d Funktionen der Anruferliste

Mithilfe der Menüoptionen können Sie die Rufnummern bearbeiten, speichern oder aus der entfernen.

1. Betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus.
2. Wählen Sie **2.Eingeh. Ruf** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Display zeigt die Liste der eingegangenen Rufe.
3. Blättern Sie mit den **Navigationstasten** durch die Liste der eingehenden Rufe bis Sie die gewünschte Rufnummer finden, und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
4. Sie sehen auch den Namen des Anrufers (wenn dieser im Telefonbuch vorhanden ist) sowie Zeitpunkt 4.3.a und Dauer des Gespräches/Rufes.
5. Betätigen Sie den **Option-Softkey**, um die Menüoptionen anzuzeigen.
6. Wählen Sie die gewünschte Option durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**:

- **1.Bearbeiten**: Erlaubt das Bearbeiten der Rufnummer. Mit dem **Entf.-Softkey** können Sie die jeweils letzte Ziffer entfernen (nach dem Bearbeiten können Sie die Rufnummer mit der folgenden Option im Telefonbuch speichern oder die Rufnummer anrufen).
- **2.Nr. speichern**: Erlaubt das Speichern der Rufnummer im Telefonbuch. Vervollständigen Sie den Eintrag wie im Kapitel .
- **3.Löschen**: Erlaubt das Löschen der ausgewählten Rufnummer.
- **4.Alles löschen**: Erlaubt das Löschen der gesamten Liste.

7. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

✍ *Bei der Auswahl Löschen bzw. Alles löschen erscheint zunächst eine Sicherheitsabfrage Bestätigen?. Quittieren Sie diese durch Betätigung des* ***Wählen-Softkeys****. Haben Sie es sich anders überlegt, betätigen Sie den Zurück-Softkey.*

4.3 Telefonbuch

Das in Ihrem schnurlosen Telefon integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer eingeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens vermindert. Sie können bis zu 200 Einträge speichern, wobei jeder Eintrag eine Festnetzrufnummer und eine Mobilfunkrufnummer enthalten kann. Jeder Rufnummer kann eine individuelle Rufmelodie zugewiesewerden.
Sie können die Telefonbucheinträge in den unten beschriebenen Arten speichern: Im Telefonbuchmenü oder im Standby-Modus.

✍ *Besitzen Sie ein GSM-Telefon, können Sie die in Ihrer SIM-Karte gespeicherten Rufnummern direkt in Ihr Twist 906 kopieren (siehe Kapitel 4.3.g).*

4.3.a Rufnummer speichern im Telefonbuch-Menü

1. Betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus. Wählen Sie **3.Telefonbuch** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **2.Neuer Eintrag** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung **des Wählen-Softkeys**. Das Namensfeld markiert mit dem Name-Symbol wird hervorgehoben.
3. Geben Sie den Namen ein (bis zu 12 Buchstaben; siehe auch Kapitel 4.3.c).
4. Betätigen Sie anschließend die **untere Navigationstaste** um das Feld mit dem Haus-Symbol (Festnetzrufnummer) oder das Feld mit dem Mobiltelefon-Symbol (Mobilfunkrufnummer) hervorzuheben. Geben Sie die entsprechende Rufnummer ein bis zu 24 Ziffern).
5. Betätigen Sie anschließend die **untere Navigationstaste** um das Feld mit dem Melodie-Symbol rechts neben der eingegebenen Rufnummer hervorzuheben. Betätigen Sie die **linke** oder **rechte Navigationstaste**, um der Rufnummer die gewünschte Rufmelodie zuzuorden. Bei jeder Betätigung der **Navigationstasten** wird Ihnen die zugehörige Rufmelodie vorgespielt.
6. Möchten Sie beides speichern, eine Festnetz- und eine Mobilfunkrufnummer, wiederholen Sie die letzten beiden Schritte für die zweite Rufnummer.
7. Sind Sie fertig, betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Einstellungen zu speichern.
8. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

✍ *Wenn Sie bei der Eingabe von Nummer oder Name einen Fehler machen, verwenden Sie den **Entf.-Softkey**, um das letzte Zeichen zu löschen. Sie können auch die **linke** oder **rechte Navigationstaste** verwenden, um die Schreibmarke zu einem anderen falschen Zeichen zu bewegen und dieses anschließend mit dem **Entf.-Softkey** löschen.*

✍ *Wenn Sie das Twist 906 von einer Nebenstelle aus verwenden, muss zuerst das Amtszeichen vor der jeweiligen Rufnummer programmiert werden.*

4.3.b Im Standby-Modus

Sie können eine Rufnummer im Standby-Modus eingeben und anschließend speichern.

1. Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer ein und betätigen Sie den **Bearb.-Softkey**.
2. Wählen Sie **1.Nr. speichern** durch erneute Betätigung des **Bearb.-Softkeys**.
3. Wählen Sie das Feld mit dem Haus-Symbol ((Festnetzrufnummer) oder mit dem Mobiltelefon-Symbol (Mobilfunkrufnummer) durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Anschließend sehen Sie die zuvor eingegebene Rufnummer an der ausge wählten Position.
4. Vervollständigen Sie den Eintrag wie am Anfang von Kapitel 4.3.a.

✍ *Wenn Sie eine Rufnummer eingeben, können Sie auch eine oder mehrere Wahlpausen einfügen, um diese ebenfalls im Telefonbuch zu speichern (siehe Kapitel 4.3.d).*

4.3.c Namen eingeben

1. Um einen bestimmten Buchstaben einzugeben, betätigen Sie ein- oder mehrmals die entsprechende Taste für den gewünschten Buchstaben gemäß der folgenden Tabelle: einmal für den Buchstaben in der ersten Spalte, zweimal für den in der zweiten Spalte usw.
2. Wählen Sie weitere Buchstaben auf dieselbe Weise aus und beachten Sie dabei folgende Regeln:
   - Die Schreibmarke bewegt sich nach rechts, wenn Sie eine andere Taste betätigen.
   - Wenn Sie denselben Buchstaben ein zweites Mal eingeben oder einen anderen Buchstaben mit derselben Taste, warten Sie ein paar Sekunden bis die Schreibmarke sich automatisch weiterbewegt hat, und wählen Sie dann den Buchstaben.
3. Wenn nötig können Sie den Text folgendermaßen ändern:
4. Sie können die Schreibmarke durch Betätigung der linken oder rechten Navigationstaste nach links und rechts bewegen.
   - Um einen Buchstaben zu löschen, betätigen Sie den Zurück-Softkey.
   - Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, betätigen Sie während der Eingabe die #-Taste.

Beispiel: Um Ross einzugeben, betätigen Sie:

- Dreimal die Taste 7 = R (Der erste Buchstabe ist automatisch ein Großbuchstabe)
- Sechsmal die Taste 6 =
- Achtmal die Taste 7 = s (warten Sie bis die Schreibmarke sich automatisch weiterbewegt oder betätigen Sie die rechte Navigationstaste)
- Achtmal die Taste 7 = s

Taste	Buchstaben in der dargestellten Reihenfolge															
0	0	.	,	:	;	‘	“	/	=	-	+	(	)	<	>
1	(spc)	1	!	?	&	@	_	£	$	C	¥	§	*	#	
2	A	B	C	a	b	c	2	Z	Å	Æ	Ç	à	ä	å	æ
3	D	E	F	d	e	f	3	É	Δ	Φ	è	é			
4	G	H	I	g	h	i	4	Θ	Ψ	ì	ç	ê	â		
5	J	K	L	j	k	l	5	Λ	Γ	Ì	¿	%			
6	M	N	O	m	n	o	6	Ñ	Ö	Ø	ñ	ø	ò	ö	
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	Π	Σ	Ξ	ß		
8	T	U	V	t	u	v	8	Ü	ù	ü					
19	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	Ω					

4.3.d Wahlpause eingeben

Eine Pause ist z. B. sinnvoll für den Zugang zu einem interaktiven Spracherkennungssystem. Eine Pause liefert eine Verzögerung von 3 Sekunden. Während der Eingabe einer Rufnummer im Standby-Modus fügen Sie eine Pause folgendermaßen ein:

1. Betätigen Sie den Bearb.-Softkey.
2. Wählen Sie **2.Pause** einfügen durch Betätigung der Navigationstaste und des Bearb.-Softkey.
3. Ein "P" erscheint als Bestätigung dafür, dass eine Pause eingefügt wurde.

✍ *Mit der hier beschriebenen Funktion können Sie auch Wahlpausen im Telefonbuch speichern (siehe auch Kapitel 4.3.a).*

4.3.e Nach einer Rufnummer suchen

Sie können die im Telefonbuch gespeicherten Einträge durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens suchen (Alphabetische Suche). Sie können auch aus dem Standby-Modus heraus durch die gesamte Liste der Telefonbucheinträge blättern.

Alphabetische Suche

1. Betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus. Wählen Sie **3.Telefonbuch** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **1.Suche** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die Anfangsbuchstaben des Namens ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
4. Das Display zeigt eine Liste von Namen angefangen bei den eingegebenen Buchstaben. Die Rufnummer des gerade ausgewählten Eintrags wird in der untersten Zeile angezeigt.
5. Sofern notwendig:

- Um einen anderen Namen auszuwähle(wenn die Liste mehr als einen passendezeigt) blättern Sie mit der unteren oder oberen Navigationstaste.
- um zwischen der Festnetzrufnummer (Haus-Symbol) und der Mobilfunkrufnummer (Mobiltelefon-Symbol) des ausgewählten Namens zu wechseln, betätigen Sie die **linke** oder **rechte Navigationstaste**.

6. Wenn die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, betätigen Sie die **Ruftaste** um sie zu wählen.

   Oder, um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

✍ *Durch Betätigung des **Wählen-Softkeys** können Sie sich die Details des ausgewählten Eintrags anzeigen lassen und erhalten Zugang zu den Menüoptionen (siehe Kapitel 4.3.f)*

Suchen durch Blättern im Telefonbuch

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die **untere** oder **obere Navigationstaste**. Das Display zeigt die **Liste** aller Telefonbucheinträge in alphabetischer Reihenfolge.
2. Blättern Sie mit der unteren oder oberen Navigationstaste zum gewünschten Eintrag.
3. Wenn nötig betätigen Sie die **linke** oder **rechte Navigationstaste**, um zwischen der Festnetzrufnummer (Haus-Symbol) und der Mobilfunkrufnummer (Mobiltelefon-Symbol) des ausgewählten Namens zu wechseln.
4. Wenn die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, betätigen Sie die **Ruftaste**, um sie zu wählen.

   Oder, um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

4.3.f Telefonbucheintrag ändern oder löschen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die **untere** oder **obere Navigationstaste**. Das Display zeigt die Liste aller Telefonbucheinträge in alphabetischer Reihenfolge.
2. Blättern Sie mit der unteren oder oberen Navigationstaste zum gewünschten Eintrag.
3. Ist der gewünschte Eintrag markiert, betätigen Sie den**Wählen-Softkey**, um die zugehörigen Details zu sehen.
4. Betätigen Sie den **Option-Softkey**, um die Menüoptionen anzuzeigen.
5. Wählen Sie die gewünschte Option durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**:
   - **1.Bearbeiten**: Erlaubt das Bearbeiten des ausgewählten Eintrags (siehe auch Kapitel 4.3.a).
   - **2.Löschen**: Erlaubt das Löschen des ausgewählten Eintrags.
   - **3.Alles löschen**: Erlaubt das Löschen des gesamten Telefonbuchs.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.


✍ *Bei der Auswahl Löschen bzw. Alles löschen erscheint zunächst eine Sicherheitsabfrage Bestätigen?. Quittieren Sie diese durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Haben Sie es sich anders überlegt, betätigen Sie den Zurück-Softkey.*

4.3.g SIM-Karte auslesen

Mit dieser Funktion können Sie die in der SIM-Karte Ihres Handys gespeicherten

Rufnummerdirekt in Ihr Twist 906 kopieren.

1. Ziehen Sie die Telefonleitung ab (aus Sicherheitsgründen wie oben beschrieben).
2. Öffnen Sie die SIM-Karten-Abdeckung durch zusammendrücken des Verschlusses (siehe Punkt [18] in Kapitel 1.2) und entfernen Sie die Abdeckung.

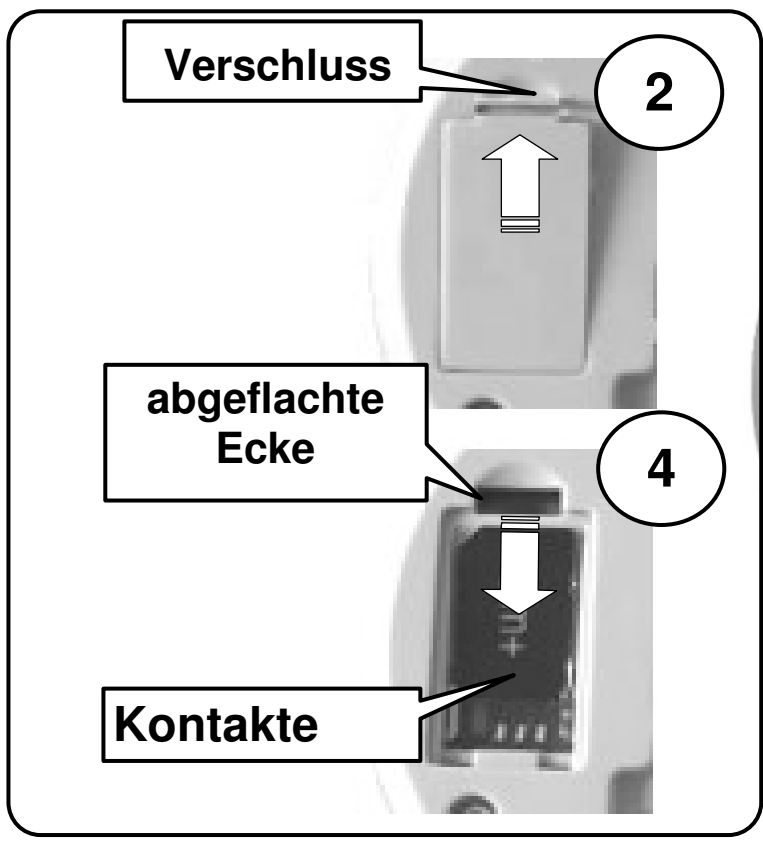



3. Entnehmen Sie die SIM-Karte aus Ihrem Handy (ziehen Sie dazu das zugehörige Handbuch des Handy-Herstellers zu Rate).
4. Legen Sie die SIM-Karte vorsichtig in den Steckplatz ein, wobei sich die abgeflachte Ecke obelinks (siehe Abbildung) und die goldenen Kontakte über denen des Steckplatzes befinden. Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte unter die Führungen an beiden Seiten des Abtasters gleitet.
5. Betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus.
6. Wählen Sie **3.Telefonbuch** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
7. Wählen Sie **3.SIM** auslesen durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
8. Wenn die SIM-Karte mit einer PIN geschützt ist, werden Sie im Display zur Eingabe der SIM-PIaufgefordert. Geben Sie die PIN ein und betätigen Sie den**Wählen-Softkey**.
9. Das Display zeigt Ihnen den Fortschritt des Kopiervorgangs in Prozent. Warten Sie bis alle Einträge in Ihr Twist 906 kopiert wurden.
10. Entfernen Sie die SIM-Karte und setzen Sie diese wieder in Ihrem Handy ein.
11. Setzen Sie die SIM-Karten-Abdeckung wieder ein.
12. Stellen Sie die Verbindung zum Anschluss des Netzbetreibers wieder her.

! **Warnung: Das Berühren der spannungsführenden Leiterbahnen kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen. Trennen Sie deshalb das Gerät von der Anschlussdose des Netzbetreibers, bevor Sie die Abdeckung über dem SIM-Karten-Steckplatz öffnen.**

! **Behandeln Sie die SIM-Karten vorsichtig und ohne die goldenen Kontakte zu berühren, um eine Beschädigung der Karten oder ein Beschmutzen der Kontakte zu verhindern.**

! **Halten Sie die SIM-Karten fern von kleinen Kindern.**

! **Achten Sie bei der Eingabe der SIM-PIN auf die korrekte Eingabe. Wenn Sie mehrmals hintereinander die falsche PIN eingeben (gewöhnlich nach drei Versuchen), wird die Karte**

gesperrt und Sie müssen einen PUK-Code in Ihr Handy eingeben (erhältlich bei Ihrem Mobilfunkanbieter), um den Normalbetrieb der SIM-Karte wiederherzustellen.

✍ *Selbst wenn die SIM-Karte in die Basis eingesetzt wird, werden die Telefonbuchinhalte in den Speicher des Mobilteils (nicht in die Basis) übertragen, so dass die Basis lediglich als kabelloser SIM-Kartenleser fungiert.*

✍ *Die im SIM-Telefonbuch enthaltenen Nummern werden in das Twist 906 kopiert und zu den bereits gespeicherten Einträgen addiert, welche nicht überschrieben werden. Die maximale Anzahl an Einträgen ist 200. Sind im Telefonbuch des Twist 906 bereits 140 Einträge enthalten, werden nur die ersten 60 Einträge von der SIM-Karte kopiert.*

✍ *Diese Funktion kopiert lediglich Nummern, die in Ihrer SIM-Karte gespeichert sind. Überprüfen Sie, ob die Rufnummern wirklich auf Ihrer SIM-Karte und nicht im Speicher Ihres Handys gespeichert wurden (siehe Bedienanleitung des Handys).*

✍ *Das Kopieren von SIM-Karten wird nicht mit allen SIM-Karten-Typen garantiert.*

✍ *Wenn das Telefonbuch während der Übertragung voll wird, zeigt das Display die Meldung Speicher voll.*

✍ *Wenn die SIM-Karte nicht gelesen werden kann, zeigt das Display die Meldung Fehler.*

5. Nutzung der Menüs

Das Telefon umfasst zahlreiche Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, das Gerät Ihren jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. Diese Funktionen sind in den einzelnen Menüs und Untermenüs aufrufbar.

5.1 Zugang zum Menü-Modus

Der Menü-Modus kann auf zwei Arten und Weisen aufgerufen werden: durch Schnellzugang oder durch Blättern.

5.1.h Menüzugang durch Blättern

Es handelt sich um den bislang genutzten Zugangsmodus:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus den **MENÜ-Softkey**, um die wichtigsten Menüfunktionen anzuzeigen und über die **Navigationstasten** zu durchlaufen.
2. Wählen Sie die gewünschte Menüoption, und bestätigen Sie Ihre Wahl mit dem **WÄHLEN-Softkey**.
3. Werden unter der gewählten Menüoption weitere Optionen oder Untermenüs geöffnet, betätigen Sie die **Navigationstasten** , um eine Wahl zu treffen, und bestätigen Sie diese durch Betätigung des **WÄHLEN-Softkeys**; das Untermenü bzw. die entsprechende Option wird geöffnet.
4. Betätigen Sie mehrfach die **Navigationstasten** , um die gewünschte Einstellung zu suchen, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem **WÄHLEN-Softkey**.

✍ *Je nachdem, welches Menü Sie wählen, erhalten Sie eine Reihe von Zusatzoptionen. Verwenden Sie in diesem Fall einfach die im Folgenden beschriebenen entsprechenden Befehle.*

5.1.i Schnellzugang

Sparen Sie Zeit, indem Sie die dem Menü (oder der Option) zugewiesene Nummer direkt aufrufen. Die jedem Menü/jeder Option zugewiesene Nummer entnehmen Sie der in nachstehendem Kapitel angeführten Tabelle. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, diese Nummer auf dem Display anzuzeigen, wenn Sie über den Blättern-Modus zum ersten Mal auf ein Menü oder eine Option zugreifen.

5. Betätigen Sie im Standby-Modus den **MENÜ-Softkey**, um die Hauptmenüoptionen aufzurufen.
6. Betätigen Sie die gewünschte und der Menüoption zugewiesene Nummer (drücken Sie z. B. Taste **2**, um die Option **Töne** zu wählen. Die Möglichkeiten der gewählten Option werden angezeigt (für das genannte Beispiel: **1.Tastenton**, **2.Rufmelodie**, **3.Ruflautstärke, 4.Ladesignal**)
7. Betätigen Sie die Taste, die der gewählten Option entspricht (drücken Sie z. B. auf Taste **3**, um **3.Ruflautstärke** zu wählen).
8. Betätigen Sie mehrfach die **Navigationstasten** , um den gewünschte Parameter zu wählen.
9. Betätigen Sie den **WÄHLEN-Softkey**, um Ihre Wahl zu speichern.

5.1.j Optionen im Zusammenhang mit dem Blättern- und Schnellzugang

In den beiden Modi für den Menüzugang (Blättern bzw. Schnellzugang) verfügen Sie über folgende Optionen:

- Um zur vorherigen Menüstufe zurückzukehren, betätigen Sie den **ZURÜCK**-Softkey
- Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste betätigen, wechselt das Display unabhängig davon, welches Menü geöffnet ist, automatisch in den Standby-Modus.
- Betätigen Sie die - Taste, wenn im Display eine Telefonnummer angezeigt wird, um diese Nummer anzuwählen.

5.2 Liste der Menüfunktionen

In unten stehender Tabelle sind die verfügbaren Menüs und die den Menüs und Optionen zugewiesenen Nummern angeführt. Ausführlichere Informationen erhalten Sie unter den in Klammern angeführten Kapiteln.

1.SMS

1.Schreiben (§ 6.4)
2.Eingang (§6.5)
3.Ausgang (§6.6)
4.Entwürfe (§6.6)
5.Alles löschen (§ 6.7)
6.SMS-Einstell. (§ 6.1)

2. Töne

1.Tastentöne (§ 7.1)
2.Rufmelodie (§ 3.12)
3.Ruflautstärke (§ 3.13)
4.Ladesignal (§7.2)

3. Einstellungen

1.MT-Name (§ 8.1)
2.Sprache (§ 8.2)
3.Dispaly-Einst (§ 8.3)
4.Datum & Zeit (§ 2.8)
5.Flash Zeit (§ 8.5)
6.Wahlverfahr. (§ 2.6)
7.Rufsperrel (§ 8.7)
8.Zugangscode (§ 8.8)

4. Erweitert

1.PIN ändern (§ 9.1)
2.Zurüscksetzen (§ 9.2)
3.Basisauswahl (§ 9.3)
4.MT anmelden (§ 9.4)
5.MT abmelden (§ 9.1)

5. Extras

1.Netzwerk (§10.2)
2.Kalender (§ 10.2
3.Alarm (§10.3)
4.Weltzeit (§ 10.4)
5.Schlafmodus (§ 10.5)
6.Rechner (§ 10.6)
7.Walkie-Talkie (§ 10.7)
8.Notruf (§ 10.8)

6. SMS – Kurzmitteilungen

Mit dem SMS-Menü können Sie Kurznachrichten verfassen, versenden, empfangen und speichern.

✍ *WICHTIG! Zur Nutzung der SMS-Funktion müssen die Server-Nummern in Ihrem Twist 906 gespeichert sein (Server 1 : 1717 und Server 2 : 01717).*

✍ *Sie haben nur dann Zugang zum SMS-Menü, wenn sich das Mobilteil in Reichweite der Basis befindet.*

✍ *Ist das SMS-Menü passwortgeschützt, müssen Sie zum Lesen der Mitteilungen das zuvor gespeicherte Passwort eingegeben. Für ausführlichere Informationen siehe Kapitel 6.3.*

6.1 SMS-Zentrum einrichten

Zum Versenden und Empfangen von Kurzmitteilungen (**SMS**) sind unbedingt die Nummern der SMS-Server erforderlich. Diese Nummern können Sie wie folgt im Verzeichnis Ihres Telefons speichern:

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.

   Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **6.SMS-Einstell**. durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Betätigen Sie mehrfach die **Navigationstasten**, um **1.SENDE-ZENTRUM** zu wählen, und bestätigen Sie diese Wahl durch Betätigen des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie über die Tastatur die Nummer des Servicezentrums ein: 1717.
5. Wiederholen Sie Schritte 1 und 2, um die Nummer des 2. Servers zu speichern. Server Nr. 2 dient dem Empfang von Kurzmitteilungen. Betätigen Sie die **untere Navigationstaste**, um **2.Empf.-Zentrum** zu wählen, und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Geben Sie nun die Nummer 01717 für den Empfang von Kurzmitteilungen ein.
6. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Einstellung zu speichern.
7. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

✍ *Sie haben nur dann Zugang zum SMS-Menü, wenn Ihr Telefon im Funkbereich Ihrer Basisstation liegt.*

✍ *Bitte beachten Sie, dass das **1.Sende-Zentrum** für gesendete Nachrichten und das **2.Empf.-Zentrum** für empfangene Nachrichten gedacht ist.*

✍ *Durch Betätigung der unteren Navigationstaste können Sie außerdem eine Pause in die Rufnummer einfügen. In diesem Fall wird P im Display angezeigt.*

6.2 Sub-Adresse einstellen

Wenn mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet ist, ist das Setzen einer Terminalnummer (Sub-Adresse) an jedem Mobilteil erforderlich. Es erlaubt dem Versender der Nachricht das Mobilteil zu spezifizieren, welches die Nachricht erhalten soll, indem er die entsprechende Terminalnummer eingibt.
Sie können wie folgt eine beliebige Nummer zwischen 0 und 9 einstellen (0 ist bereits im Auslieferzustand eingestellt).

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.

   Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **6.SMS-Einstell**. durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **3.Sub-Adresse** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die Nummer über das Wähltastenfeld ein (bis zu 24 Ziffern).
5. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Einstellung zu speichern.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

✍ *Sie können dieselbe Terminalnummer bei mehr als einem Mobilteil eingeben.*

✍ *Wenn Sie keine Nummer eintragen, hat das Mobilteil die Terminalnummer 0.*

6.3 PIN für SMS-Zugriff einrichten/löschen

Haben Sie eine Sub-Adresse eingerichtet, können Sie die Sicherheit erhöhen und Ihre Nachrichtedurch eine spezielle PIN vor unbefugten Zugriffen schützen. Sie richten die PIN wie folgt ein:

✍ *Das Menü ist nur verfügbar, wenn Sie zuvor eine Sub-Adresse eingerichtet haben (siehe Kapitel 6.2).*

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.

   Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **6.SMS-Einstell**. durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **4.Passw. setzen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die 4-stellige PIN ein, die Sie nutzen möchten und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. (Um eine vorhandene PIN zu löschen, entfernen Sie diese mit dem **Entf.-Softkey** und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.)
5. Geben Sie die 4-stellige PIN ein zweites Mal eiund betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

Von nun an wird bei jedem Zugriff auf das SMS-Menü die zugehörige PIN abgefragt. Geben Sie die falsche PIN ein, kehrt das Display zurück in den Standby-Modus.

Das Löschen einer nicht mehr erwünschten PIN erfolgt ebenfalls im Menü **4.Passw. setzen**. Löschen Sie die im Eingabefeld vorhandene PIN mit dem **Entf.-Softkey**.

6.4 Neue Nachricht schreiben und senden

Sie können Textnachrichten mit einer Länge von bis zu 160 alphanumerischen Zeichen verfasseund anschließend als SMS verschicken.

6.4.a SMS senden

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.

   Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **1.Schreiben** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Geben Sie die Nachricht mithilfe der alphanumerischen Tasten ein (bis zu 160 Zeichen). Während der Eingabe zeigt der bequeme "Countdown"-Zähler in der unteren Displayzeile die sonst noch verfügbaren Zeichen, die Sie eingeben können. Wenn Sie eine der alphanumerischen Tasten und die **SMS-Taste** kurz hintereinander betätigen, können Sie mit den **Navigationstasten** ein spezielles Zeichen aus dem "Countdown"-Zähler in der unteren Displayzeile auswählen. Wenn das gewünschte Zeichen markiert ist, betätigen Sie die **SMS-Taste** erneut. Haben Sie den Text fertiggestellt, betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
4. Wählen Sie die gewünschte Option durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**:
   - **1.Nr. eingeben** - Erlaubt die Eingabe einer Rufnummer über das Wähltastenfeld.
   - **2.Nummer suchen** - Erlaubt die Auswahl einer Rufnummer aus den Ruflisten.
5. Haben Sie zuvor:
   - **1.Nr. eingeben** ausgewählt, geben Sie jetzt über das Wähltastenfeld die Rufnummer ein, an die Sie die Nachricht senden wollen.
   - **2.Nummer suchen** ausgewählt, wählen Sie durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** die gewünschte Liste **1.Abgeh. Ruf**, **2.Eingeh. Ruf** oder **3.Telefonbuch**. Wählen Sie dann durch Blättern mit den Navigationstasten die gewünschte Rufnummer aus.)
6. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
7. Wählen Sie durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** aus, was Sie mit der gerade erstellten Nachricht tun wollen:
   - **1.Senden** - Versendet die Nachricht sofort an die ausgewählte Rufnummer (siehe Kapitel 6.4.b).
   - **2.Nur speichern** - Sichert die Nachricht im Ordner Entwürfe ohne sie zu versenden. Im Display erscheint die Meldung SMS speichern.
8. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie wenn nötig die **Ein-/Aus-Taste**.

✍ *Um während der Texteingabe zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die #-Taste. Mehr zum Thema Texteingabe finden Sie im Kapitel 4.3.c.*

✍ *Sollte ein Anruf ankommen, während Sie eine Nachricht verfassen, so können Sie die Nachricht nach Beendigung des Gespräches wieder aufrufen. Wenn eine noch nicht verschickte Nachricht*

*vorhanden ist und Sie die Option **1.Schreiben** wählen, erscheint im Display die Meldung Bearbeiten der letzten SMS?. Wählen Sie Ja, um die Nachricht fertig zu verfassen und abzusenden. Wenn Sie stattdessen abbrechen möchten, wählen Sie Nein. Sie können anschließend eine neue Nachricht verfassen.*

6.4.b Nachrichtenübermittlung

Beim Versand der Nachricht erscheint im Display die Meldung **SMS senden** und anschließend je nach Senden verlauf **Gesendet!** oder **Fehler!**
Nach erfolgreichem Versand erscheint im Display **SMS speichern?**. Markieren Sie mit der unteren oder oberen Navigationstaste die Auswahl **Ja**, um die Nachricht im Ausgang zu speichern oder **Nein**, wenn Sie sie nicht speichern möchten.
Tritt beim Versand ein Fehler auf, so erscheinen im Display die folgenden Optionen:

- **Erneut senden**: Erneuter Versuch, die Nachricht zu versenden.
- **SMS speichern**: Speichert die Nachricht zum späteren Versand unter Entwürfe.

Wählen Sie mit den **Navigationstasten** die gewünschte Option. Betätigen Sie wenn nötig die **Ein-**/**Aus-Taste**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6.5 Empfangene Nachrichten ansehen

Während dem Empfang einer neuen Nachricht erscheint im Display die Meldung **SMS empfangen**. Wenn die Nachricht ordnungsgemäß empfangen wurde, erscheint das SMS-Symbol ✉ in der Symbolzeile des Displays.

Ist das SMS-Menü durch ein Passwort vor unbefugtem Zugang Dritter geschützt, müssen Sie das zuvor gespeicherte Passwort eingeben (siehe Kapitel 6.3).

Ihr Telefon kann im Eingangsordner bis zu 20 Nachrichten speichern. Sie können Nachrichten bis zu einer maximalen Länge von 640 Zeichen empfangen. Nach dem Zugang auf den Eingangsordner können Sie die empfangenen Nachrichten lesen und bearbeiten.

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.

   Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **2.Eingang** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die Liste der empfangenen Nachrichten erscheint. Schon gelesene Nachrichten sind mit einem Häkchen markiert.
3. Wählen Sie die gewünschte Nachricht durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Im Display wird der Nachrichtentext, die Absendernummer sowie die Uhrzeit des Nachrichteneingangs angezeigt.
4. Durch Betätigung des **Option-Softkeys** haben Sie Zugriff auf weitere Funktionen. Wählen Sie die gewünschte Option durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**:
   - **1.Antworten**: Erlaubt das Verfassen einer eigenen Nachricht und verschickt diese als Antwort.
   - **2.Weiterleiten**: Erlaubt das Weiterleiten der ausgewählten Nachricht an eine andere Person.
   - **3.Anrufen**: Erlaubt das Anrufen des Versenders.
   - **4.Nr. speichern**: Erlaubt das Speichern der Absendernummer im Telefonbuch.
   - **5.Löschen**: Erlaubt das Löschen der ausgewählten Nachricht.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

✍ *Bei Betrieb an einer Tk-Anlage ist die Option **3.Anrufen** nur eingeschränkt nutzbar, da Sie der Rufnummer ggf. noch eine Amtzugangsziffer 0 voranstellen müssen.*

6.6 Ausgang und Entwürfe verwenden

Der Ausgangsordner Ihres Telefons speichert die letzten 20 erfolgreich versendeten Kurznachrichten. Der Ordner Entwürfe dagegen speichert die nicht gesendeten Nachrichten (wenn Sie eine Nachricht schreiben und Nur speichern auswählen; siehe Kapitel 6.4.a) und jene, die nicht versendet werden konnten (siehe Kapitel 6.4.b). Im Ordner Entwürfe können insgesamt 10 Nachrichten gespeichert werden.

Bei Bedarf können Sie Nachrichten aus den beiden Ordnern anzeigen oder erneut verschicken.

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.

   Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Die Nummer am rechten Ende der Zeile zeigt **3.Ausgang 03** die Anzahl der Nachrichten.
3. Wählen Sie **3.Ausgang** oder **4.Entwürfe** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die Liste der versendeten Nachrichte erscheint.
4. Wählen Sie die gewünschte Nachricht durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Im Display wird der Nachrichtentext, die Empfängernummer sowie die Uhrzeit des Nachrichteneingangs angezeigt.
5. Durch Betätigung des **Option-Softkeys** haben Sie Zugriff auf weitere Funktionen. Wählen Sie die gewünschte Option durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**:
   - **Erneut** senden: Erlaubt das Versendeder unveränderten Nachricht.
   - **Bearbeiten**: Erlaubt das Bearbeiten der Nachricht vor dem Versenden.

   Weitere Optionen :
   - **Anrufen**: Erlaubt das Anrufen des Empfängers.
   - **Nr.speichern**: Erlaubt das Speichern der Empfängernummer im Telefonbuch.
   - **Löschen**: Erlaubt das Löschen der ausgewählten Nachricht.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

6.7 Alle Nachrichten löschen

Sie können alle in den Ordnern Eingang, Ausgang und Entwürfe enthaltenen Nachrichten löschen:

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.

   Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **5.Alles löschen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **1.Eingang** oder **2.Ausgang** oder **3.Entwürfe** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Jede der Optionen löscht alle im jeweiligen Ordner enthaltenen Nachrichten.
4. Das Telefon fordert Sie mit Alles löschen? auf, das Löschen zu bestätigen.
5. Wenn Sie alle Nachrichten löschen möchten, betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, wenn nicht betätigen Sie den Zurück-Softkey.

6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

7. Töne

Sie können das Menü "Töne" für die Konfiguration folgender Optionen nutzen: Tastentöne, Rufmelodien, Ruflautstärke und Ladesignal.

✍ *Für ausführlichere Informationen zu den verschiedenen Rufmelodien und -lautstärken (Einstellungsmöglichkeiten im Menü Töne) siehe Kapitel 3.12 und 3.13.*

7.1 Tastentöne einstellen

Jedesmal wenn Sie eine Taste betätigen, bestätigt das Mobilteil dies mit einem Ton. Sie könneeinen anderen Tastenton einstellen oder die Tastentöne für eine stille Nutzung ganz ausschalten.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **2.Töne** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **1.Tastentöne** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die momentane Einstellung erscheint im Display.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch Blättern mit den **Navigationstasten** aus:
   - **Aus** - Tastentöne ausgeschaltet
   - **Typ 1** bis **Typ 3** - Auswahl zwischen 3 verschiedenen Tastentönen.
5. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Auswahl zu speichern.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

✍ *Wenn möglich empfehlen wir die Tastentöne einzuschalten: Sie machen die Verwendung des Telefons einfacher.*

✍ *Für eine komplett stille Nutzung können Sie außerdem das Ladesignal ausschalten (siehe Kapitel 7.2).*

7.2 Ladesignal ein-/ausschalten

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, wird jedesmal wenn Sie das Mobilteil auf die Basis stellen ein Ton gesendet. Dieser Ton bestätigt, dass das Mobilteil geladen wird. Sie könneden Ton durch Auswahl von **Typ 1** oder **Typ 2** ändern oder, für eine stille Nutzung den Ton mit Aus ausschalten.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **2.Töne** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **4.Ladesignal** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch Blättern mit den **Navigationstasten** aus:
   - Aus - Ladesignal ausgeschaltet
   - Typ 1 bis Typ 2 - Auswahl zwischen 2 verschiedenen Tönen Typ wählen Typ 2

5. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Auswahl zu speichern.

6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

✍ *Wenn möglich empfehlen wir das Ladesignal einzuschalten. Das macht die Verwendung des Telefons einfacher und vermindert das Risiko, das Mobilteil falsch in die Ladeschale zu stellen. Sonst könnte es passieren, dass das Mobilteil nicht geladen wird, ohne dass Sie es bemerken.*

✍ *Für eine komplett stille Nutzung können Sie außerdem die Tastentöne ausschalten (siehe Kapitel 7.1.).*

8. Einstellungen

Sie können das Menü "Einstellungen" für die Konfiguration einiger Grundeinstellungen nutzen, z. B. das Aussehen des Displays und die in den Menüs verwendete Sprache.

8.1 Name für das Mobilteil einstellen

Diese Funktion können Sie zur Vergabe eines Namens für Ihr Mobilteil nutzen, um dieses erkennezu können, wenn Sie mehrere besitzen:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **1.MT-Name** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Wählen Sie **Ein** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie den gewünschten Namen ein (bis zu 15 Zeichen; siehe auch Kapitel 4.3.c). Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**. Sie sehen nun das Ergebnis der Einstellung: Mobilteil-Name anstelle der Basis- und der Mobilteil-Nummer.

8.2 Sprache auswählen

Sie können die in den Menüs verwendete Sprache einstellen.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **2.Sprache** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die momentan eingestellte Sprache wird mit einem Häkchen an der rechten Seite angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

8.3 Display-Einstellungen

Sie können das Menü Display-Einstellungen für die Konfiguration einiger Grundeinstellungen nutzen, die das Aussehen des Displays festlegen: Farbe, Kontrast usw. Außerdem können Sie hier den Sparmodus einstellen, um die Akku-Lebenszeit zu verlängern.

8.3.a Hintergrundbild auswählen

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **3.Display-Einst** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.

4. Wählen Sie **1.Hintergr.Bild** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die momentane Einstellung erscheint auf dem Display.
5. Wählen Sie das gewünschte Hintergrundbild durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** aus den 10 möglichen Bildern aus.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

8.3.b Hintergrundfarbe auswählen

Sie können die Hintergrundfarbe für das Menü wie folgt auswählen:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **3.Display-Einst** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie **2.Hintergr.Farb** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die momentane Einstellung erscheint auf dem Display.
5. Wählen Sie die gewünschte Hintergrundfarbe durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** aus den 3 möglichen Einstellungen aus.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

8.3.c Zeitformat auswählen

Sie können das Format der Zeit ändern, die im Standby-Modus auf dem Display angezeigt wird. Dabei können Sie nicht nur zwischen 12- und 24-Stunden-Format wählen, sondern auch die Größe ändern.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **3.Display-Einst** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie **3.Zeitformat** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Vier verschiedene Formate stehen zur Auswahl.
5. Wählen Sie das gewünschte Format durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** aus.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

8.3.d Displaykontrast einstellen

Mit dieser Einstellung können Sie den Kontrast des Displays verändern, um diesen an vorhandene Umweltbedingungen anzupassen und somit die Sichtbarkeit zu erhöhen.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.

3. Wählen Sie **3.Display-Einst** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie **4.Kontrast** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
5. Wählen Sie den gewünschten Kontrast durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** aus den 8 möglichen Stufen aus.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

8.3.e Sparmodus ein-/ausschalten

Sobald Sie den Sparmodus eingeschaltet haben, reagiert das Mobilteil darauf in zwei verschiedenen Stufen. Die erste Stufe startet nach 15 Sekunden, in denen Sie weder eine Taste betätigt, noch eine andere Aktion wie Mobilteil ein-/ausschalten oder auf die Basisstation stellen durchgeführt haben. In dieser ersten Stufe wird die Beleuchtung der Tasten ausgeschaltet und das Display wird gedimmt. Die zweite Stufe startet nach weiteren 15 Sekunden ohne irgendeine Aktion und nur dann, wenn das Mobilteil nicht auf der Basisstation steht. In dieser zweiten Stufe wird das Display dunkel und das Mobilteil sieht aus als wäre es ausgeschaltet. Der normale Betrieb wird wiederhergestellt sobald Sie eine Taste betätigen.
Der Sparmodus erlaubt es, den Akkubetrieb zu verlängern und ist im Auslieferzustand eingeschaltet. Sie können diese Einstellung folgendermaßen ändern:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **3.Display-Einst** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie **5.Sparmodus** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

✍ *Wenn Sie den Sparmodus ausgeschaltet haben, sinkt die Sprechzeit und die Standby-Zeit.*

8.4 Zeit und Datum einstellen

Dieses Menü erlaubt die Eingabe von Zeit und Datum, die im Display im Standby-Modus angezeigt werden. Die Einstellung von Zeit und Datum ist außerdem notwendig für die Nutzung des vollen Funktionsumfangs.

✍ *Die Einstellung Datum & Zeit im Menü Einstellungen ist beschrieben im Kapitel 2.8.*

8.5 Flash-Zeit einstellen

Während eines Gespräches können Sie mit Hilfe des Flash-Softkeys (Rückfragetaste) spezielle Dienste benutzen. Wenn Sie Ihr Telefon an einer Tk-Anlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden (siehe Kapitel 3.10).

Sollte der Flash-Softkey nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashdauer ändern:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **7.Flash-Zeit** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die aktuelle Basis-PIN ein (im Auslieferzustand **0000**) und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
6. Sie können wählen zwischen 80, 100, 120, 180, 250, 300 (Auslieferzustand), 500 oder 600 ms.
7. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

✍ *Belgacom bietet uns für sein Netz einen Flash von 120 ms an.*

8.6 Wahlverfahren einstellen

Diese Einstellung ist wichtig für die Kompatibilität mit dem Telefonnetz in Bezug auf das Wahlverfahren Impulswahl (IWV) oder Tonwahl (MFV).

✍ *Die Einstellung des Wahlverfahrens im Menü Einstellungen ist beschrieben im Kapitel 2.7.*

8.7 Sperrnummern einrichten

Sie können das Telefon so einstellen, dass es die zu wählenden Rufnummern einschränkt. Rufnummern, die mit den hier eingegebenen Ziffernfolgen beginnen, können nicht gewählt werden. Sie können bis zu vier verschiedene Ziffernfolgen mit jeweils bis zu vier Ziffern eingeben.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **7.Rufsperre** durch Blättermit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die aktuelle Basis-PIN ein (im Auslieferzustand 0000) und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
5. Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

8.8 Amtzugangsziffer einrichten

An manchen Telefonanlagen müssen Sie eine Ziffer zur Amtsholung (z. B. 0) eingeben, bevor Sie eine externe Rufnummer wählen können. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es beim Wählen einer Rufnummer aus der Liste der eingehenden Rufe (Kapitel 4.2)

automatisch diese Amtzugangsziffer einfügt.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **0.Amtkennziffer** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die gewünschte Amtskennziffer ein (nur eine Ziffer) und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Wenn Sie eine Rufnummer aus der der eingehenden Rufe wählen, wird dieser die Amtkennziffer und eine Wahlpause vorangestellt.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

9. Erweitert

Im Menü "Erweitert" können Sie die PIN der Basis oder des Mobilteils ändern sowie zusätzliche Mobilteile an der Basis anmelden.

✍ *Besitzen Sie mehr als ein Twist 906 und haben Sie mehr als ein Mobilteil an einer Basis angemeldet und verwenden gerade das Menü "Erweitert" oder melden ein Mobilteil an, können andere Mobilteile während dieser Zeit nicht auf das Menü "Erweitert" zugreifen.*

9.1 Mobilteil- und Basis-PIN ändern

Die Basis- und Mobilteil-PIN sind erforderlich um Ihr Telefon vor unerlaubtem Zugriff zu schützen. Im Auslieferzustand sind beide PINs auf **0000** eingestellt. Sie können die PINs wie folgt ändern:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **4.Erweitert** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **1.PIN ändern** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Ihr Telefon bietet Ihnen die Mobilteil- und die Basis-PIN zur Auswahl an. Wählen Sie die gewünschte PIN durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Abhängig von der Auswahl zuvor geben Sie jetzt entweder die aktuelle Mobilteil-PIN oder die aktuelle Basis-PIN ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
5. Geben Sie die 4-stellige PIN ein, die Sie nutzemöchten und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
6. Geben Sie die 4-stellige PIN ein zweites Mal eiund betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
7. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

✍ *Wenn Sie die falsche PIN eingeben, wechselt Ihr Telefon mit einem Warnsignal zurück zum Standby-Modus (nur wenn Sie die Tastentöne aktiviert haben). Die PIN wird bei der Eingabe nicht angezeigt, um sie vor unbefugten Einblicken zu schützen.*

✍ *Besitzen Sie mehr als ein Twist 906 und haben Sie mehr als ein Mobilteil an einer Basis angemeldet, können diese Mobilteile fortan nur noch mit der neuen Basis-PIN auf das Menü "Erweitert" und andere Basis-Einstellungen zugreifen.*

9.2 Mobilteil und Basis zurücksetzen

Wenn Sie das Mobilteil oder die Basis zurücksetzen, werden alle vom Benutzer veränderbaren Einstellungen wieder in den Auslieferzustand zurückgesetzt, außerdem wird das Telefonbuch sowie die Liste aller ein- und ausgehenden Rufe gelöscht usw. Sie können das Mobilteil zurücksetzen, ohne die Basis zurückzusetzen und umgekehrt. Sinnvoll ist dies in folgenden Fällen:

- Wenn Sie viele falsche Einstellungen gemacht haben und diese wieder in den Auslieferzustand zurücksetzen wollen.
- Wenn das Telefon Fehlfunktionen zeigt (inkorrekte Symbole im Display, inkorrektes Verhalteusw.), verursacht z. B. durch ein Rauschen auf der Netzspannung oder eine elektrostatische Störung,

welche vorübergehend den Speicher des internen Mikroprozessors verändern kann. In diesem Fall kann ein Zurücksetzen das Problem lösen.

Aktivieren Sie das Zurücksetzen wie folgt:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **4.Erweitert** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **2.Zurücksetzen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Ihr Telefon bietet Ihnen das Rücksetzen des Mobilteils oder der Basis zur Auswahl an. Wählen Sie das Gerät durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Abhängig von der Auswahl zuvor geben Sie jetzt entweder die aktuelle Mobilteil-PIN oder die aktuelle Basis-PIN ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um das Rücksetzen des Mobilteils oder der Basis zu bestätigen.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

✍ *Vorsicht! Wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, verlieren Sie die darin gespeicherten Daten (z. B. die Telefonbucheinträge). Vergessen Sie nicht, diese an anderer Stelle zu notieren, bevor Sie das Telefon zurücksetzen.*

✍ *Das Zurücksetzen der Basis hat keine Auswirkungen auf die daran angemeldeten Mobilteile.*

9.3 Basis auswählen

Besitzen Sie mehr als ein Twist 906, kann ein Mobilteil an bis zu vier verschiedenen Basisstationen angemeldet sein, um die Reichweite zu erhöhen. Über diese Menüoption können Sie festlegen, welche Basis Sie verwenden möchten, vorausgesetzt dass das Mobilteil zuvor an dieser angemeldet wurde (siehe Kapitel 9.4).

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **4.Erweitert** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **3.Basisauswahl** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie die gewünschte Basis durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die aktuelle Basis erscheint zuerst.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

✍ *Wenn Sie die Option Beste Basis wählen, sucht das Mobilteil automatisch die erste verfügbare Basis.*

9.4 Neues Mobilteil anmelden

Besitzen Sie mehr als ein Twist 906, können Sie an einer Basis zusätzliche Mobilteile anmelden (bis zu 4 insgesamt), um mit anderen Personen dieselbe Leitung zu benutzen. Um dies zu tun, müssen Sie jedem zusätzlichen Mobilteil, dass Sie anmelden möchten eine Nummer zuweisen. Das mit der Basis ausgelieferte Mobilteil ist an dieser bereits als Mobilteil Nr. 1 angemeldet und zeigt im Display **MT(1)** an. Aus Sicherheitsgründen kann die

Anmeldeprozedur nur von Personen durchgeführt werden, die sich in der Nähe der Basis befinden und deren PIN kennen, die als Zugangscode fungiert.

✍ *Besitzen Sie mehr als ein Twist 906, kann ein Mobilteil an bis zu vier verschiedenen Basisstationen angemeldet sein, um die Reichweite zu erhöhen. Eine Basis wiederum kann mit vier verschiedenen Mobilteilen verwendet werden.*

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **4.Erweitert** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie 4.MT anmelden durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die aktuelle Mobilteil-PIN ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
5. Nach der Mobilteil-PIN fragt das Telefon nach der Basis-PIN (im Auslieferzustand 0000) als Zugangscode (Autorisierungs-Code AC). Geben Sie die PIN ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
6. Wählen Sie die gewünschte Basis durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Display zeigt die Meldung Suchen.
7. Drücken und halten Sie die Paging-Taste auf der Unterseite der Basis, an die Sie das Mobilteil anmelden wollen.
8. War die Anmeldung erfolgreich, zeigt das Mobilteil die Nummern von Mobilteil und Basis (z. B. MT(2) BS(1)) an und kehrt zurück in den Standby-Modus. Nun können Sie die Paging-Taste loslassen.

9.1 Mobilteil abmelden

Bei Bedarf können Sie ein angemeldetes Mobilteil wie folgt wieder von der Basis abmelden, um ein Zugreifen dieses Mobilteils auf die Basis zu verhindern:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **4.Erweitert** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie 5.MT abmelden durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Geben Sie die aktuelle Basis-PIN ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Das Display zeigt alle aktuell an der Basis angemeldeten Mobilteile.
4. Geben Sie die Nummern (1 bis 4) der Mobilteile, die Sie abmelden wollen ein (die eingegebenen Nummern verschwinden aus der Anzeige) und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Die Displays der Mobilteile, die Sie abgemeldet haben, zeigen **Abgemeldet** und sie könnenicht mehr an der Basis benutzt werden.

10.Extras

Mit dem Menü "Extras" können Sie Ihr Telefon als Wecker und Terminkalender sowie für andere nützliche Funktionen nutzen.

10.1 Netzwerk

Nachstehend erhalten Sie Erklärungen zu den Smart Services von Belgacom. Diese Dienste stehen Ihnen mit nur ein paar Tastendrücken zur Verfügung.

- Die Menüs umfassen 3 Optionen**:** 1.EIN**,** 2.AUS und 3.NUMMER.
- Geben Sie unter **3.NUMMER** die im Telefon gespeicherte Dienstnummer ein. Wählen Sie **1.EIN**, wird der Dienst aktiviert. Sie hören einen (schnellen) Pulston als Bestätigung. Wählen Sie zum Deaktivieren des Dienstes **2.AUS**. Sie hören einen (schnellen) Pulston als Bestätigung.
- Das Aktivieren des Dienstes ist erst nach Eingabe der **NUMMER** möglich.

5. Betätigen Sie den **MENÜ-Softkey**, um die Hauptmenüoptionen anzuzeigen.
6. Betätigen Sie mehrfach die **Navigationstasten,** um die Option **5.Extras** zu wählen, und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
7. Wählen Sie die Option **1.Netzwerk**, und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
8. Im Display werden nun 8 Optionen angezeigt. Treffen Sie Ihre Wahl mit Hilfe der **Navigationstasten**, und bestätigen Sie diese durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
9. Auf dem Bildschirm erscheint **1.EIN, 2.AUS** und **3.NUMMER**. Treffen Sie mit Hilfe der **Navigationstasten** Ihre Wahl, und bestätigen Sie diese. Der Dienst wird unverzüglich ein-/ausgeschaltet. Nachdem Sie das Bestätigungssignal gehört haben (schneller Pulston), können Sie das Menü verlassen, indem Sie die ①}-Taste betätigen.
10. Durch Betätigung der ①}-Taste können Sie jederzeit das Menü verlassen.

10.1.f 1.CFU

Alle Sprachanrufe umleiten. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, werden alle eingehenden Sprachanrufe unmittelbar an die gespeicherte Zielrufnummer umgeleitet.

10.1.g 2.CFNR

Umleiten, wenn keine Anrufannahme. Sprachanrufe werden an die gespeicherte Zielrufnummer umgeleitet, wenn Sie sie nicht innerhalb einer Zeitspanne von 20 Sekunden annehmen.

10.1.h 3.CFB

Umleiten, wenn besetzt. Eingehende Sprachanrufe werden an die gespeicherte Zielrufnummer umgeleitet, wenn Ihre Leitung besetzt ist.

10.1.i 4.CW

Anklopfen. Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und gleichzeitig ein zweiter Anruf eingeht,

wird dieser durch ein Tonzeichen (Anklopfen) signalisiert. Sie können diesen Dienst ein- oder ausschalten.

10.1.j 5.CLIR

Anzeigen der eigenen Rufnummer unterdrücken. Wenn Sie möchten, dass Ihr Gesprächsteilnehmer Ihre Nummer nicht sieht, geben Sie Ihre eigene Nummer unter **3.NUMMER** ein, und drücken Sie **1.EIN**. Drücken Sie **2.AUS**, um die Funktion auszuschalten.

10.1.k 6.FDC

Anrufen einer festen Zielrufnummer. Programmieren Sie ein festes Anrufziel unter **3.NUMMER**. Nach Einschalten dieses Dienstes wird diese Nummer automatisch einige Sekunden nach Annahme der Leitung (grüne Taste gedrückt) angewählt.

10.1.l 7.Atom. Rückruf

Zeigt den letzten Anruf an. Wenn Sie diesen Dienst anwählen (1919), wird Ihnen die Nummer und die Uhrzeit des letzten verpassten Anrufes mitgeteilt.

10.1.m 8.PhoneMail

Über diese Funktion erhalten Sie Zugang zu Ihrer Mobilbox. Das Gerät wählt automatisch die 1230 des Belgacom-Dienstes PhoneMail an.

10.1.n 9.CCBS lösch

Mit Hilfe dieser Funktion schalten Sie den Belgacom-Dienst Ring Back aus, der zuvor während des Anrufs eines Gesprächsteilnehmers mit besetzter Leitung aktiviert wurde.

10.2 Kalender

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 10 Termine einstellen (Besprechungen, Treffen, Erinnerung usw.). Jeder dieser Termine kann mit einem erklärenden Text verbunden werden.

✍ *Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie die aktuelle Uhrzeit wie im Kapitel 2.8 beschrieben einstellen.*

10.2.a Termin eintragen

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **1.Kalender** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**: Der aktuelle Monat wird angezeigt mit dem aktuellen Datum, markiert durch einen gelben Hintergrund. Um den nächsten oder vorherigen Monat anzuzeigen, blättern Sie mit der unteren oder oberen Navigationstaste.
4. Wählen Sie das gewünschte Datum durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.

5. Geben Sie über das Wähltastenfeld die Zeit ein, zu der Sie an einen Termin erinnert werdewollen.
6. Betätigen Sie anschließend die **untere Navigationstaste**, um das Feld mit dem Melodie-Symbol zu markieren.
7. Betätigen Sie die **linke** oder **rechte Navigationstaste**, um dem Termin die gewünschte Rufmelodie zuzuorden. Bei jeder Betätigung der **Navigationstasten** wird Ihnen die zugehörige Rufmelodie vorgespielt.
8. Betätigen Sie anschließend die **untere Navigationstaste**, um zu dem Feld für den erklärenden Text zu wechseln. Geben Sie einen Text mit bis zu 30 Zeichen ein.
9. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey** um die Einstellung zu speichern. Der Kalender mit dem aktuellen Datum wird angezeigt. Tage mit eingestellten Terminen werden mit einem violetten Hintergrund hervorgehoben dargestellt.
10. Um einen weiteren Termin einzustellen, wiederholen Sie die oben stehenden Schritte entsprechend. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.
11. Zu der eingestellten Zeit klingelt das Telefon und die zugehörige Nachricht wird im Display angezeigt. Um den Alarm zu quittieren, betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.

✍ *Sie müssen die Uhrzeit im 24-Stunden-Format eingeben.*

✍ *Sie können die Schreibmarke durch Betätigung der linken oder rechten Navigationstaste nach links oder rechts bewegen.*

10.2.b Termin löschen

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **1.Kalender** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**: Der aktuelle Monat wird angezeigt mit dem aktuellen Datum, markiert durch einen gelben Hintergrund. Um den nächsten oder vorherigen Monat anzuzeigen, blättern Sie mit der unteren oder oberen Navigationstaste.
4. Wählen Sie den zu löschenden Termin durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
5. Betätigen Sie den **Option-Softkey**.
6. Wählen Sie **1.Löschen** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Der eingetragene Termin wird gelöscht und das Display zeigt wieder den Kalender an. Das betreffende Datum wird nun nicht mehr hervorgehoben angezeigt.
7. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

10.2.c Termin bearbeiten

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **1.Kalender** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**: Der aktuelle Monat wird angezeigt mit dem aktuellen Datum, markiert durch einen gelben Hintergrund.

Um den nächsten oder vorherigen Monat anzuzeigen, blättern Sie mit der unteren oder oberen Navigationstaste.

4. Wählen Sie den zu bearbeitenden Termin durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
5. Ändern Sie den Termin mithilfe der **Navigationstasten** und des Wähltastenfeldes, und betätigen Sie anschließend den **Option-Softkey**.
6. Wählen Sie **2.Ok** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
7. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

10.3 Wecker

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 2 Weckzeiten einstellen, an denen das Telefon einmal oder wiederholt (täglich, Werktags oder am Wochenende) klingelt.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **2.Wecker** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie **1.Wecker 1** oder **2.Wecker 2** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
5. Wählen Sie **2.Ein** (zum Einschalten der Weckfunktion) oder **1.Aus** (zum Ausschalten der Weckfunktion) durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Geben Sie über das Wähltastenfeld die Weckzeit ein.
6. Betätigen Sie anschließend die **untere Navigationstaste**, um das Feld mit dem Melodie-Symbol ♫ zu markieren.
7. Betätigen Sie die **linke** oder **rechte Navigationstaste**, um der Weckzeit die gewünschte Rufmelodie zuzuorden. Bei jeder Betätigung der **Navigationstasten** wird Ihnen die zugehörige Rufmelodie vorgespielt.
8. Betätigen Sie anschließend die **untere Navigationstaste**, um zum nächsten Feld zu wechseln.
9. Betätigen Sie die **linke** oder **rechte Navigationstaste**, um die Wiederkehrhäufigkeit auszuwählen. Sie können wählen zwischen Einmalig, Täglich, Mo-Fr und Sa-So.
10. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey** um die Einstellung zu speichern.
11. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**. Das Wecker-Symbol ⏰ erscheint im Display.

✍ *Bei einem Weckruf betätigen Sie den **Wählen-Softkey** um diesen auszuschalten.*

✍ *Sie müssen die Uhrzeit im 24-Stunden-Format eingeben.*

✍ *Sie können die Schreibmarke durch Betätigung der linken oder rechten Navigationstaste nach links oder rechts bewegen.*

✍ *Wenn Sie keine spezielle Rufmelodie auswählen, wird die für eingehende Rufe ausgewählte Rufmelodie verwendet (siehe Kapitel 3.12).*

10.4 Weltzeit

Die Funktion Weltzeit erlaubt das Ansehen der aktuellen Uhrzeit auf jedem Teil der Welt:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **3.Weltzeit** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie Ihren Standort durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** aus.
5. Sie sehen die Ansicht "Weltzeit", wobei Ihre eigene Zeitzone mit einer vertikalen Linie markiert ist. Dabei können Sie Ihre eigene aktuelle Uhrzeit sowie das aktuelle Datum sehen.
6. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone durch Blättern mit den **Navigationstasten**.
7. Das Telefon wechselt automatisch zurück zum Standby-Modus innerhalb von 30 Sekundenach der letzten Tastenbetätigung. Möchten Sie nicht solange warten, verwenden Sie den Zurück-Softkey.
8. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

✍ *Wenn Sie Ihren Standort nicht finden, wählen Sie den, der Ihrer Zeitzone am nächsten liegt.*

✍ *Wenn Sie nicht zuvor Uhrzeit und Datum eingestellt haben (siehe Kapitel 2.8), können Sie die Funktion Weltzeit nicht nutzen und das Display zeigt die Fehlermeldung **Systemzeit ist nicht eingest.**.*

10.5 Schlafmodus ein-/ausschalten

Mit dieser Funktion können Sie den Klingelton so leise einstellen, dass Sie nachts nicht gestört werden. Ist diese Funktion eingeschaltet, wird die Ruftonlautstärke zwischen 23:00 und 6:59 Uhr automatisch auf Stufe 1 geschaltet. Schalten Sie den Schlafmodus wie folgt ein oder aus:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **4.Schlafmodus** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Schalten Sie die Funktion durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** ein oder aus.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-**/**Aus-Taste**.

10.6 Taschenrechner

Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.

Verwenden Sie den Taschenrechner wie folgt :

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **6.Rechner** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die erste Zahl über das Wähltastenfeld ein.
5. Wählen Sie die Rechenart mit den **Navigationstasten**: +(Addition), -(Subtraktion), *(Multiplikation), /(Division).
6. Geben Sie die zweite Zahl über das Wähltastenfeld ein.
7. Um das Ergebnis zu erhalten, betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
8. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

✍ *Um falsche Eingaben zurückzunehmen und den Displayinhalt zu löschen, betätigen Sie den **Entf.-Softkey**.*

✍ *Mit der #-Taste können Sie Zahlen mit einem negativen Vorzeichen (-) versehen und umgekehrt das negative Vorzeichen wieder entfernen. Mit der *-Taste können Sie einen Dezimalpunkt eingeben.*

10.7 Walkie-Talkie

Zwei Mobilteile können wie Walkie-Talkies direkt miteinander kommunizieren, ohne die Leitung zu belegen. Dafür müssen Sie beide Mobilteile auf den gleichen Kanal einstellen.

10.7.d Walkie-Talkie aktivieren

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **7.Walkie-Talkie** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Telefon erwartet die Eingabe einer Kanalnummer.
4. Geben Sie die gewünschte 4-stellige Kanalnummer ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Das Telefon fragt Sie nach der Nummer des Mobilteils, mit dem Sie eine Verbindung wünschen.
5. Geben Sie die Nummer (1 bis 4) des Mobilteils ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Das Display zeigt Walkie Talkie.
6. Betätigen Sie den Verbn. (Verbindung)-Softkey, um zu rufen.
7. Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil Ihres Gesprächspartners denselben Kanal benutzt. Idiesem Fall können Sie Ihr Mobilteil als Walkie-Talkie verwenden und mit ihm sprechen.

✍ *Solange das Mobilteil in den Walkie-Talkie-Modus geschaltet ist, können Sie es nicht als Telefonutzen.*

10.7.e Walkie-Talkie desaktivieren

Betätigen Sie im Standby-Modus den **Exit-Softkey**. Ihr Telefon schaltet zurück in den normalen Betriebszustand.

10.8 Notruf

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine Rufnummer in Ihrem Telefon speichern, so dass diese automatisch nach nur einmaliger Betätigung der Ruftaste angewählt wird. Weitere Schritte sind nicht erforderlich.
Ist diese Funktion eingeschaltet und möchten Sie eine andere als die vorprogrammierte Nummer anwählen, geben Sie zunächst die Nummer ein (oder benutzen Sie die Anrufliste), und klicken Sie anschließend auf die Ruftaste.

10.8.a Notrufbetrieb

Um den Notruf ein- bzw. auszuschalten:

8. Betätigen Sie den **MENÜ-Softkey**, um die Hauptmenüoptionen anzuzeigen.
9. Betätigen Sie mehrfach die **Navigationstasten**, um die Option **5.Extras** zu wählen, und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
10. Wählen Sie mit Hilfe der **Navigationstasten** die Option **8.Notruf**, und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
11. Im Display wird **1.Notrufbetrieb** angezeigt. Durch Betätigung des **Wählen-Softkeys** können Sie den Notruf ein- bzw. ausschalten.
12. Betätigen Sie die ① }-Taste, um das Menü zu verlassen.

✍ *Der Notruf kann nur eingeschaltet werden, wenn eine Notrufnummer eingegeben wurde (siehe Kapitel 10.8 b).*

10.8.b Nummer speichern

Über dieses Menü geben Sie die Notrufnummer ein.

13. Wiederholen Sie die unter 10.8.a beschriebenen Schritte 1-3.
14. Wählen Sie mit Hilfe der **Navigationstasten** die Option **2.Nr. speichern**, und geben Sie die Nummer ein. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
15. Betätigen Sie die ① }-Taste, um das Menü zu verlassen.

11.Wartung

Ihr Twist 906 erfordert keine besonderen Wartungsarbeiten. Folgen Sie lediglich den Hinweisen und Warnungen in diesem Handbuch, besonders die Kapitel 2.1, 2.2, 2.3, 3.14, und 11.1.

11.1 Reinigung

11.1.c Mobilteil und Basis

Sollte es nötig werden, Basis oder Mobilteil zu reinigen, verwenden Sie bitte ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch. Sollte das Gerät besonders schmutzig sein, befeuchten Sie das Tuch leicht mit Wasser, <u>vermeiden Sie es aber, die Ladekontakte und Buchsen damit zu reinigen</u>.

! **Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.**

! **Verwenden Sie ein feuchtes Tuch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.**

! **Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.**

11.1.d Ladekontakte und Steckkontakte

Bitte halten Sie die Ladekontakte und Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu bitte ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch. Sollten die Kontakte besonders schmutzig sein, rubbeln Sie sie mit einem sehr weichen Radiergummi für Bleistifte sauber.

! **Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um die Ladekontakte damit zu reinigen.**

12.Störungshilfe

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten.	Akkus sind entladen oder nicht (korrekt) einsetzt.	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten lang und nehmen Sie es wieder von der Basis. Wenn es sich noch immer nicht einschalten lässt, überprüfen Sie die Lage der Akkus (siehe Kapitel 2.2).
	Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet.	Wenn die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie die Akkus durch neue geeignete Akkus.
	Mobilteil ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihr zugelassenes Servicezentrum.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen.	Der Basis fehlt die Stromversorgung.	Überprüfen Sie die Verbindung zur 230-V-Netzsteckdose (siehe 2.1.b)
	Das Mobilteil ist nicht (mehr) an die Basis angemeldet.	Melden Sie das Mobilteil an der Basis an (siehe § 8.3)
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören.	Das Telefonkabel hat keine Verbindung.	Überprüfen Sie die Verbindung des Telefonkabels (siehe § 2.1.b)
Die Rufnummer wird nicht gewählt.	Sie haben Tonwahl (MFV) eingestellt, aber Ihr Telefonanschluss unterstützt es nicht.	Stellen Sie Impulswahl ein (siehe § 2.6)
Sie hören einen Signaltowährend Ihrer Gespräche.	Akkus sind fast entladen.	Überprüfen Sie den Ladestatus der Akkus und laden Sie sie ggf. (siehe § 3.14 und § 2.3)
Sie hören Geräusche und Störungen während Ihrer Gespräche.	Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt.	Gehen Sie näher an die Basis heran. Wenn Sie Zugang zu anderen Basisstationen haben, wählen Sie eine näher gelegene aus (siehe § 9.3).
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehenden Rufen.	Die Ruflaustärke steht auf Aus.	Ändern Sie die Lautstärke (siehe § 3.12)
Das Mobilteil kann lediglich Rufe annehmen. Die Tasten sind gesperrt.	Sie haben die Tastensperre aktiviert.	Schalten Sie die Tastensperre durch Halten der Sternchen-Taste * aus (siehe § 3.16).
Das Telefon wählt bestimmte Nummern nicht.	Die Sperrnummern sind aktiviert.	Überprüfen Sie die Sperrnummern und ändern Sie diese ggf. (siehe § 8.7).
Das Telefon funktioniert nicht korrekt mit einigen Funktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage.	Die Flash-Zeit ist nicht korrekt eingestellt.	Überprüfen Sie die Flash-Zeit und stellen Sie sie korrekt ein (siehe § 8.5).
Die Akkubetriebsdauer ist sehr niedrig.	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen durch. § 3.14.b
	Ladekontakte sind unsauber.	Reinigen Sie die Kontakte wie in § 11.1 beschrieben.
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende.	Ersetzen Sie die Akkus durch geeignete neue.

Basis oder Mobilteil zeigen Fehlfunktionen.	Rauschen auf der Netzspannung oder eine elektrostatische Störung können vorübergehend den speicher des internen Mikroprozessors verändern Basis oder Mobilteil ist defekt.	Probieren Sie das Mobilteil oder die Basis zurück auf Werkeinstellungen zu setzen (siehe § 9.2)
	Basis oder Mobilteil ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihr zugelassenes Servicezentrum.
Sie können keine SMS versenden/empfangen bzw. SMS werden als Sprachmeldungen empfangen.	Die Sperrnummern sind aktiviert.	Überprüfen Sie die Sperrnummern und ändern Sie diese ggf. (siehe § 8.7)
	Andere SMS-Telefone sind an die Leitung angeschlossen.	Trennen Sie die anderen Telefone von der Leitung.
	Nummern der SMS-Zentren sind nicht korrekt eingetragen.	Tragen Sie die Nummern der SMS-Zentren ein (siehe § 6.1)

13.Technische Daten

Frequenzbereich	1,88~1,90 GHz
Kanäle	120 Duplexkanäle
Signal-Wirkleistung	< 250 mW (24 dBm)
Modulation	GFSK
Frequenzstabilität	< ± 50 KHz
Betriebsdauer	Standby: bis zu 100 Stunden; Sprechzeit: bis zu 15 Stunden (mit Sparmodus „ein“)
Ladedauer	15 Stunden
Umgebungstemperatur	Normal: 15° C ~ 35° C, Lagerung höchstens: 0° C ~ 40° C
Luftfeuchtigkeit	0 % ~ 90 %
Gewicht	Basis: 130 g; Mobilteil: 115 g
Abmessungen (H x B x T)	Basis: 56 x 145 x 145 mm; Mobilteil: 119 x 44 x 22 mm;
Stromversorgung	Eingang Basis: 9 VDC, 300/150 mA; Eingang Mobilteil: NiMH, 2.4 V, 800 mA
Konformitätsstandards	EN301 406 :2001-03 TBR10, Januar 1997, 2. Ausgabe TBR22, Januar 1997 TBR21 (1999/303/CE) TBR38, Februar 1998 EN301 489-1 :2000-08, EN301 489-6 :2000-09 EN55024 :1998 EN60950 :2000

14. Umweltinformationen

- Die Herstellung der Ausrüstung, die Sie gekauft haben, hat die Gewinnung und den Gebrauch von Naturresourcen benötigt. Sie kann für die Gesundheit und die Umwelt gefährliche Substanzen enthalten.

- Um die Verbreitung jener Substanzen in unsere Umwelt zu verhindern und die Ausnutzung der Naturresourcen zu verringern, ermutigen wir Sie dazu, die passenden Rückgewinnungssysteme zu benutzen. Diese Systeme werden die meisten Komponenten Ihrer rückständigen Ausrüstung auf gesunde Weise wiederverwenden oder wiederverwerten.

- Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers fordert Sie dazu auf, jene Systeme zu benutzen.

- Wenn Sie weitere Informationen über die Sammlungs-, Wiederverwendungs- und Wiederverwertungs-systeme möchten, kontaktieren Sie bitte die örtliche oder regionale Verwaltung, die für die Entsorgung der Abfälle zuständig ist.

- Für weitere Informationen über die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt können Sie uns ebenfalls kontaktieren.

15.Garantiebedingungen

Für das von Belgacom speziell für Sie ausgewählte Endgerät wird – vorbehaltlich gegenteiliger vertraglicher Vereinbarungen - gegen alle Material- und Fabrikationsfehler eine Ersatzteil- und Arbeitszeitgarantie von zwei Jahren gewährt. Die Garantie beginnt mit dem Datum der Abholung oder der Lieferung des Endgeräts.

Sollten Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Gerät haben, können Sie mit dem Kassenzettel sowie mit dem vollständigen Gerät in seiner Originalverpackung oder einer anderen Verpackung, die eine vergleichbare Sicherheit gewährleistet, in eine unserer Teleboutiquen oder bei einem unserer zugelassenen Belgacom-Vertragshändler kommen. Die Anschriften unserer Teleboutiquen und zugelassenen Belgacom-Vertragshändler sind den Informationsseiten der Telefonbücher zu entnehmen.

Bei Vorliegen eines Material- oder Fabrikationsfehlers wird Ihr Gerät auf Vorzeigen des Kassenzettels kostenlos repariert oder ausgetauscht.

Belgacom allein bestimmt, welche Reparaturen und/oder Auswechseln nötig sind. Die bei einem reparierten oder ausgetauschten Gerät anwendbare Garantiefrist läuft am Ende der beim gekauften Gerät anwendbaren Garantiefrist ab, ohne jedoch kürzer als 3 Monate sein zu können.

Werden durch die Garantie nicht gedeckt:

- alle möglichen Schäden, die nicht vor dem Verkauf verursacht wurden;
- Schäden, Störungen und Mängel, die durch einen Fehler des Kunden verursacht werden oder deren Ursache außerhalb des Geräts liegt: Blitzschlag, Überspannung, Feuchtigkeit, versehentlich verursachte Beeinträchtigungen, unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Wartung, Nichtbefolgung der Anweisungen der Bedienungsanleitung sowie alle Fälle höherer Gewalt.
- Reparatur oder Austausch der mobilen Elemente (Schnüre, Drähte, Steckdosen, Antennen usw.), Austausch der Zusatzelemente, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen (Batterien, Papier, Tinte usw.) und die Versorgung mit Reinigungsprodukten.

Die Garantie ist nicht anwendbar:

- wenn der Kunde das Endgerät selbst ändert oder repariert oder hierfür die Dienste von Personen, die nicht durch Belgacom beauftragt werden, in Anspruch nimmt;
- oder wenn er die Fabrikationsnummern und/oder die Warenzeichen des Endgeräts entfernt oder verfälscht.

Belgacom haftet nicht für indirekte oder immaterielle Schäden, die der Kunde aufgrund des schlechten Funktionierens des Endgeräts erleidet wie insbesondere Produktionsausfall, Verdienstausfall oder entgangene Verträge.

Die allgemeinen Verkaufsbedingungen für unsere Endgeräte sind auf einfache Anfrage bei allen der Öffentlichkeit zugänglichen Belgacom-Dienststellen oder auf www.belgacom.be erhältlich.

Belgacom AG öffentlichen Rechts,
Bd. du Roi Albert II 27, B-1030 Brüssel MWSt. BE 0202.239.951, RJP Brüssel

16.Sichtwortverzeichnis

tiptel

EG-Konformitätserklärung
gemäß der Richtlinie 1999/5/EG
Declaration of conformity according to regulation 1999/5/EG

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis
It is confirmed hereby that the following product

Belgacom Twist 906

wird hiermit bestätigt, dass es den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG nach Artikel 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen entspricht.
complies with the basic requirements of the regulation 1999/5/EG, item 3, and the other relevant rules and instructions related to it.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:
The electro-magnetic compatibility of this product was evaluated on the basis of the following regulations:

EN 301489-1
EN 301489-6 **EN 301406**

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der Sicherheit wurden folgende Normen herangezogen:
The safety of the product was evaluated on the basis of the following regulations:

EN 60950

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller
This declaration is made on behalf of the producer

TIPTEL AG **Halskestraße 1** **D-40880 Ratingen**
(Name / *name,* Anschrift / *address*)

abgegeben durch / *by*

Materna, Werner	**Kortmann, Werner**
(Name, Vorname / *name, first name*)	(Name, Vorname / *name, first name*)
Vorstand / *Chairman*	Produktmanager / *Product Manager*
(Stellung im Betrieb des Herstellers) *(position in producer's company)*	(Stellung im Betrieb des Herstellers) *(position in producer's company)*
Ratingen (Ort / *location*) 27.03.2006 (Datum / *date*)	Ratingen (Ort / *location*) 27.03.2006 (Datum / *date*)
(Rechtsgültige Unterschrift) *(legally binding signature)*	(Unterschrift) *(signature)*